SILVERCREST®

Universalfernbedienung
SFB 10.1 C3

(DE) (AT) (CH)
Bedienungsanleitung und Serviceinformationen

(FR) (CH)
Manuel d'utilisation et informations sur les services

(IT) (CH)
Istruzioni per l'uso e informationi di servizio

(GB)
User manual and service information

TARGA GMBH
Coesterweg 45
59494 SOEST
DEUTSCHLAND / GERMANY

Stand der Informationen - Version des informations
Versione delle informazioni - Last Information Update:
07 / 2013 - Ident.-No.: SFB 10.1 C3 072013-1

IAN 90255

IAN 90255

(AT) (CH)

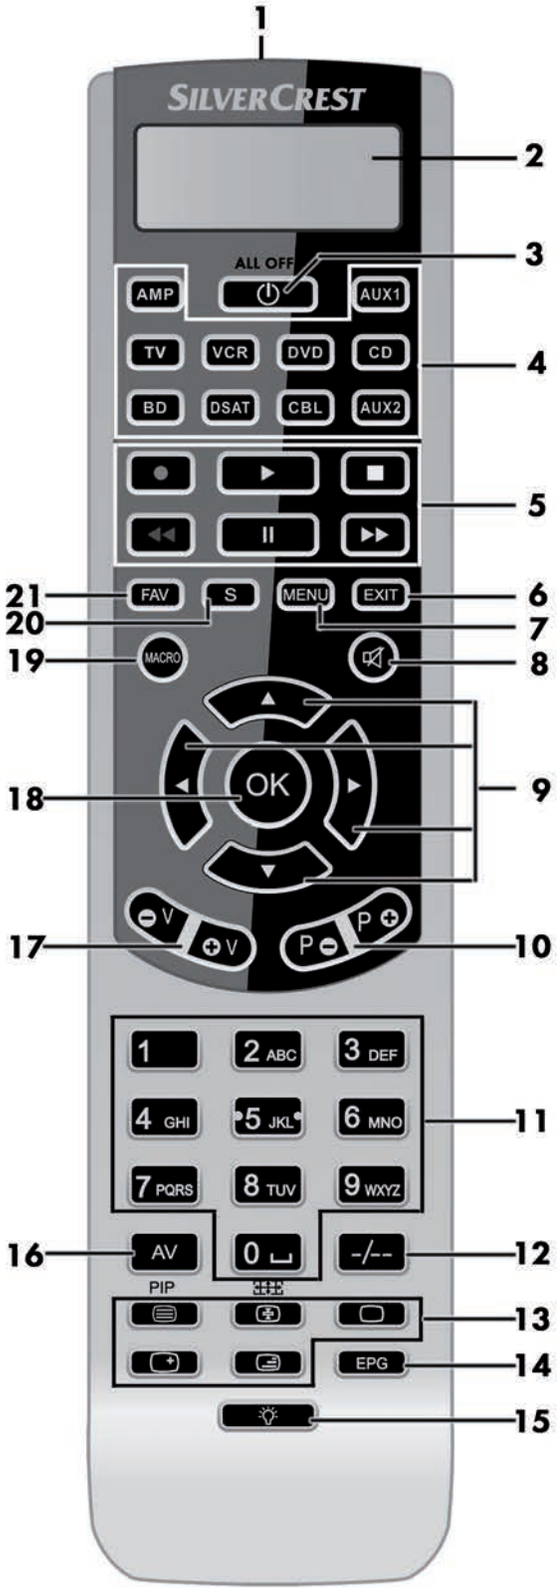
1
SILVERCREST
2
ALL OFF
3
AMP
AUX1
TV
VCR
DVD
CD
4
BD
DSAT
CBL
AUX2
5
21
FAV
S
MENU
EXIT
6
20
7
19
MACRO
8
OK
18
9
V
P
17
10
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
11
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
16
AV
0
-/--
12
PIP
13
EPG
14
15

Deutsch **2**

Français **30**

Italiano **59**

English **86**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3
Bestimmungsgemäße Verwendung 3
Lieferumfang 3
Technische Daten 4
Urheberrecht 4
Sicherheitshinweise 4
Batterien 6
Kinder und Personen mit Einschränkungen 6
Wartung / Reinigung 6
Betriebsumgebung 7
Batterien einlegen 7
Vor der Inbetriebnahme 7
Wichtiger Hinweis zur Kompatibilität 8
Hinweise zu Warenzeichen/Markenrechten 8
Inbetriebnahme 8
Die Tasten der Fernbedienung 8
Die Konfigurationsmenüs 10
Die Menüstruktur 11
Menüsprache einstellen (SPRACHE) 12
Programmierung der Fernbedienung (CODE EINR.) 13
Markencodesuche (MARKE SUCHE) 13
Automatische Codesuche (AUTOM.SUCH.) 14
Direkte Codeeingabe (CODE FESTL.) 15
Flex-Mode 16
Systemkonfiguration (EINRICHTEN) 17
Uhrzeit einstellen (UHR STELLEN) 17
Datum einstellen (DATUM EINST) 17
Tastaturbeleuchtung einstellen (LEUCHTDAUER) 18
Globale Lautstärkeregelung (LT.GEW.GERÄ) 18
Globale Lautstärke einstellen (EINH.LAUTST) 18
Globale Lautstärke ausschalten (EINH.LT.AUS) 19
Globale Laufwerkssteuerung (WIEDERGABE) 19
Kindersicherung (KINDER SPER) 19
Sperr-Funktion einstellen (SETUP SPER.) 20
Auslieferzustand wiederherstellen (RESET) 20
Die Lernfunktion (LERNEN) 21
Programmierung über Lernfunktion (TAST.LERNEN) 21
Einzelne Tastencodes löschen (TASTE LÖSCH) 22
Tastencodes für ein einzelnes Gerät löschen (GERÄT LÖSCH) 22
Alle Tastencodes löschen (ALLES LÖSCH) 22
Die Makrofunktion (MAKRO) 23
Makro programmieren 23
Makro ausführen 23
Makro löschen 24
Favoritenkanal konfigurieren (FAV SENDER) 24
Favoriten einrichten 24
Favoriten ausführen 25
Favoritenkanäle löschen (ALLES LÖSCH) 25
Die Timer-Funktion (TIMER) 25
SCHLAFTIMER 25
Ereignistimer (TIMER 1...TIMER 4) 25
Timer löschen 26
Die Funktion All on/All off 27
Problemlösung 27
Gerät reagiert nicht auf Befehle der Fernbedienung 27
Einige Tasten funktionieren nicht korrekt 27
Die LCD-Anzeige funktioniert nicht 27
Keine Funktion der TOP-Text-Tasten im Videotext-Modus 28
Umwelthinweise und Entsorgungshinweise 28
Konformitätsvermerke 28
Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 28

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von SilverCrest entschieden haben.

Die SilverCrest Universalfernbedienung SFB 10.1 C3, nachfolgend als Fernbedienung bezeichnet, ist ein hochwertiges Gerät mit einem großen Funktionsumfang. Sie ist einfach in der Handhabung und besticht durch ihr modernes Design. Die Fernbedienung ist lernfähig und daher geeignet für fast alle gängigen TV´s und Set Top Boxen, Band- und Disc-Geräte. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, die Funktionen von bis zu 10 unterschiedlichen Geräten der Unterhaltungselektronik komfortabel zu bedienen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Fernbedienung ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Sie darf nur zu privaten und nicht zu industriellen und kommerziellen Zwecken verwendet werden. Außerdem darf die Fernbedienung nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Diese Fernbedienung erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei eigenmächtigen Umbauten der Fernbedienung und hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

Lieferumfang

1. SilverCrest Fernbedienung SFB 10.1 C3
2. 2 Stück Batterien vom Typ Micro AAA, LR03, 1,5V
3. Diese Bedienungsanleitung (Symbolbild)
4. Gerätecodeliste (Symbolbild)

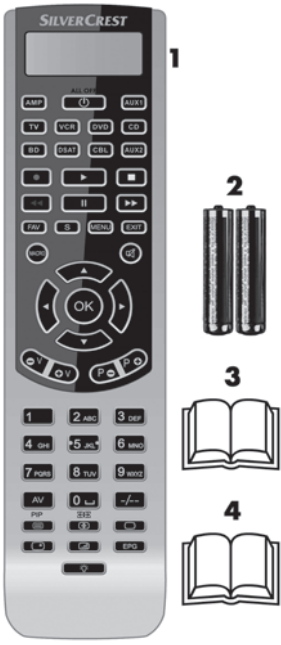

Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite des Umschlags ist die SilverCrest Fernbedienung SFB 10.1 C3 mit einer Bezifferung abgebildet.

Die Ziffern haben folgende Bedeutung:

1 Infrarot - LED (Sender / Empfänger)
2 LCD-Display
3 Taste Ein/Aus – All on/All off
4 Gerätetasten
5 Laufwerkstasten
6 Taste EXIT
7 Taste MENU
8 Taste MUTE / Stummschaltung
9 Navigationstasten
10 Taste Programm auf (+) / ab (-)
11 Nummernblock – Zifferntasten 0 - 9
12 Umschalttaste für ein-, bzw. zweistellige Programmnummern
13 Tastenblock Videotext
14 Taste EPG
15 Taste Beleuchtung Ein/Aus
16 Taste AV
17 Taste Lautstärke auf (+) / ab (-)
18 Taste OK
19 Taste MACRO
20 Taste S
21 Taste FAV

Technische Daten

Modell:	SilverCrest SFB 10.1 C3
Programmierfunktionen:	Codeliste, Lernfunktion
10 programmierbare Geräte	TV/VCR/CD/DVD/BD/DSAT/ CBL/AUX1/AUX2/AMP
Stromversorgung:	2 Batterien Typ Mikro AAA, LR03, 1,5V
Abmessungen (H x B x T):	23 x 50 x 210mm
Gewicht:	Ca. 100g (ohne Batterien)
Betriebstemperatur:	+5°C bis +35°C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	85% rel. Feuchte
Lagertemperatur:	0°C bis +50°C

Änderungen der technischen Daten sowie des Designs können ohne Ankündigung erfolgen.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung der Fernbedienung lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle

Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie die Fernbedienung verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Diese Fernbedienung kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Fernbedienung unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Fernbedienung spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, entnehmen Sie sofort die Batterien aus der Fernbedienung. In diesen Fällen darf die Fernbedienung nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Atmen Sie keinesfalls Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet haben, suchen Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann gesundheitsschädlich sein.

Die Fernbedienung und das Zubehör darf nicht beschädigt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben der Fernbedienung stehen. Es besteht Brandgefahr!

Die Fernbedienung darf keinen direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) und keinem direkten Sonnenlicht oder starkem Kunstlicht ausgesetzt werden. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten. Betreiben Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Wasser. Die Fernbedienung darf insbesondere niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben die Fernbedienung). Vermeiden Sie, dass die Fernbedienung starken Temperatur-schwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann. Wurde das Gerät jedoch starken Temperaturschwankungen ausgesetzt, warten Sie (ca. 2 Stunden) mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die

Umgebungstemperatur angenommen hat. Achten Sie weiterhin darauf, dass die Fernbedienung keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird. Außerdem dürfen keine Fremdkörper eindringen. Andernfalls könnte die Fernbedienung beschädigt werden.

Die Fernbedienung besitzt eine Infrarotdiode, die der Laserklasse 1 entspricht. Betrachten Sie diese Infrarotdiode nicht mit optischen Geräten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Ihre Augen verletzt werden.

Batterien

Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein. Beachten Sie dazu die Kennzeichnung auf den Batterien und im Batteriefach. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie diese unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Aufladbare Akkus und Einwegbatterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien dürfen nicht verformt oder geöffnet werden, da evtl. Chemikalien austreten können. Bei Haut- oder Augenkontakt mit den Chemikalien muss sofort mit viel Wasser gespült werden und ein Arzt aufgesucht werden. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Kinder und Personen mit Einschränkungen

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Es sei denn, sie wurden entsprechend eingewiesen oder werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie mit diesem Gerät nicht spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kleinteile und Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern.

Es besteht Erstickungsgefahr!

Wartung / Reinigung

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn die Fernbedienung beschädigt wurde, z.B. wenn das Gerätegehäuse beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere der Fernbedienung gelangt sind oder wenn sie Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde. Reparaturarbeiten sind auch erforderlich, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen

ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, entfernen Sie sofort die Batterien. In diesen Fällen darf die Fernbedienung nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Fernbedienung. Reinigen Sie die Fernbedienung nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der Fernbedienung zu öffnen. Dabei würde Ihr Garantieanspruch verfallen.

Betriebsumgebung

Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5° C bis 35° C, max. 85 % rel. Feuchte.

Batterien einlegen

Programmierte Codes und die Spracheinstellung werden permanent gespeichert und bleiben bei einem Batteriewechsel erhalten.
Datum und Uhrzeit gehen verloren.

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung abziehen. Legen Sie die Batterien, wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt, polrichtig ein. Die korrekte Polarität ist im Batteriefach und auf den Batterien abgebildet. Verschließen Sie das Batteriefach wieder. Bei nachlassender Funktion der Fernbedienung tauschen Sie die Batterien gegen neue Batterien gleichen Typs. Das Gerät signalisiert Ihnen nicht, wenn die Batteriekapazität erschöpft ist.

Vor der Inbetriebnahme

Die Fernbedienung wird mit 2 Batterien Typ Mikro AAA, LR03, 1,5V betrieben. Diese sind im Lieferumfang enthalten.

Im Auslieferzustand sind die Batterien bereits im Batteriefach eingelegt. Sie müssen zur Inbetriebnahme nur noch den Plastikstreifen entfernen, der zwischen Batterie und Batteriekontakt eingelegt ist. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Batteriefach öffnen
2. Plastikstreifen entfernen

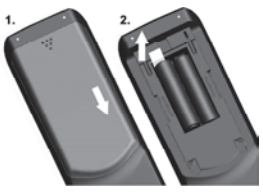

Wichtiger Hinweis zur Kompatibilität

Alle in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen sind nur für den Fall gültig, dass der Tastaturaufbau Ihrer Originalfernbedienung exakt dem der 10 in 1 Fernbedienung entspricht, was allerdings nur in den seltensten Fällen zutreffen wird. Wenn aus diesem Grunde nicht alle Funktionen Ihrer Originalfernbedienung ausgeführt werden können, stellt dieses keinen Mangel der 10 in 1 Fernbedienung dar.

Hinweise zu Warenzeichen/Markenrechten

Alle in dieser Anleitung und der beiliegende Gerätecodeliste aufgeführten Marken- und Produktnamen sowie Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen lediglich der Produktbeschreibung sowie der eindeutigen Identifizierung.

Inbetriebnahme

Nach dem Einlegen der Batterien startet das Display beleuchtet und ca. nach einer Sekunde erscheint das Startfenster. Das Startfenster zeigt Gerät, Code, Wochentag und Uhrzeit. Voreingestellt sind hier TV, Montag und 12.00AM. In diesem Startfenster können Sie das Gerät, das bedient werden soll, mit Hilfe der Gerätetasten (4) wechseln. Gleichzeitig wird jeweils der dem ausgewählten Gerät zugehörige eingestellte Code angezeigt.

Drücken Sie kurz die Taste S , um das aktuell gewählte Gerät mit Wochentag und komplettem Datum anzeigen zu lassen. Wenn für eine gewisse Zeit keine Taste gedrückt wird, erlischt die Beleuchtung der Fernbedienung. Die Leuchtdauer können Sie im Konfigurationsmenü individuell einstellen.

Die Tasten der Fernbedienung

Gerätetasten

Symbol	Gerätetyp
AMP	Audio Verstärker
TV	Fernseher
BD	Blu-Ray-Player
VCR	Videorecorder
DSAT	Digitaler Satellitenreceiver
DVD	DVD-Player
CBL	Kabelreceiver
AUX1	Zusatzgerät 1
CD	CD-Player
AUX2	Zusatzgerät 2

Nummernblock / Zifferntasten

Symbol	Funktion
1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 ␣	Diese Tasten dienen zur Programmnummerneingabe, zur manuellen Eingabe von Gerätecodes und zur Zifferneingabe.

Laufwerkstastenblock

Symbol	Funktion
●	1. Aufnahme ; 2. TOP-Text rot
◀◀	1. Zurückspulen ; 2. TOP-Text blau
▶	1. Wiedergabe starten ; 2. TOP-Text grün
II	Pause, Wiedergabe unterbrechen
■	1. Wiedergabe, Aufnahme, Vor- oder Zurückspulen stoppen ; 2. TOP-Text gelb
▶▶	Vorspulen

Videotextblock

Symbol	Funktion
	Videotext aufrufen
	Darstellung der Videotextseite vergrößern
	Stoppt den automatischen Wechsel bei mehrseitigen Videotextseiten.
	Der Videotext wird mit transparentem Hintergrund über das TV-Bild gelegt.
	Videotext beenden

Weitere Tasten

ALL OFF ⏻	1. Gerät ein-, bzw. ausschalten. 2. Sobald die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird, werden alle programmierten Geräte ein, bzw. ausgeschaltet.
FAV	Mit dieser Taste werden programmierte Favoriten aufgerufen.
EPG	Mit dieser Taste rufen Sie die EPG-Funktion Ihres Gerätes auf, soweit vorhanden.
S	1. Halten Sie diese Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Konfigurationsmenu aufzurufen. 2. Ein kurzes Drücken schaltet von der Uhrzeit auf das eingestellte Datum um. Nach ca. 30 Sekunden wird automatisch wieder die Uhrzeit angezeigt. Alternativ gelangen Sie durch Drücken der Taste EXIT wieder zur Uhrzeit. 3. Bei Programmierung von Makros und Ereignis-Timern bestätigt diese Taste das Ende der eingegebenen Befehlskette. 4. In der Funktion „TAST.LERNEN" bewirkt diese Taste das Verlassen auf die vorgelagerte Menüebene.
MENU	Menü des gewählten Gerätes aufrufen.

EXIT	1. Im Menü Ihres gewählten Gerätes bewirkt diese Taste den Wechsel auf die vorgelagerte Ebene, bzw. das Verlassen des Menüs. Ausnahme: In der Funktion „TAST.LERNEN" bewirkt die Taste S das Verlassen auf die vorgelagerte Menüebene. 2. Im Konfigurationsmenü der Fernbedienung bewirkt diese Taste den Wechsel auf die vorgelagerte Ebene, bzw. das Verlassen des Menüs.
MACRO	In Verbindung mit einer Zifferntaste 1-6 wird ein zuvor programmiertes Makro ausgeführt.
	Ton aus-, bzw. einschalten (MUTE)
OK	Bestätigung einer Menüauswahl im Konfigurationsmenü der Fernbedienung oder im Menü eines ausgewählten Gerätes.
	Navigation in Menüs: nach oben bewegen
	Navigation in Menüs: nach unten bewegen
	Navigation in Menüs: nach links bewegen
	Navigation in Menüs: nach rechts bewegen
V V	Lautstärke erhöhen / reduzieren
P P	1. TV-Modus: Kanalwechsel aufwärts / abwärts 2. CD- / DVD-Modus: SKIP-Funktion
AV	Auswahl des AV-Eingangs des gewählten Gerätes
-/--	Diese Taste dient zur Eingabe von zweistelligen Programmnummern. Die Funktion ist abhängig von dem gewählten Gerät. Drücken Sie zur Eingabe einer zweistelligen Programmnummer zuerst die Taste -/-- und dann die Programmnummer. Ein erneutes Drücken der Taste -/-- bewirkt, dass wieder einstellige Programmnummer eingegeben werden können.
	Beleuchtung der Fernbedienung ein- /ausschalten

Die Konfigurationsmenüs

Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden, um in das Menü zu gelangen. Das voreingestellte Untermenu ist „SPRACHE". Um die Fernbedienung Ihren Wünschen entsprechend zu programmieren, navigieren Sie mit den Tasten zu dem gewünschten Untermenü oder drücken Sie EXIT um zum Startfenster zurückzukehren. Drücken Sie OK, um in das ausgewählte Untermenü zu gelangen.

Sollte im Setup-Modus für 30 Sekunden keine Eingabe erfolgen springt die Fernbedienung zurück zum Startfenster. Starten Sie ggf. Ihre Programmierung erneut.

Treffen Sie jetzt Ihre Auswahl und bestätigen Sie zum Abschluss Ihre Programmierung mit OK. Im Display erscheint „OK". Die neuen Einstellungen werden unter dem aktuell ausgewählten Gerät gespeichert, sofern nicht während der Programmierung ein anderes Gerät gewählt worden ist.

Im Konfigurationsmenü nehmen sie folgende Einstellungen vor:

- Programmierung der zu steuernden Geräte
- Menüsprache; Datum und Uhrzeit; Leuchtdauer der Hintergrundbeleuchtung; Lautstärke; Wiedergabe; Kindersicherung und Lock-Funktion; Auslieferzustand herstellen.
- Lernfunktion
- Makros programmieren
- Favoriten anlegen
- Timer-Einstellungen

Die Menüstruktur

Im Folgenden finden Sie eine grafische Darstellung der gesamten Menüstruktur:

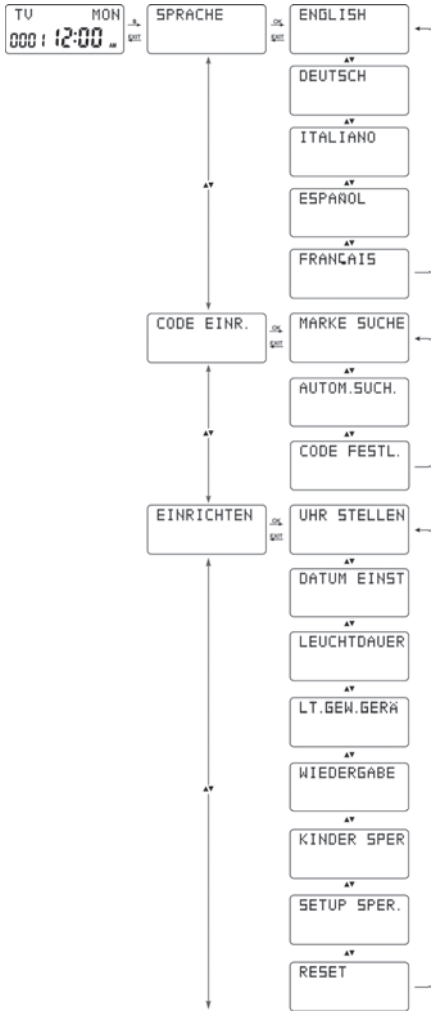

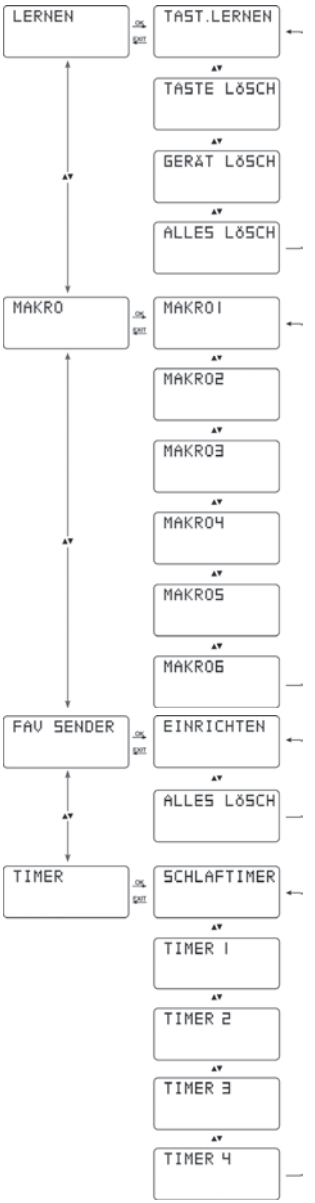

Bitte beachten Sie, dass die Taste S zum Einstieg in das Konfigurationsmenü jeweils solange (ca. 3 Sekunden) gedrückt werden muss, bis das Display in den Setup-Modus wechselt.

Menüsprache einstellen (SPRACHE)

Im Hauptmenü „SPRACHE" haben Sie die Möglichkeit, die Spracheinstellung der Fernbedienung Ihren Wünschen gemäß anzupassen. Sie haben die Möglichkeit, die Menüsprache auf eine der folgenden Sprachen einzustellen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch oder Französisch. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „SPRACHE" und drücken Sie OK.

Bei der Erstinstallation ist das Gerät auf die englische Sprache eingestellt. Daher erscheint als erster Punkt „LANGUAGE".

2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie eine der 5 angebotenen Sprachen aus und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „OK".

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste (4).

Programmierung der Fernbedienung (CODE EINR.)

In diesem Hauptmenü können Sie die Fernbedienung Ihren Wünschen entsprechend programmieren. Dazu stehen Ihnen folgende 3 Methoden zur Verfügung:

1. Die Markencodesuche „MARKE SUCHE". Sofern Ihr Gerätehersteller in der Code-Liste der Fernbedienung aufgeführt ist, ist diese die schnellste Programmiermethode.
2. Die automatische Codesuche „AUTOM.SUCH.". Bei dieser Methode werden alle in der Codeliste verfügbaren Codes durchlaufen und an Ihr Gerät gesendet. Diese Methode ist relativ zeitaufwendig.
3. Die direkte Code-Eingabe „CODE FESTL.". Bei dieser Methode muss manuell der aus der beiliegenden Gerätecode-Liste entnommene Code eingegeben werden.

Die nachfolgenden Bedienhinweise unterstützen Sie bei der Programmierung Ihrer Fernbedienung mit den genannten Programmiermethoden.

Bevor Sie eine Gerätetaste per Markencodesuche oder automatischer Suche programmieren, führen Sie bitte für diese Gerätetaste einen „RESET" durch. Falls nämlich für diese Gerätetaste zuvor einmal eine Programmierung per Lernfunktion stattgefunden hat, würden angelernte Tasten durch diese Programmierung nicht überschrieben. Beachten Sie hierzu das Kapitel „Auslieferzustand wiederherstellen (RESET)" auf der Seite 20.

Markencodesuche (MARKE SUCHE)

1. Wählen Sie mit einer Gerätetaste das Gerät, für das Sie die Programmierung vornehmen wollen.
2. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „CODE EINR." und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „MARKE SUCHE" und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint der alphabetisch erste Markenname der vorprogrammierten Geräte.
5. Drücken Sie ▲▼, um zu dem von Ihnen gewünschten Markennamen zu navigieren, z.B. „SilverCrest".
6. Um die gesuchte Marke schneller zu finden, können Sie über den Nummernblock (11) der Fernbedienung den Anfang des Markennamens oder auch den kpl. Markennamen direkt eingeben. Drücken Sie dann OK, um direkt zur ausgewählten Marke zu springen. Wenn nur der erste Buchstabe einer Marke eingegeben wurde (z.B. S bei SilverCrest) springt bei Druck der Taste OK die

Anzeige zum alphabetisch ersten Markennamen, der mit dem Buchstaben S beginnt. Sie müssen dann mit den Tasten manuell zur gewünschten Marke SilverCrest weiternavigieren.

Den Tasten des Nummernblocks sind neben den Zahlen auch Buchstaben oder Zeichen zugeordnet, die durch ein- oder mehrmaliges Drücken ausgewählt werden können. Die zugeordneten Buchstaben, bzw. Zeichen entnehmen Sie dem Aufdruck auf den Zifferntasten.

Wenn ein Buchstabe ausgewählt wurde und für kurze Zeit kein Tastendruck erfolgt, wird dieser Buchstabe übernommen und der nächste Buchstabe kann angewählt werden. Maximal können 11 Buchstaben eines Markennamens eingegeben werden. Bei Fehleingaben drücken Sie EXIT, um den letzten Buchstaben zu löschen und erneut einzugeben.

7. In der Regel verwenden die Gerätehersteller verschiedene Codes für ihre Fernbedienungen. Jetzt gilt es den optimalen Code herauszufinden. Unter dem Markennamen wird der aktuelle Code angezeigt. Mit den Tasten können Sie alle hinterlegten Codes der gewünschten Marke anwählen.
8. Testen Sie nun einen ausgewählten Code, indem Sie die Fernbedienung auf Ihr Gerät richten und probieren Sie, ob es korrekt reagiert, wenn Sie eine Taste drücken. Für diesen Test muss der Setup-Modus nicht verlassen werden.

   Ausgenommen für diesen Funktionstest sind folgende Tasten:

   - , , OK, EXIT
   - die Gerätetasten (4)
   - der Nummernblock (11).
9. Wenn ein Großteil der Tasten korrekt funktioniert, drücken Sie OK. Der Code wird für die vorher ausgewählte Gerätetaste gespeichert.
10. Falls keine oder nur einige Tasten korrekt funktionieren, wählen Sie mit den Tasten den nächsten Code und testen diesen, wie unter Punkt 8 beschrieben. Wiederholen Sie diese Prozedur solange, bis Sie einen passenden Code gefunden haben.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Die beschriebene Vorgehensweise wiederholen Sie jetzt für alle Geräte, die Sie mit Ihrer Fernbedienung steuern möchten.

Automatische Codesuche (AUTOM.SUCH.)

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie , wählen Sie „CODE EINR." und drücken Sie OK. Drücken Sie , wählen Sie „AUTOM.SUCH.". Drücken Sie OK
3. Drücken Sie die Gerätetaste des zu programmierenden Gerätes. Anschließend drücken Sie OK. Die Fernbedienung beginnt nun, sämtliche verfügbaren Codes zu senden. Dieses wird Ihnen im Display durch das Blinken des IR-Symbols angezeigt.

In der Grundeinstellung sendet die Fernbedienung den Code für die Taste ⏻.

Falls die Taste ⏻ nicht mit einem Code belegt ist, werden für die verschiedenen Geräte folgende Codes gesendet:

- TV:
  die Fernbedienung sendet den Code **„CH+“**
- DVD/CD/VCR:
  die Fernbedienung sendet den Code **„PLAY“**.
- DSAT/CBL:
  die Fernbedienung sendet den Code **„CH+“**.
- AMP:
  die Fernbedienung sendet den Code **„MUTE“**.
- Weitere Geräte:
  die Fernbedienung sendet den Code **„CH+“**

4. Wenn Ihr Gerät auf einen gesendeten Code reagiert, indem es sich ein- oder ausschaltet oder eine der oben genannten Funktionen ausführt, drücken Sie II, um die Suche zu stoppen. Sie befinden sich jetzt in der Nähe des gesuchten Codes, aber möglicherweise nicht genau bei diesem, weil die automatische Suche verzögert gestoppt wurde und schon weitere Codes gesendet wurden.

Während der automatischen Suche reagiert die Fernbedienung ausschließlich auf die Tasten II und EXIT.

5. Nachdem Sie mit der Taste II die Suche gestoppt haben, können Sie durch Drücken der Tasten ▲▼ die letzten, bzw. die nächsten Codes im manuellen Suchmodus senden. Wenn Ihr Gerät jetzt erneut auf einen Code reagiert, haben Sie einen passenden Code gefunden. Drücken Sie OK, um die automatische Suche zu verlassen. Die Codes werden gespeichert und im Display erscheint „OK“.
6. Oder drücken Sie EXIT, um die automatische Suche zu verlassen. Die Codes werden in diesem Falle nicht gespeichert.
7. Wenn die Fernbedienung den letzten Code der Code-Liste übertragen hat, wird die Suche gestoppt und nach kurzer Zeit wird das Startfenster angezeigt.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Direkte Codeeingabe (CODE FESTL.)

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „CODE EINR.“ und drücken Sie OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „CODE FESTL.“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display wird das voreingestellte Gerät blinkend und der aktuell eingestellte Gerätecode angezeigt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit den Gerätetasten ein anderes Gerät auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
4. Nun blinkt die erste Stelle des aktuell eingestellten 4-stelligen Gerätecodes.
5. Geben Sie nun den korrekten 4-stelligen Code für das ausgewählte Gerät mit den Zifferntasten ein. Den 4-stelligen Code entnehmen Sie der mitgelieferten Gerätecodeliste.
6. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK. Im Display erscheint „OK“ und danach „CODE FESTL.“.
7. Ungültige CODES können in der CODE-Liste nicht gefunden werden. Wenn der eingegebene CODE ungültig ist erscheint im Display „N. GEFUNDEN“ und danach können Sie den korrekten CODE eingeben.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Flex-Mode

Den einzelnen Gerätetasten sind jeweils Codelisten für die spezielle Gerätegruppe hinterlegt. Im Normalfall belegen Sie die Gerätetasten mit dazu passenden Geräten, z.B. programmieren Sie den Videorecorder auf die Gerätetaste VCR , den DVD-Player auf die Gerätetaste DVD usw. Abweichend davon bietet die Funktion Flex-Mode die Möglichkeit, die Tasten AUX1 und AUX2 mit einem Gerät einer beliebigen Gerätegruppe zu programmieren. Voraussetzung dafür ist, dass der zu programmierenden Taste AUX1 oder AUX2 die Codeliste der Gerätegruppe zugewiesen wird, zu der das Gerät gehört, das Sie dieser Taste zuweisen wollen.

Die zur jeweiligen Gerätegruppe gehörige Code-Liste (z.B. 0 bei TV, 2 bei DVD) entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

TV	VCR	DVD	DSAT	BD	AMP	CBL	CD
0	1	2	3	4	5	6	7

Für direkte Code-Eingabe:

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „CODE EINR.“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „CODE FESTL.“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie nun die Gerätetaste AUX1 oder AUX2, die Sie programmieren möchten und bestätigen Sie mit OK.
5. Nun blinkt die erste Stelle des aktuell eingestellten 4-stelligen Gerätecodes.
6. Geben Sie nun den korrekten 4-stelligen Code für das ausgewählte Gerät mit den Zifferntasten ein und darauf folgend die Nummer der zugehörigen Code-Liste (0-7) ein und bestätigen Sie mit OK.
7. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK. Im Display erscheint „OK“ und danach „CODE FESTL.“.
8. Ungültige CODES können in der CODE-Liste nicht gefunden werden. Wenn der eingegebene CODE ungültig ist erscheint im Display „N. GEFUNDEN“ und danach können Sie den korrekten CODE eingeben.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste. Im Display wird Ihnen links neben der Uhrzeit der der Gerätetaste AUX1 oder AUX2 zugewiesene CODE und links neben dem Wochentag die gewählte Code-Liste (0-7) angezeigt.

Voraussetzung für die Programmierung der Gerätetasten AUX1 oder AUX2 per Markencodesuche oder automatischer Suche ist, dass die gewünschte Codeliste der Gerätetaste einmal vorab zugewiesen wird. Dazu gehen Sie vor wie im letzten Abschnitt beschrieben, wählen als Code die Zahlenfolge 0001 gefolgt von der Nummer der gewünschten Code-Liste (0-7). Die gewählte Code-Liste ist nun für Gerätetaste AUX1 oder AUX2 voreingestellt und sie können mit der Programmierung fortfahren:

Die Programmierung der Gerätetasten AUX1 und AUX2 funktioniert jetzt genauso, wie in den Kapiteln „Automatische Codesuche (AUTOM.SUCH.)" und "Markencodesuche (MARKE SUCHE)" beschrieben.

Systemkonfiguration (EINRICHTEN)

Uhrzeit einstellen (UHR STELLEN)

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „EINRICHTEN" und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „UHR STELLEN" und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie zwischen „12STD" und „24STD".
5. Drücken Sie ◀▶, um zur Einstellung der Uhrzeit zu wechseln. Die Stundenanzeige blinkt.
6. Drücken Sie ▲▼ und wählen Sie den korrekten Wert für die Stunden. Alternativ können Sie die Einstellung auch über den Nummernblock (11) vornehmen.
7. Drücken Sie ◀▶, um zur Einstellung der Minuten zu wechseln.
8. Drücken Sie ▲▼ wählen Sie den korrekten Wert für die Minuten. Alternativ können Sie die Einstellung auch über den Nummernblock (11) vornehmen.
9. Nur falls Sie unter Punkt 4 „12STD" ausgewählt haben Sie die Möglichkeit, mit ◀▶ zur Einstellung PM/AM zu wechseln. Durch Drücken von ▲▼ können Sie jetzt zwischen PM und AM wählen.
10. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK, um die Einstellung zu speichern. Im Display erscheint „OK" und dann „UHR STELLEN".

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Datum einstellen (DATUM EINST)

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „EINRICHTEN" und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „DATUM EINST" und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint das eingestellte Datum, die Jahreszahl blinkt. Stellen Sie das Jahr mit den Tasten ▲▼ korrekt ein.
5. Drücken Sie ◀▶, bis die Monatsanzeige blinkt. Stellen Sie den Monat mit den Tasten ▲▼ korrekt ein.
6. Drücken Sie ◀▶, bis die Tagesanzeige blinkt. Stellen Sie den Tag mit den Tasten ▲▼ korrekt ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Im Display erscheint „OK" und dann „DATUM EINST".

7. Wenn das Datum korrekt eingegeben wurde, wird oben rechts im Display der korrekte Wochentag abgekürzt angezeigt.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Tastaturbeleuchtung einstellen (LEUCHTDAUER)

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „EINRICHTEN“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „LEUCHTDAUER“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, um die Beleuchtung der Fernbedienung in Schritten von 5 Sekunden auf eine Dauer zwischen 0 und 60 Sekunden einzustellen. Bei der Auswahl von 0 Sekunden bleibt die Beleuchtung bei Tastendruck aus. Wird die Leuchtdauer auf 0 Sekunden eingestellt, kann trotzdem die Beleuchtung mit der Taste ☼ manuell eingeschaltet werden. In diesem Fall leuchtet die Beleuchtung für 5 Sekunden.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK, um die Einstellung zu speichern. Im Display erscheint „OK“ und dann „LEUCHTDAUER“.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Bitte beachten Sie, dass aus einer länger eingestellten Leuchtdauer eine schnellere Ermüdung der Batterien resultiert.

Globale Lautstärkeregelung (LT.GEW.GERÄ)

Die Funktion der globalen Lautstärkeregelung/Stummschaltung ermöglicht Ihnen, die Lautstärkeregelung für ein Gerät, welches keine eigenständige Lautstärkeregelung hat (z.B. DVD), auf ein anderes Gerät zu übertragen (z.B. TV). Der Vorteil besteht darin, dass Sie zur Änderung der Lautstärke nicht jedesmal vorher eine Gerätetaste (in diesem Beispiel TV) drücken müssen und danach wieder eine Gerätetaste zum Wechsel auf das wiedergebende Gerät (in diesem Beispiel DVD).

Globale Lautstärke einstellen (EINH.LAUTST)

Einschalten:

1. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „EINRICHTEN“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „LT.GEW.GERÄ“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „EINH.LAUTST“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „ZUM GERÄT“.
5. Drücken Sie nun die Gerätetaste des Gerätes, dem Sie die Lautstärkeeinstellung zuweisen möchten, z.B. DVD. Danach erscheint im Display „VOM GERÄT“.
6. Drücken Sie nun die Gerätetaste des Gerätes, von dem Sie die Lautstärkeeinstellung übernehmen möchten, z.B. TV. Im Display erscheint zur Bestätigung die Meldung „OK“ und anschließend „LT.GEW.GERÄ“.

Nachdem Sie die beschriebene Einrichtung vorgenommen haben können Sie mit den Tasten und die Lautstärke und die Mute-Funktion des TV regeln, auch wenn Sie Sich im DVD-Modus befinden.

Globale Lautstärke ausschalten (EINH.LT.AUS)

Ausschalten:

1. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
2. Drücken Sie , wählen Sie „EINRICHTEN“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie , wählen Sie „LT.GEW.GERÄ“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie , wählen Sie „EINH.LT.AUS“ und bestätigen Sie mit OK. Zur Bestätigung erscheint im Display die kurz Meldung „OK“.

Die globale Lautstärkeregelung/Stummschaltung ist jetzt aufgehoben.
Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Globale Laufwerkssteuerung (WIEDERGABE)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Bedienung eines Videorecorders, DVD-Players oder Blu-Ray-Players mit den Laufwerkstasten (5), ohne zuvor das zugehörige Gerät mit den Gerätetasten auswählen zu müssen.

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass die entsprechende Gerätetaste mit einem für das zu steuernde Gerät gültigen Code belegt ist. Diese Funktion ist beschränkt auf die Gerätetasten VCR, DVD, BD. Die Standardeinstellung ist „AUS“.

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie , wählen Sie „EINRICHTEN und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie , wählen Sie „WIEDERGABE“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie , wählen Sie „VCR“ für einen Videorecorder, „DVD“ für einen DVD-Player oder „BD“ für einen Blu-Ray-Player. Oder wählen Sie „AUS“, um die Funktion zu deaktivieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Im Display erscheint „OK“ und dann „WIEDERGABE“.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Kindersicherung (KINDER SPER)

Mit dieser Funktion können Sie eine oder mehrere Gerätetasten sperren, sodass das zugehörige Gerät nicht länger bedient werden kann. Die Tasten S und EXIT funktionieren uneingeschränkt. Die den nicht gesperrten Gerätetasten zugewiesenen Geräte können weiterhin ohne Einschränkung bedient werden.

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie , wählen Sie „EINRICHTEN und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie , wählen Sie „KINDER SPER“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Wählen Sie mit einer Gerätetaste das Gerät, für das Sie die Kindersicherung einstellen wollen.

5. Drücken Sie und wählen Sie zwischen „EIN“ und „AUS“, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.
6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK, um die Einstellung zu speichern. Im Display erscheint „OK“ und dann „KINDER SPER.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Sperr-Funktion einstellen (SETUP SPER.)

Unter diesem Menüpunkt sperren Sie den Zugang zu allen Konfigurationsmenüs. Wenn die Sperre aktiv ist, wird beim Aufruf eines Konfigurationsmenüs im Display „GESPERRT“ angezeigt. Sie haben lediglich noch die Möglichkeit, die Sperre wieder aufzuheben.

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie , wählen Sie „EINRICHTEN“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie , wählen Sie „SETUP SPER.“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display wird „SPERREN“ angezeigt. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „OK“ und dann „SETUP SPER“. Die Konfigurationsmenüs sind nun gesperrt.
4. Wenn Sie nun in einem Menü eine Änderung vornehmen wollen erscheint im Display die Meldung „GESPERRT“.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

5. Um die Sperrung aufzuheben drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
6. Drücken Sie , wählen Sie „EINRICHTEN und bestätigen Sie mit OK.
7. Drücken Sie , wählen Sie „SETUP SPER.“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display wird „SPERREN“ angezeigt.
8. Drücken Sie , wählen Sie „ENTSPERREN“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „OK“ und dann „SETUP SPER.
9. Die Konfigurationsmenüs sind nun entsperrt.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Auslieferzustand wiederherstellen (RESET)

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie , wählen Sie „EINRICHTEN und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie , wählen Sie „RESET“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie , wählen Sie zwischen „ALLES RÜCKS“ und „MODUS“.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

In der Einstellung „ALLES RÜCKS“ werden die Einstellungen für alle Geräte zurückgesetzt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

6. Nachdem Sie Ihre Auswahl „ALLES RÜCKS“ mit OK bestätigt haben erscheint im Display die Anzeige „BESTÄTIGEN“.

Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, den „RESET“ durch Drücken der Taste EXIT abzubrechen.

7. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint „OK“ und das Display wechselt zum Startfenster.

Die Einstellungen von Wochentag und Uhrzeit bleiben erhalten.

In der Einstellung „MODUS“ werden die Einstellungen nur für ein ausgewähltes Gerät zurückgesetzt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

8. Nachdem Sie Ihre Auswahl „MODUS“ mit OK bestätigt haben wird im Display das aktuell eingestellte Gerät angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät durch Drücken der zugehörigen Gerätetaste aus.
9. Nachdem Sie Ihre Auswahl mit OK bestätigt haben erscheint im Display die Anzeige „BESTÄTIGEN“.

Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, den „RESET“ durch Drücken der Taste EXIT abzubrechen.

10. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint „OK“ und das Display wechselt zum Startfenster.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um direkt zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Die Lernfunktion (LERNEN)

Programmierung über Lernfunktion (TAST.LERNEN)

Mit dieser Funktion werden einzelne Tasten eines ausgewählten Gerätes angelernt.

1. Drücken Sie die Gerätetaste des Gerätes, für das Sie die Programmierung vornehmen möchten.
2. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „LERNEN“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „TAST.LERNEN“ und bestätigen Sie mit OK.
5. Im Display erscheint die Anzeige „TAST.WÄHLEN“.

Es können alle Tasten mit Ausnahme der Gerätetasten angelernt werden.

6. Drücken Sie nun die Taste, die angelernt werden soll. Im Display erscheint „WARTE...“
7. Platzieren Sie die Originalfernbedienung so, dass deren IR-LED und die IR-LED (2) der 10in1 Fernbedienung gegeneinander liegen und nur einen Abstand von maximal ca. 5cm haben.

8. Jetzt drücken Sie auf der Originalfernbedienung die Taste, deren Funktion Sie kopieren möchten. Die erfolgreiche Übernahme des Tastencodes wird durch die Anzeige „OK“ bestätigt.
9. Wiederholen Sie die Punkte 5 bis 8 für alle Tasten, die Sie anlernen möchten.
10. Wenn die Übertragung des Originalcodes nicht funktioniert oder innerhalb von ca. 30 Sekunden kein Code gesendet wird, erscheint im Display die Meldung „FEHLER“. Wiederholen Sie in diesem Fall die Punkte 5 bis 8.

Das Verlassen des Lernmodus ist durch Drücken der Taste S möglich, sofern im Display „TAST.WÄHLEN“ angezeigt wird. Der Druck auf eine Gerätetaste bringt Sie zurück zum Startfenster.

Falls es Probleme beim Anlernen der Codes geben sollte, könnte dieses evtl. mit schwachen Batterien der Originalfernbedienung zusammenhängen. Wechseln Sie diese gegebenenfalls aus.

Einzelne Tastencodes löschen (TASTE LÖSCH)

Mit dieser Funktion wird der angelernte Code einer einzelnen Taste eines ausgewählten Gerätes gelöscht.

1. Drücken Sie die Gerätetaste des Gerätes, für das Sie die Programmierung vornehmen möchten.
2. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „LERNEN“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „TASTE LÖSCH“ und bestätigen Sie mit OK.
5. Im Display erscheint die Anzeige „TAST.WÄHLEN“.
6. Drücken Sie nun die Taste, deren Code gelöscht werden soll. Im Display erscheint „WIRKLICH?“
7. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint die Anzeige „GELÖSCHT“ und anschließend wieder „TAST.WÄHLEN“.
8. Wiederholen Sie die Punkte 6 und 7 für alle Tasten, deren Code Sie löschen möchten.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Tastencodes für ein einzelnes Gerät löschen (GERÄT LÖSCH)

Mit dieser Funktion werden alle angelernten Codes eines ausgewählten Gerätes gelöscht.

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „LERNEN“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „GERÄT LÖSCH“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint „GERÄT WÄHL.“.
5. Drücken Sie die Gerätetaste des Gerätes, dessen Code Sie löschen möchten. Im Display erscheint die Anzeige „WIRKLICH?“
6. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint die Anzeige „GELÖSCHT“ und anschließend wieder „GERÄT.WÄHL“.
7. Wiederholen Sie die Punkte 5 und 6 für alle Geräte, deren Codes Sie löschen möchten.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Alle Tastencodes löschen (ALLES LÖSCH)

Mit dieser Funktion werden alle angelernten Codes aller Geräte auf einmal gelöscht.

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „LERNEN“ und bestätigen Sie mit OK.

3. Drücken Sie , wählen Sie „ALLES LÖSCH“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „WIRKLICH?“
4. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint die Anzeige „GELÖSCHT“ und anschließend wieder „ALLES LÖSCH“.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Die Makrofunktion (MAKRO)

Mit der Makrofunktion können Sie bis zu 16 Befehle für ein Gerät speichern, die dann durch Drücken einer einzigen Taste fortlaufend ausgeführt werden.

Beispiel: TV einschalten > Programm 11 wählen > Videotext einschalten > Videotextseite 222 anwählen.

Makro programmieren

1. Drücken und halten Sie die Taste S für 3 Sekunden.
2. Drücken Sie  , wählen Sie „MAKRO“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie , wählen Sie „MAKRO1“ (oder „MAKRO2“..... „MAKRO6“) und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint „EINRICHTUNG“. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
5. Wenn ein Makro gewählt wird, dem schon eine Befehlskette hinterlegt wurde, erscheint im Display „SCHON EING.“. In diesem Fall müssen Sie vor der Eingabe dieses Makro löschen oder Sie wählen ein anderes freies Makro.
6. Im Display wird jetzt das aktuell gewählte Gerät angezeigt.
7. Geben Sie nun die gewünschte Befehlskette über die Tasten ein. Beginnen Sie in jedem Fall mit der Gerätetaste des Gerätes, für welches das Makro gelten soll, ansonsten erhalten Sie die Meldung „TASTENFEHL“.
8. Im Standard werden die einzelnen Makrobefehle in Abständen von jeweils einer Sekunde gesendet. Da diese Abfolge für einige Geräte zu schnell ist, haben Sie die Möglichkeit, den Zeitabstand zwischen den einzelnen Befehlen in 2-Sekunden-Schritten auf 5 bis 21 Sekunden zu vergrößern.
9. Drücken Sie dazu die Taste MACRO nach einem Tastenbefehl. Mit jedem Drücken wird die Pausenzeit nach dem letzten Befehl um 2 Sekunden vergrößert und der eingestellte Wert im Display angezeigt.
10. Nach Eingabe der kompletten Befehlskette drücken Sie S. Im Display wird „OK“ angezeigt.

Sie können inklusive der Gerätetaste maximal 16 Tasten je Makro drücken. Danach wird das Makro automatisch übernommen und im Display wird „OK“ angezeigt.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Makro ausführen

1. Drücken Sie die Taste MACRO.
2. Drücken jetzt innerhalb von 5 Sekunden die dem gewünschten Makro zugehörige Zifferntaste 1-6.
3. Die zuvor für dieses Makro programmierte Befehlskette wird jetzt gesendet.

Falls nach dem Drücken der Taste MACRO die entsprechende Zifferntaste nicht innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird, oder eine wenn falsche Taste, die keinem Makro zugeordnet ist, gedrückt wird, leuchtet die Beleuchtung der Fernbedienung 4 mal kurz auf.

Makro löschen

1. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „MAKRO“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „MAKRO1“ (oder „MAKRO2“..... „MAKRO6“) und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „EINRICHTUNG“.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „LÖSCHEN“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „WIRKLICH?“.
5. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint kurz „GELÖSCHT“. Danach wird im Display wieder das ausgewählte Makro angezeigt.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Favoritenkanal konfigurieren (FAV SENDER)

Diese Funktion wird nur in den Modi TV, DSAT, CBL und AUX (sofern die AUX-Gerätetaste entsprechend programmiert ist) unterstützt. Sie können bevorzugte Sender als Favoriten abspeichern.

Favoriten einrichten

1. Drücken Sie die Gerätetaste des Gerätes, für das Sie die Programmierung vornehmen möchten.
2. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „FAV SENDER“ und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „EINRICHTEN“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint die Meldung „FAV-S01“
5. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „FAV-S01“ (oder „FAV-S02“..... „FAV-S15“) und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „TASTE WÄHL:“
6. Geben Sie nun den Kanal ein, den Sie abspeichern möchten. Auf jedem Speicherplatz können maximal 6 Eingaben (Ziffern oder -/- -) abgespeichert werden. Die eingegebenen Ziffern werden nicht im Display angezeigt. Nach der Eingabe drücken Sie OK, um die Eingabe zu speichern. Im Display erscheint „OK“. Anschließend wird Ihnen der nächste Favoritenplatz im Display angezeigt, den Sie nutzen können. Drücken Sie ▲▼, um einen anderen Favoritenplatz zu wählen.
7. Wenn 6 Tasten auf einem Speicherplatz eingegeben wurden, wird dieser nach Eingabe der 6. Taste automatisch gespeichert. Im Display erscheint „OK“. Anschließend wird Ihnen die nächste Favoritenplatz im Display angezeigt, den Sie nutzen können. Drücken Sie ▲▼, um einen anderen Favoritenplatz zu wählen.
8. Wenn Sie einen bereits belegten Favoritenplatz wählen, wird dieser durch Ihre Eingabe überschrieben.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Favoriten ausführen

Drücken Sie die Taste FAV einmal, bzw. mehrmals, um die gespeicherten Favoriten-Sender der Reihe nach aufzurufen. Sind Sie beim letzten gespeicherten Favoriten-Sender angelangt, geht die Auswahl wieder von vorne los.

Favoritenkanäle löschen (ALLES LÖSCH)

Es ist nur möglich, alle Favoritenkanäle gleichzeitig zu löschen. Ein einzelner Favoritenkanal kann nicht gelöscht, sondern nur überschrieben werden.

1. Drücken Sie die Gerätetaste des Gerätes, für das Sie die Programmierung vornehmen möchten.
2. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „FAV SENDER" und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „ALLES LÖSCH" und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint die Meldung „WIRKLICH?"
5. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „GELÖSCHT" und anschließend „EINRICHTEN". Sie können jetzt neue Favoriten programmieren oder das Menü verlassen.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Die Timer-Funktion (TIMER)

SCHLAFTIMER

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass sich ein ausgewähltes Gerät nach einer ausgewählten Zeit abschaltet.

1. Drücken Sie die Gerätetaste des Gerätes, für das Sie die Programmierung vornehmen möchten.
2. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „TIMER" und bestätigen Sie mit OK.
4. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „SCHLAFTIMER" und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „FESTL. TIMER" und darunter als Vorschlagszeit eine 30. Die erste Stelle blinkt.
5. Geben Sie mit den Zifferntasten einen Wert zwischen 01 und 99 Minuten ein. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „OK" und anschließend „SCHLAFTIMER".
6. Ein programmierter „SCHLAFTIMER" wird Ihnen links im Display durch das Symbol zz angezeigt.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Ereignistimer (TIMER 1....TIMER 4)

Die Fernbedienung verfügt über 4 Ereignis-Timer, die es Ihnen ermöglichen, ausgewählte Tastenkombinationen zu voreingestellter Zeit zu senden.

1. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „TIMER" und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint „SCHLAFTIMER".

3. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie einen gewünschten „TIMER 1“ bis „TIMER 4“ und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint eine 4-stellige Zeitanzeige. Die ersten beiden Stellen, die die Stunde angeben, blinken. Hier stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der die gewünschte Tastenkombination gesendet wird.
4. Mit den Zifferntasten können Sie eine Uhrzeit von 00:00 bis 23:59 einstellen. Mit den Tasten ◀▶ können Sie zwischen den einzelnen Stellen der 4-stelligen Zeitanzeige wechseln, z.B. um Fehleingaben zu korrigieren. Bestätigen Sie die eingestellte Uhrzeit mit OK.

Die Timer-Uhrzeit wird immer im 24-Stunden-Format eingegeben. Wenn Sie bei der Grundeinstellung der Fernbedienung die Uhrzeit auf das 12-Stunden-Format eingestellt haben, beachten Sie bitte Folgendes:
Die Fernbedienung rechnet in dieser Funktion automatisch vom 24-Stunden-Format ins 12-Stunden-Format um. Beispiel: Um einen Timer für 03:30PM zu programmieren geben Sie 15:30 ein.

5. Drücken Sie nun die Gerätetaste des gewünschten Gerätes und geben Sie dann die gewünschte Befehlskette (maximal 14 Tasten) ein, die zur voreingestellten Zeit gesendet werden soll.

Vor Eingabe der Befehlskette ist unbedingt eine Gerätetaste zu drücken. Ansonsten erscheint im Display die Meldung „TASTENFEHL“.

6. Im Standard werden die einzelnen Timerbefehle in Abständen von jeweils einer Sekunde gesendet. Da diese Abfolge für einige Geräte zu schnell ist, haben Sie die Möglichkeit, den Zeitabstand zwischen den einzelnen Befehlen in 2-Sekunden-Schritten auf 5 bis 21 Sekunden zu vergrößern. Dazu drücken Sie nach einer Befehlseingabe, wenn nötig mehrmals, die Taste MACRO. Die aktuelle Pausezeit wird Ihnen im Display angezeigt.
7. Zum Abschluss bestätigen Sie Ihre Eingabe mit S. Im Display erscheint „OK“.
8. Sie können inklusive der Gerätetaste maximal 15 Tasten je Ereignis-Timer drücken. Danach wird die Programmierung automatisch übernommen und im Display wird „OK“ angezeigt.
9. Bei Bedarf können Sie weitere Ereignis-Timer in gleicher Art und Weise programmieren.
10. Ein programmierter Ereignis-Timer wird Ihnen links im Display durch das Symbol ↻ angezeigt.

Nach Ablauf eines Ereignis-Timers wird dieser automatisch gelöscht.

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Timer löschen

Sie können einen programmierten Timer („SCHLAFTIMER“, „TIMER 1“ bis „TIMER 4“)löschen, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Drücken und halten Sie die Taste S für mindestens 3 Sekunden.
2. Drücken Sie ▲▼, wählen Sie „TIMER“ und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie nun den zu löschenden Timer und bestätigen Sie mit OK. Im Display wird „LÖSCHEN“ angezeigt. Bestätigen Sie mit OK. Im Display wird „OK“ angezeigt. Der gewählte Timer ist gelöscht. Im

Display erscheint die Bezeichnung des gewählten Timers („SCHLAFTIMER", „TIMER 1" bis „TIMER 4").

Mit der Taste EXIT gelangen Sie im Menü eine Ebene zurück. Um zum Startfenster zurückzukehren drücken Sie eine Gerätetaste.

Die Funktion All on/All off

Falls Sie Ihre Fernbedienung für die Bedienung von mehreren Geräten programmiert haben, ermöglicht Ihnen diese Funktion das gleichzeitige Ein- oder Ausschalten aller programmierten Geräte mit nur einem Tastendruck. Halten Sie dazu die Taste ALL OFF (3) für einige Sekunden gedrückt. Jetzt werden alle programmierten Geräte ein-, bzw. ausgeschaltet. In Abhängigkeit von der Anzahl der programmierten Geräte kann dieser Vorgang bis zu 10 Sekunden dauern. Folgende Voraussetzungen sind für diese Funktion notwendig:

- Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und jedem zu schaltenden Gerät.
- Alle zu schaltenden Geräte müssen für Ein-, bzw. Auschalten per Fernbedienung geeignet sein.
- Automatische Code-Suche, Markencodesuche und Makrofunktion sind nicht aktiviert.

Problemlösung

Gerät reagiert nicht auf Befehle der Fernbedienung

- Prüfen Sie, ob an der Fernbedienung das korrekte Gerät ausgewählt wurde.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf Ihr Gerät.
- Prüfen Sie, ob die Fernbedienung mit dem korrekten, zu Ihrem Gerät passenden Code programmiert wurde.
- Möglicherweise ist Ihr Gerät nicht kompatibel für die Programmierung über die Code-Liste. In diesem Fall programmieren Sie die Fernbedienung über die Lernfunktion.
- Die Batterien sind schwach oder leer. Bitte ersetzen Sie die Batterien gegen neue Batterien des gleichen Typs. Beachten Sie dazu das Kapitel „Batterien einlegen".

Einige Tasten funktionieren nicht korrekt

- Möglicherweise werden nicht alle Funktionen Ihrer Originalfernbedienung unterstützt.
- Der eingegebene Code unterstützt nicht alle Funktionen Ihres Gerätes. Suchen Sie einen Code, der besser zu Ihrem Gerät passt.
- Programmieren Sie fehlerhaft funktionierende Tasten mit der Lernfunktion.
- Bevor Sie eine Gerätetaste per Markencodesuche oder automatischer Suche programmieren, führen Sie bitte für diese Gerätetaste einen RESET durch. Falls nämlich für diese Gerätetaste zuvor einmal eine Programmierung per Lernfunktion stattgefunden hat, würden angelernte Tasten durch diese Programmierung nicht überschrieben.

Die LCD-Anzeige funktioniert nicht

- Die Batterien sind schwach oder leer. Bitte ersetzen Sie die Batterien gegen neue Batterien des gleichen Typs. Beachten Sie dazu das Kapitel „Batterien einlegen".

Keine Funktion der TOP-Text-Tasten im Videotext-Modus

- Bei aktivierter Funktion „WIEDERGABE" sind die Laufwerkstasten (5) vorrangig für das ausgewählte Band-, bzw. Disc-Gerät aktiv. In diesem Fall können Sie diese Tasten nicht für die TOP-Text-Funktion Ihres TV nutzen.

Umwelthinweise und Entsorgungshinweise

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Konformitätsvermerke

CE

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC sowie der RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Die dazugehörige Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der TARGA GmbH

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Service

DE Telefon: 0049 (0) 211 - 547 69 93
E-Mail: service.DE@targa-online.com

AT Telefon: 0043 (0) 1 - 79 57 60 09
E-Mail: service.AT@targa-online.com

CH Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91
E-Mail: service.CH@targa-online.com

IAN: 90255

Hersteller

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 SOEST
DEUTSCHLAND / GERMANY

Table des matières

Introduction 31
Utilisation prévue 31
Contenu de l'emballage 31
Spécifications techniques 32
Droits d'auteur 32
Instructions de sécurité 33
Piles 34
Enfants et personnes handicapées 34
Entretien/nettoyage 35
Conditions de fonctionnement 35
Insertion des piles 35
Avant de commencer 35
Remarque importante sur la compatibilité 36
Informations sur les marques commerciales et les noms de marque 36
Prise en main 36
Touches de la télécommande 36
Menus de configuration 38
Structure du menu 39
Sélection de la langue des menus (LANGUE) 40
Programmation de la télécommande (CONFIG CODE) 41
Recherche du code de la marque (RECH.MARQU.). 41
Recherche automatique du code (RECH AUTO) 42
Saisie directe du code (RÉGL CODE) 43
Mode Flex 44
Configuration du système (CONFIGURER) 45
Réglage de l'heure (CONF HEURE) 45
Réglage de la date (CONF. DATE) 45
Réglage de la durée d'éclairage du pavé numérique (TMPS ALLUM) 46
Réglage global du volume (V.APP SÉL) 46
Réglage du volume global (CONF VL IND) 47
Désactivation du réglage global du volume (ANN VOL IND) 47
Commande globale de l'enregistrement/de la lecture (LECTURE) 47
Contrôle parental (CONT.PARENT) 48
Verrouillage du menu de configuration (VERR.CONF.) 48
Rétablissement des paramètres d'usine par défaut (RESET) 49
Fonction d'apprentissage (APPRENTISS) 50
Programmation à l'aide de la fonction d'apprentissage (APPR TCHE) 50
Suppression des codes pour une touche particulière (SUPPR TCHE) 50
Suppression des codes d'appareil pour un appareil particulier (SUPPR APP) 51
Suppression de tous les codes de touche (SUPPR TOUT) 51
Fonction macro (MACRO) 52
Programmation d'une macro 52
Exécution d'une macro 52
Suppression d'une macro 53
Configuration de vos chaînes favorites (CHAÎNES FAV) 53
Configuration des favoris 53
Changement vers une chaîne favorite 54
Suppression de toutes les chaînes favorites (SUPPR TOUT) 54
Fonction minuterie (MINUTERIE) 54
VEILLE AUTO 54
Minuteries d'événements (MINUTERIE1 à MINUTERIE4) 54
Suppression d'une minuterie 55
Fonction Allumer tout/Éteindre tout 56
Résolution des problèmes 56
L'appareil ne répond pas aux commandes de la télécommande 56
Certaines touches ne fonctionnent pas correctement 56
L'écran LCD ne fonctionne pas 57
Les touches TOP Text ne fonctionnent pas dans le mode Télétexte ... 57
Réglementation environnementale et informations sur la mise au rebut 57
Avis de conformité 57
Informations relatives à la garantie et aux services 58

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit SilverCrest.

La télécommande universelle SilverCrest SFB 10.1 C3, appelée ci-après « la télécommande », est un périphérique de pointe offrant une large gamme de fonctions. Facile à manipuler, elle possède un design moderne et attrayant. La télécommande peut apprendre les signaux externes et elle est par conséquent adaptée à la plupart des téléviseurs, des boîtiers décodeurs et des périphériques de bandes et de disques. Elle vous permet de commander confortablement les fonctions d'un maximum de 10 appareils électroniques grand public différents.

Utilisation prévue

Cette télécommande est un appareil électronique grand public. Elle est destinée à un usage exclusivement privé, et en aucun cas à un usage industriel ou commercial. La télécommande ne doit pas être utilisée à l'extérieur et dans des climats tropicaux. Cette télécommande satisfait à l'ensemble des normes et standards de conformité CE. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages ou problèmes provoqués suite à des modifications non autorisées de la télécommande. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Veuillez respecter les réglementations et législations en vigueur dans le pays d'utilisation.

Contenu de l'emballage

1. Télécommande SilverCrest SFB 10.1 C3
2. 2 piles de type Micro AAA, LR03, 1,5 V
3. Le présent mode d'emploi (illustration en mode trait)
4. Liste des codes d'appareil (illustration en mode trait)

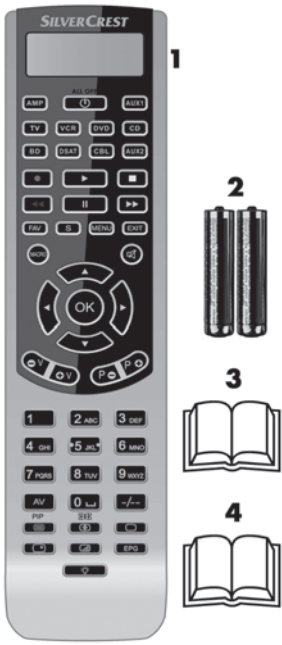

Ce mode d'emploi possède une couverture dépliable. Un schéma de la télécommande SilverCrest SFB 10.1 C3, avec ses composants numérotés, est présenté à l'intérieur de la couverture.

Voici la liste des composants auxquels correspondent les numéros :

1 LED infrarouge (émetteur/récepteur)
2 Affichage LCD
3 Touche Marche/Arrêt – Allumer tout/Éteindre tout
4 Touches de programmation d'appareil
5 Touches Enregistrement/Lecture
6 Touche EXIT
7 Touche MENU
8 Touche MUTE
9 Touches de navigation
10 Touche chaîne suivante (+)/précédente (-)
11 Pavé numérique - touches numériques 0 à 9
12 Bascule entre la saisie d'un numéro de chaîne à 1 ou 2 chiffres
13 Pavé Télétexte
14 Touche EPG
15 Touche d'activation/de désactivation du rétroéclairage
16 Touche AV
17 Augmentation du volume (+)/Baisse du volume (-)
18 Touche OK
19 Touche MACRO
20 Touche S
21 Touche FAV

Spécifications techniques

Modèle :	SilverCrest SFB 10.1 C3
Fonctions de programmation :	Liste des codes, fonction d'apprentissage
10 appareils programmables	TV/VCR/CD/DVD/BD/DSAT/ CBL/AUX1/AUX2/AMP
Alimentation :	2 piles de type Micro AAA, LR03, 1,5 V
Dimensions (H x L x P) :	23 x 50 x 210mm
Poids :	environ 100g (sans pile)
Température de fonctionnement :	+5 °C à +35 °C
Humidité de fonctionnement :	85 % d'humidité relative
Température de stockage :	0 °C to +50 °C

Les spécifications techniques et le design peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Droits d'auteur

L'ensemble du présent mode d'emploi est protégé par copyright et est fourni au lecteur uniquement à titre d'information. La copie des données et des informations, sans l'autorisation écrite et explicite préalable de l'auteur, est strictement interdite. Cela s'applique également à toute utilisation commerciale du contenu et des informations. Tous les textes et les illustrations sont à jour à la date d'impression. Ils peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Instructions de sécurité

Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, veuillez lire les consignes et avertissements figurant dans ce mode d'emploi et les respecter, même si vous êtes habitué à manipuler des appareils électroniques. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à tout moment. Si vous vendez ou cédez cette télécommande à une tierce personne, veillez à lui remettre également ce mode d'emploi.

Ce symbole signale des informations importantes concernant l'utilisation sans risque de ce produit et la sécurité de l'utilisateur.

Ce symbole signale la présence d'informations supplémentaires sur le sujet.

Cette télécommande peut être utilisée par les enfants de plus de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ainsi que par les personnes n'ayant aucune connaissance ou expérience de ce type d'appareil tant qu'elles le font avec l'assistance d'une autre personne ou qu'elles ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de la télécommande et qu'elles comprennent les risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer avec la télécommande. Le nettoyage ou la maintenance de ce produit ne doit pas être effectué par les enfants à moins qu'ils ne soient assistés d'un adulte. Conservez l'emballage hors de portée des enfants. Ils représentent un risque d'asphyxie !

En cas de fumée, d'odeur ou de bruit inhabituel, retirez immédiatement les piles de la télécommande. Si une telle situation se produit, cessez d'utiliser la télécommande et faites-la réviser par un service technique agréé. Ne respirez jamais la fumée provenant d'un appareil probablement en feu. Si vous avez respiré de la fumée par inadvertance, consultez immédiatement un médecin. L'inhalation de fumée est dangereuse pour la santé.

Assurez-vous de ne pas endommager la télécommande et ses accessoires afin d'éviter tout autre risque.

Veillez à ne pas placer de sources incandescentes (bougies allumées, etc.) sur *la télécommande* ou à proximité afin de prévenir tout risque d'incendie.

N'exposez pas la télécommande à des sources de chaleur directes (radiateurs, par exemple), à la lumière directe du soleil ou à une lumière artificielle intense. Évitez d'éclabousser d'eau la *télécommande* et de renverser dessus de l'eau ou des liquides abrasifs. Ne l'utilisez pas à proximité de l'eau. Ne plongez jamais la télécommande dans du liquide et ne placez aucun récipient contenant du liquide, tel que des boissons ou des vases, sur la télécommande ou à proximité. La télécommande ne doit pas être soumise à de fortes variations de température : la

condensation de l'humidité de l'air ainsi provoquée pourrait entraîner un court-circuit. Si l'appareil a tout de même été exposé à de fortes variations de température, attendez environ 2 heures qu'il soit revenu à la température ambiante avant de le rallumer. Protégez la télécommande des vibrations ou coups à répétition. N'introduisez pas de corps étrangers dans l'appareil. Sinon, la télécommande pourrait être endommagée.

Cette télécommande utilise une diode électroluminescente (LED) infrarouge de classe laser 1. Ne regardez pas directement la LED infrarouge lorsque vous utilisez des appareils optiques, vous risqueriez de vous blesser les yeux.

Piles

Insérez les piles en respectant la polarité. Reportez-vous au schéma des piles et du compartiment des piles. N'essayez pas de recharger les piles non rechargeables et ne les jetez pas au feu. Ne mélangez pas différents types de piles (neuves et usées, alcalines et carbone, etc.). Ne mélangez jamais des piles rechargeables et des piles conventionnelles. Les batteries ne doivent jamais être ouvertes ni déformées. Cela pourrait provoquer des fuites de produits chimiques. Si les produits chimiques entrent en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau fraiche immédiatement et consultez un médecin. Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période. Vous éviterez ainsi tout endommagement dû à des fuites. Toute utilisation incorrecte présente un risque d'explosion et de fuites.

Enfants et personnes handicapées

Les appareils électriques doivent être tenus hors de portée des enfants. Les appareils électriques ne peuvent être utilisés par des personnes handicapées que dans la limite de leurs capacités. Ne laissez jamais les enfants et les personnes handicapées utiliser les appareils électriques sans surveillance. À moins qu'ils aient reçu les instructions nécessaires et qu'ils soient supervisés par une personne compétente responsable de leur sécurité. Vous devez veiller à ce que les enfants soient constamment surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance de ce produit ne doit pas être effectué par les enfants à moins qu'ils ne soient assistés d'un adulte. Les piles et les pièces de petite taille présentent un risque d'étouffement. Conservez l'emballage hors de portée des enfants ainsi que des personnes handicapées.

Risque d'asphyxie !

Entretien/nettoyage

La télécommande doit être réparée lorsqu'elle a été endommagée, par exemple si le boîtier a été abîmé, si du liquide ou des objets ont pénétré à l'intérieur ou si elle a été exposée à la pluie ou à l'humidité. Elle doit également être réparée en cas de dysfonctionnement ou de chute. Si vous remarquez de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels, retirez immédiatement les piles. Si une telle situation se produit, cessez d'utiliser la télécommande et faites-la réviser par un service technique agréé. Toutes les réparations doivent exclusivement être réalisées par un personnel technique qualifié. N'ouvrez en aucun cas le boîtier de la télécommande. Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer la télécommande. N'utilisez jamais de liquides corrosifs. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la télécommande ; la garantie serait automatiquement annulée.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé dans des environnements poussiéreux ou exposés à une température ou une humidité excessive (salle de bains, par exemple). Température et humidité en fonctionnement : 5 °C à 35 °C, humidité relative de 85 % max.

Insertion des piles

Les codes programmés et les paramètres de langue sont enregistrés de façon permanente et ne sont pas perdus si vous changez les piles.

Par contre, le réglage de la date et de l'heure n'est pas conservé.

Ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la télécommande en retirant le couvercle selon le sens indiqué. Mettez en place les piles en respectant la polarité, comme illustré sur la figure. La polarité est indiquée sur les piles ainsi qu'à l'intérieur du compartiment des piles. Fermez le couvercle du compartiment des piles. Si les appareils ne répondent plus à la télécommande, remplacez les piles par des piles neuves de même type. La télécommande n'est pas dotée d'indicateur de niveau faible des piles.

Avant de commencer

La télécommande est alimentée par 2 piles de type Micro AAA, LR03, 1,5 V. Les piles sont livrées avec la télécommande.

A la livraison, les piles sont déjà insérées dans le compartiment des piles. Il vous suffit de retirer le film en plastique inséré entre les piles et les contacts pour piles. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Retirez le film en plastique.

Remarque importante sur la compatibilité

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi sont valables uniquement si la disposition du clavier de votre télécommande d'origine correspond exactement à celui de votre télécommande 10-en-1. C'est très rarement le cas. Par conséquent, si vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions de votre télécommande d'origine, cela ne signifie pas que la télécommande 10-en-1 comporte des défauts.

Informations sur les marques commerciales et les noms de marque

Tous les noms de marque et/ou de produit mentionnés dans le présent mode d'emploi et dans la liste des codes d'appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés uniquement à des fins de description et d'identification des produits.

Prise en main

Une fois que vous avez mis les piles en place, l'écran s'allume et la fenêtre de démarrage apparaît au bout d'une seconde. La fenêtre de démarrage indique le nom de l'appareil, son code, le jour de la semaine et l'heure. Le réglage par défaut est TV, Lundi et 12:00AM. Depuis la fenêtre de démarrage, vous pouvez basculer vers l'appareil que vous souhaitez commander en utilisant les touches de programmation d'appareil (4). Le code d'appareil de l'appareil sélectionné s'affiche simultanément.

Appuyez brièvement sur la touche S pour afficher l'appareil sélectionné, le jour de la semaine et la date complète. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un moment, le rétroéclairage de la télécommande s'éteint. Pour régler le délai d'activation du rétroéclairage, accédez au menu « CONFIGURER ».

Touches de la télécommande

Touches de programmation d'appareil

Symbole	Type d'appareil
AMP	Amplificateur audio
TV	Téléviseur
BD	Lecteur Blu-ray
VCR	Enregistreur vidéo
DSAT	Récepteur satellite numérique
DVD	Lecteur DVD
CBL	Récepteur TV par câble
AUX1	Appareil auxiliaire 1
CD	Lecteur CD
AUX2	Appareil auxiliaire 2

Pavé numérique/touches numériques

Symbole	Fonction
1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 ␣	Vous pouvez utiliser ces touches pour saisir un numéro de chaîne, entrer manuellement un code d'appareil et saisir des valeurs numériques.

Pavé de commande Enregistrement/Lecture

Symbole	Fonction
●	1. Enregistrer ; 2. TOP Text rouge
◀◀	1. Retour rapide ; 2. TOP Text bleu
▶	1. Lancer la lecture ; 2. TOP Text vert
II	Pause : suspend la lecture
■	1. Arrête la lecture, l'enregistrement, le retour rapide et l'avance rapide ; 2. TOP Text jaune
▶▶	Avance rapide

Pavé Télétexte

Symbole	Fonction
	Accède au Télétexte
	Agrandit l'affichage de la page de télétexte
	Arrête le défilement automatique des pages pour le Télétexte à plusieurs pages
	Le Télétexte est affiché avec un fond transparent sur l'image de la TV.
	Quitte le Télétexte

Autres touches

ALL OFF ⏻	1. Allume/éteint l'appareil. 2. En appuyant sur cette touche pendant au moins 3 secondes, vous allumez ou éteignez l'ensemble des appareils programmés.
FAV	Appuyez sur cette touche pour accéder aux favoris que vous avez programmés.
EPG	Appuyez sur cette touche pour activer la fonction EPG de l'appareil sélectionné, dans la mesure où cet appareil la prend en charge.
S	1. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes pour afficher le menu « CONFIGURER ». 2. Appuyez brièvement sur cette touche pour afficher la date à la place de l'heure. Au bout d'environ 30 secondes, l'heure s'affiche à nouveau. Vous pouvez également appuyer brièvement sur la touche EXIT pour revenir à l'affichage de l'heure. 3. Lorsque vous programmez des macros ou des minuteries d'événements, appuyez sur cette touche pour confirmer la fin de la suite de commandes que vous avez saisie. 4. Si vous appuyez sur cette touche tout en utilisant la fonction « APPR TCHE », vous revenez au niveau de menu précédent.
MENU	Ouvre le menu de l'appareil sélectionné.

EXIT	1. Appuyez sur cette touche lorsque le menu de l'appareil sélectionné est affiché pour revenir au niveau de menu précédent ou pour quitter le menu. Exception : si vous appuyez sur la touche S tout en utilisant la fonction « APPR TCHE », vous revenez au niveau de menu précédent. 2. Appuyez sur cette touche lorsque le menu « CONFIGURER » de la télécommande est affiché pour revenir au niveau de menu précédent ou pour quitter le menu.
MACRO	Exécute une macro lorsque cette touche est utilisée avec une des touches numériques 1 à 6.
	Coupe le son ou rétablit la sortie son (MUTE).
OK	Confirme une option du menu « CONFIGURER » de la télécommande ou du menu de l'appareil sélectionné.
	Navigation dans le menu : Monter
	Navigation dans le menu : Descendre
	Navigation dans le menu : Déplacer à gauche
	Navigation dans le menu : Déplacer à droite
V V	Augmenter/Diminuer le volume
P P	1. Mode TV : chaîne suivante/précédente 2. Mode CD/DVD : fonction SKIP
AV	Sélection de l'entrée AV pour l'appareil sélectionné
-/--	Utilisez cette touche pour entrer les numéros de chaîne à deux chiffres. Cette fonction dépend de l'appareil sélectionné. Pour saisir un numéro de chaîne à deux chiffres, appuyez d'abord sur la touche -/-- puis saisissez le numéro de chaîne. Appuyez de nouveau sur la touche -/-- pour saisir un numéro de chaîne à un chiffre.
	Active/désactive le rétroéclairage de la télécommande.

Menus de configuration

Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour ouvrir le menu. Le sous-menu par défaut est « LANGUE ». Pour programmer la télécommande en fonction de vos besoins, utilisez les touches pour naviguer vers le sous-menu souhaité ou appuyez sur EXIT pour revenir à la fenêtre de démarrage. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le sous-menu sélectionné.

Si vous n'effectuez aucune saisie pendant 30 secondes lorsque le mode de configuration est activé, la télécommande revient à la fenêtre de démarrage. Si nécessaire, recommencez la programmation.

Effectuez votre sélection, puis appuyez sur OK pour confirmer et terminer la programmation. L'écran indique « RÉUSSI! ». Les nouveaux réglages sont enregistrés pour l'appareil actuellement sélectionné à condition qu'aucun autre appareil ne soit sélectionné pendant la programmation.

Les réglages suivants peuvent être effectués dans le menu « CONFIGURER » :

- Programmation des appareils que vous souhaitez commander
- Langue des menus ; date et heure ; délai d'activation du rétroéclairage ; volume ; lecture ; contrôle parental et verrouillage de la configuration ; restauration des réglages par défaut.
- Fonction d'apprentissage
- Programmation de macros
- Enregistrement de favoris
- Réglage de la minuterie

Structure du menu

Vous trouverez ci-après un aperçu graphique de la structure de menu complète :

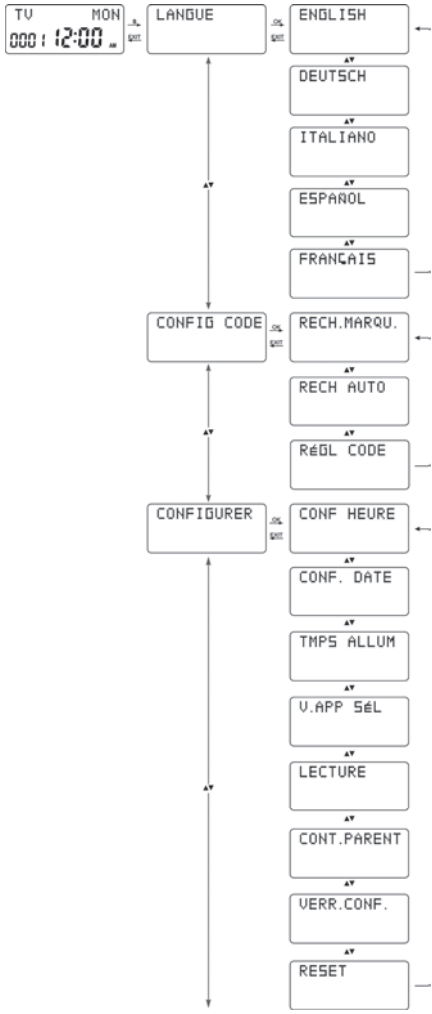

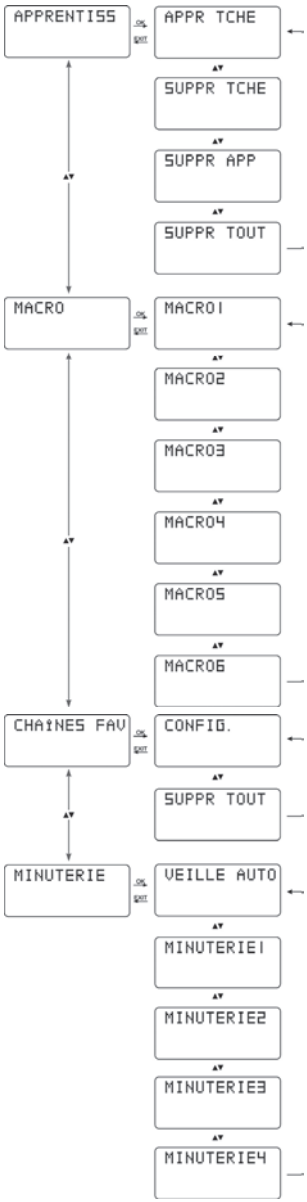

Pour ouvrir le menu de configuration, il est nécessaire de maintenir la touche S enfoncée (env. 3 secondes) jusqu'à ce que l'affichage passe en mode de configuration.

Sélection de la langue des menus (LANGUE)

L'option « LANGUE » du menu principal vous permet de sélectionner la langue souhaitée pour la télécommande. Vous pouvez choisir l'une des langues de menu suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol ou français Procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « LANGUE », puis appuyez sur OK.

La télécommande est réglée par défaut sur l'anglais. Par conséquent, la première option affichée est « LANGUAGE ».

2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez l'une des 5 langues disponibles, puis appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « RÉUSSI! ».

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil (4).

Programmation de la télécommande (CONFIG CODE)

Cette option du menu principal vous permet de programmer la télécommande en fonction de vos besoins. Les 3 méthodes disponibles sont les suivantes :

1. Recherche du code de la marque « RECH.MARQU. ». Si le fabricant de votre appareil figure dans la liste des codes d'appareil de la télécommande, cette méthode de programmation est la plus rapide.
2. Recherche automatique du code « RECH AUTO ». Cette méthode lance une recherche parmi l'ensemble des codes disponibles dans la liste de codes et les envoie à votre appareil. Son exécution est relativement longue.
3. Saisie directe du code « RÉGL CODE ». Cette méthode nécessite la saisie manuelle du code trouvé dans la liste des codes d'appareil.

Les instructions d'utilisation ci-dessous vous aident à programmer la télécommande à l'aide de l'une des méthodes de programmation mentionnées ci-dessus.

Avant de programmer une touche de programmation d'appareil à l'aide de la recherche du code de la marque ou de la recherche automatique, réinitialisez cette touche à l'aide de « RESET ». Si cet appareil avait été programmé précédemment à l'aide de la fonction d'apprentissage, toutes les touches programmées ne seront pas remplacées par la nouvelle programmation. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Rétablissement des paramètres d'usine par défaut (RESET) », page 49.

Recherche du code de la marque (RECH.MARQU.).

1. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil correspondant à l'appareil que vous voulez programmer.
2. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIG CODE » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « RECH.MARQU. » et appuyez sur OK pour confirmer. Le premier nom de marque de la liste classée par ordre alphabétique des appareils prédéfinis s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur ▲▼ pour parcourir la liste jusqu'au nom de marque souhaité, par exemple, « SilverCrest ».

6. Pour accélérer la recherche de la marque, vous pouvez saisir le premier caractère du nom de la marque ou le nom complet à l'aide du pavé numérique (11). Appuyez ensuite sur OK pour accéder à la marque sélectionnée. Si vous avez seulement entré le premier caractère du nom de marque (par exemple S pour SilverCrest), appuyez sur la touche OK : le premier nom de marque commençant par S s'affiche. Utilisez ensuite les touches ▲▼ pour parcourir la liste manuellement jusqu'à la marque SilverCrest.

En plus de chiffres, des caractères ou des symboles sont attribués aux touches du pavé numérique. Pour y accéder, appuyez une fois ou plusieurs fois sur ces touches. Les caractères ou symboles attribués sont imprimés sur les touches numériques.

Après avoir sélectionné un caractère, attendez quelques secondes qu'il s'applique, puis saisissez le caractère suivant. Vous pouvez saisir un nom de marque comportant 11 caractères au maximum. Si vous avez fait une faute de frappe, appuyez sur EXIT pour supprimer le dernier caractère et recommencez la saisie.

7. En général, les fabricants d'appareils utilisent des codes différents pour leurs télécommandes. À ce stade, vous devrez trouver le code optimal. Le code courant est présenté sous le nom de marque sélectionné. Vous pouvez appuyer sur les touches ◀▶ pour sélectionner les codes prédéfinis pour la marque souhaitée.
8. Testez le code sélectionné en dirigeant la télécommande vers l'appareil et vérifiez que celui-ci répond correctement lorsque vous appuyez sur la touche correspondante. Il n'est pas nécessaire de quitter le mode de configuration pour effectuer ce test.

   Les touches suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le test fonctionnel :

   - ◀▶, ▲▼, OK, EXIT
   - les touches de programmation d'appareil (4)
   - le pavé numérique (11)
9. Si la majorité des touches fonctionne correctement, appuyez sur OK. Le code est enregistré pour la touche de programmation d'appareil sélectionnée.
10. Si aucune touche ne fonctionne ou si très peu de touches fonctionnent correctement, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le code suivant et répétez le test décrit à l'étape 8. Répétez la procédure autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez trouvé le code approprié.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Répétez la procédure ci-dessus pour tous les appareils que vous souhaitez commander avec votre nouvelle télécommande.

Recherche automatique du code (RECH AUTO)

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIG CODE » puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲▼ et sélectionnez « RECH AUTO ». Appuyez sur OK.

3. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil correspondant à l'appareil que vous voulez programmer. Appuyez ensuite sur OK. La télécommande commence à envoyer tous les codes disponibles. Vous en êtes averti par l'apparition d'une icône IR clignotante à l'écran.

Par défaut, la télécommande envoie le code pour la touche ⏻.

Si aucun code n'est attribué à la touche ⏻, les codes suivants seront envoyés pour les différents appareils :

- TV :
  la télécommande envoie le code « **CH+ »**.
- DVD/CD/Magnétoscope :
  la télécommande envoie le code « **PLAY ».**
- DSAT/CBL :
  la télécommande envoie le code « **CH+ »**.
- AMP :
  la télécommande envoie le code « **MUTE ».**
- Autres appareils :
  la télécommande envoie le code « **CH+ »**.

4. Si votre appareil réagit au code envoyé en s'allumant ou en s'éteignant, ou en exécutant l'une des fonctions décrites ci-dessus, appuyez sur II pour arrêter la recherche. Dans ce cas, vous avez presque trouvé le code qui convient, mais vous n'avez probablement pas encore trouvé celui qui correspond exactement, car la recherche automatique s'est arrêtée avec un léger temps de retard de sorte que d'autres codes ont été envoyés.

Pendant la recherche automatique, la télécommande répond seulement aux touches II et EXIT.

5. Après avoir appuyé sur II pour arrêter la recherche, vous pouvez utiliser les touches ▲▼ pour envoyer manuellement les codes précédents ou suivants. Si votre appareil répond à nouveau à un code, vous avez trouvé le code approprié. Appuyez sur OK pour quitter la recherche automatique. Les codes sont alors enregistrés et « RÉUSSI! » s'affiche à l'écran.
6. Vous pouvez également appuyer sur EXIT pour quitter la recherche automatique. Dans ce cas, les codes ne seront pas enregistrés.
7. Lorsque la télécommande a terminé de transmettre le dernier code disponible de la liste de codes, la recherche s'arrête et la fenêtre de démarrage apparaît au bout de quelques secondes.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Saisie directe du code (RÉGL CODE)

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIG CODE » puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « RÉGL CODE » et appuyez sur OK pour confirmer. L'appareil sélectionné clignote et le code d'appareil actuellement réglé s'affiche à l'écran. À ce stade, vous pouvez sélectionner un appareil différent à l'aide des touches de programmation d'appareil. Confirmez votre sélection avec OK.

4. Le premier chiffre du code d'appareil à 4 chiffres actuellement réglé clignote.
5. Saisissez le code à 4 chiffres approprié pour l'appareil sélectionné à l'aide des touches numériques. Le code à 4 chiffres figure dans la liste de codes d'appareil fournie.
6. Appuyez sur OK pour confirmer votre saisie. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « RÉGL CODE ».
7. La liste de CODES ne contient pas de CODES non valides. Si vous saisissez un code non valide, le message « INTROUVABLE » s'affiche à l'écran ; entrez alors le code correct.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Mode Flex

Il existe pour les différentes touches de programmation d'appareil des listes de code prédéfinies pour des groupes d'appareil particuliers. En règle générale, on attribue les types d'appareil correspondants aux touches de programmation d'appareil. Par exemple, vous attribuerez un magnétoscope à la touche de programmation d'appareil VCR, un lecteur DVD à la touche de programmation DVD, etc. De plus, le mode Flex vous permet d'attribuer un appareil de n'importe quel groupe d'appareils aux touches AUX1 et AUX2. Pour cela, vous devez affecter la liste de code du groupe d'appareils souhaité (auquel l'appareil appartient) à la touche AUX1 ou AUX2, selon celle que vous voulez utiliser pour cet appareil.

Les codes (par ex. 0 pour TV ou 2 pour DVD) associés à chaque groupe d'appareils sont présentés dans le tableau ci-dessous :

TV	VCR	DVD	DSAT	BD	AMP	CBL	CD
0	1	2	3	4	5	6	7

Pour la saisie directe du code, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIG CODE » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « RÉGL CODE » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez ensuite sur la touche de programmation d'appareil AUX1 ou AUX2, selon celle que vous voulez programmer, puis appuyez sur OK pour confirmer.
5. Le premier chiffre du code d'appareil à 4 chiffres actuellement réglé clignote.
6. Saisissez le code à 4 chiffres approprié pour l'appareil sélectionné à l'aide des touches numériques, puis entrez le numéro de la liste de codes correspondante (de 0 à 7). Appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
7. Appuyez sur OK pour confirmer votre saisie. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « RÉGL CODE ».
8. La liste de CODES ne contient pas de CODES non valides. Si vous saisissez un code non valide, le message « INTROUVABLE » s'affiche à l'écran ; entrez alors le code correct.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de

programmation d'appareil. Le code attribué à la touche de programmation d'appareil AUX1 ou AUX2 est affiché à l'écran, à gauche de l'heure. La liste de codes sélectionnée (de 0 à 7) est également affichée à gauche du jour de la semaine.

Avant de pouvoir programmer la touche de programmation d'appareil AUX1 ou AUX2 à l'aide de la recherche du code de la marque ou de la recherche automatique, vous devez attribuer la liste de codes à la touche de programmation d'appareil en question. Pour cela, reprenez la procédure décrite dans la section précédente, sélectionnez le numéro 0001 pour le code, puis sélectionnez le numéro dans la liste de codes souhaitée (de 0 à 7). La liste de codes sera ainsi attribuée à la touche de programmation d'appareil AUX1 ou AUX2 et vous pourrez alors procéder à la programmation.
À ce stade, la programmation de la touche de programmation d'appareil AUX1 ou AUX2 s'effectue de la même manière que décrite dans les chapitres « Recherche automatique du code (RECH AUTO) » et « Recherche du code de la marque (RECH.MARQU.) ».

Configuration du système (CONFIGURER)

Réglage de l'heure (CONF HEURE)

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONF HEURE » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, puis sélectionnez « 12H » ou « 24H ».
5. Appuyez sur ◀▶ pour passer au mode de réglage de l'heure. L'affichage de l'heure clignote.
6. Appuyez sur ▲▼ et sélectionnez la valeur correcte de l'heure. Vous pouvez également saisir la valeur à l'aide du pavé numérique (11).
7. Appuyez sur ◀▶ pour passer au mode de réglage des minutes.
8. Appuyez sur ▲▼ et sélectionnez la valeur correcte des minutes. Vous pouvez également saisir la valeur à l'aide du pavé numérique (11).
9. Si vous avez sélectionné « 12H » à l'étape 4, vous pouvez appuyer sur ◀▶ pour sélectionner le réglage PM/AM. Appuyez sur ▲▼ pour activer PM ou AM.
10. Appuyez sur OK pour confirmer votre saisie et enregistrer le réglage. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « CONF HEURE ».

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Réglage de la date (CONF. DATE)

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.

3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONF. DATE » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. La date actuelle s'affiche et l'année clignote. Appuyez sur les touches ▲▼ pour régler l'année.
5. Appuyez sur ◀▶ jusqu'à ce que l'affichage du mois clignote. Appuyez sur les touches ▲▼ pour régler le mois.
6. Appuyez sur ◀▶ jusqu'à ce que l'affichage du jour clignote. Appuyez sur les touches ▲▼ pour régler le jour. Appuyez sur OK pour confirmer votre saisie. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « CONF. DATE ».
7. Une fois que la date est correctement réglée, le jour de la semaine abrégé apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Réglage de la durée d'éclairage du pavé numérique (TMPS ALLUM)

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « TMPS ALLUM » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼ pour régler la durée d'éclairage de la télécommande par incréments de 5 secondes entre 0 et 60 secondes. Si vous sélectionnez 0 seconde, le rétroéclairage reste désactivé quelle que soit la touche sur laquelle vous appuyiez. Lorsqu'il est réglé sur 0 seconde, l'éclairage peut être activé manuellement à l'aide de la touche ☼. Dans ce cas, il s'allume pendant 5 secondes.
5. Appuyez sur OK pour confirmer votre saisie et enregistrer le réglage. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « TMPS ALLUM ».

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Veuillez noter que le réglage d'une durée d'éclairage plus longue réduit la durée de vie des piles.

Réglage global du volume (V.APP SÉL)

La fonction de réglage global du volume/muet vous permet d'affecter le réglage du volume d'un appareil ne disposant pas de cette fonction (par ex., un lecteur DVD) à un autre appareil (par ex., un TV). L'avantage de cette fonction est le suivant : il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une touche de programmation d'appareil (dans l'exemple ci-dessus, la touche de programmation TV) en premier puis sur une autre touche de programmation d'appareil pour revenir à l'appareil de lecture (le lecteur DVD dans l'exemple ci-dessus).

Réglage du volume global (CONF VL IND)

Activation :

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « V.APP SÉL » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONF VL IND » et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « VERS APP » s'affiche.
5. Appuyez ensuite sur la touche de programmation d'appareil à laquelle vous voulez associer le contrôle du volume (par ex., lecteur DVD). Le message « DEPUIS APP » s'affiche à l'écran.
6. Appuyez ensuite sur la touche de programmation d'appareil associée à l'appareil à partir duquel vous voulez utiliser le contrôle du volume (par ex., TV). Le message « RÉUSSI! », suivi de « V.APP SÉL » s'affiche à l'écran.

Une fois ces étapes effectuées, vous pouvez utiliser les touches VOL+ VOL- et 🔇 pour régler le volume, et également pour couper le son de la TV même si vous êtes en mode DVD.

Désactivation du réglage global du volume (ANN VOL IND)

Désactivation :

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « V.APP SÉL » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « ANN VOL IND » et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « RÉUSSI! » s'affiche brièvement à l'écran pour confirmer la désactivation.

La fonction de réglage global du volume/muet est désactivée.
Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Commande globale de l'enregistrement/de la lecture (LECTURE)

Cette fonction vous permet de commander un magnétoscope, un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray à l'aide des touches de commande enregistrement/lecture (5) en vous évitant de sélectionner d'abord l'appareil correspondant avec les touches de programmation d'appareil.

Pour utiliser cette fonction, un code valide pour l'appareil souhaité doit avoir été attribué à la touche de programmation d'appareil correspondante. Cette fonction est limitée aux touches de programmation VCR, DVD et BD. Le réglage par défaut est « DÉSACT. ».

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « LECTURE » et appuyez sur OK pour confirmer.

4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « VCR » pour un enregistreur vidéo, « DVD » pour un lecteur DVD ou « BD » pour un lecteur Blu-ray. Vous pouvez également sélectionner « DÉSACT. » pour désactiver cette fonction. Confirmez votre sélection avec OK. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « LECTURE ».

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Contrôle parental (CONT.PARENT)

Cette fonction vous permet de verrouiller une ou plusieurs touches de programmation d'appareil de sorte que l'appareil associé ne puisse plus être allumé. Les touches S et EXIT fonctionnent sans aucune restriction. Vous pouvez toujours commander sans aucune restriction les appareils associés aux touches de programmation d'appareil non verrouillées.

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONT.PARENT » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche de programmation associée à l'appareil auquel vous souhaitez appliquer le contrôle parental.
5. Appuyez sur ▲▼ et sélectionnez « ON » (« ACT. ») ou « DÉSACT. » pour activer ou désactiver le contrôle parental, respectivement.
6. Appuyez sur OK pour confirmer votre saisie et enregistrer le réglage. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « CONT.PARENT ».

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Verrouillage du menu de configuration (VERR.CONF.)

Cette option vous permet de verrouiller l'accès à l'ensemble des menus de configuration. Si le verrouillage est activé, le message « VERROUILLÉE » s'affiche lorsque vous essayez d'accéder à un menu de configuration. La seule option disponible est l'option de déverrouillage.

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « VERR.CONF. » et appuyez sur OK pour confirmer. « VERROU » s'affiche à l'écran. Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « VERR.CONF. ». Les menus de configuration sont verrouillés.
4. Si vous essayez de modifier un réglage dans un menu, le message « VERROUILLÉE » s'affiche.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

5. Pour désactiver le verrouillage, appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

6. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
7. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « VERR.CONF. » et appuyez sur OK pour confirmer. « VERROU » s'affiche à l'écran.
8. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « DÉVERROU » et appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « RÉUSSI! » suivi de « VERR.CONF. ».
9. Les menus de configuration sont déverrouillés.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Rétablissement des paramètres d'usine par défaut (RESET)

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « RESET » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼ et sélectionnez « RÉINIT TOUT » ou « MODE ».
5. Appuyez sur OK pour confirmer.

Si vous choisissez « RÉINIT TOUT », les paramètres d'usine par défaut sont restaurés pour tous les appareils. Pour ce faire, procédez comme suit :

6. Sélectionnez « RÉINIT TOUT » puis appuyez sur OK pour confirmer. « CONFIR RÉIN » s'affiche à l'écran.

Vous pouvez toujours appuyer sur EXIT pour annuler la réinitialisation à ce stade.

7. Appuyez sur OK pour confirmer. « OK » s'affiche à l'écran et la fenêtre de démarrage apparaît.

Le jour de la semaine et l'heure ne sont pas réinitialisés.

Si vous choisissez « MODE », les paramètres seront restaurés uniquement pour l'appareil sélectionné. Pour ce faire, procédez comme suit :

8. Une fois que vous avez confirmé la sélection « MODE » par OK, l'appareil actuellement sélectionné s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'appareil de votre choix en appuyant sur la touche de programmation d'appareil correspondante.
9. Après avoir confirmé votre choix par OK, « CONFIR RÉIN » s'affiche à l'écran.

Vous pouvez toujours appuyer sur EXIT pour annuler la réinitialisation à ce stade.

10. Appuyez sur OK pour confirmer. « OK » s'affiche à l'écran et la fenêtre de démarrage apparaît.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Fonction d'apprentissage (APPRENTISS)

Programmation à l'aide de la fonction d'apprentissage (APPR TCHE)

Cette fonction permet de mémoriser des commandes dans certaines touches de la télécommande pour l'appareil sélectionné.

1. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil correspondant à l'appareil que vous voulez programmer.
2. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « APPRENTISS » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « APPR TCHE » et appuyez sur OK pour confirmer.
5. Le message « SÉLECT TCHE » s'affiche.

Toutes les touches, à l'exception des touches de programmation d'appareil, prennent en charge l'apprentissage.

6. Appuyez sur la touche à laquelle vous voulez « apprendre » une commande. L'écran indique « EN ATTENTE ».
7. Placez votre télécommande d'origine de sorte que sa LED infrarouge et la LED infrarouge (2) de votre télécommande 10-en-1 se trouvent face à face, en respectant une distance inférieure à 5 cm.

8. Appuyez sur la touche de la télécommande d'origine dont vous souhaitez copier le signal. Si le code de la touche est correctement détecté, le message « RÉUSSI! » s'affiche à l'écran.
9. Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque touche à laquelle vous voulez associer une fonction.
10. Si la transmission du code original échoue ou si aucun code n'est envoyé pendant les 30 secondes qui suivent, le message « ÉCHEC » s'affiche à l'écran. Dans ce cas, répétez les étapes 5 à 8.

Vous pouvez quitter le mode d'apprentissage en appuyant sur la touche S lorsque le message « SÉLECT TCHE » est affiché à l'écran. Vous revenez à la fenêtre de démarrage en appuyant sur n'importe quelle touche de programmation d'appareil.

Si vous rencontrez des problèmes alors que vous utilisez la fonction d'apprentissage, il est possible que les piles de la télécommande d'origine soient à un niveau bas de charge. Remplacez-les, le cas échéant.

Suppression des codes pour une touche particulière (SUPPR TCHE)

Cette fonction sert à supprimer le code appris pour une touche associée à un appareil sélectionné.

1. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil correspondant à l'appareil que vous voulez programmer.
2. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « APPRENTISS » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « SUPPR TCHE » et appuyez sur OK pour confirmer.
5. Le message « SÉLECT TCHE » s'affiche.
6. Appuyez sur la touche dont vous voulez supprimer le code. Le message « SUPPR OK? » s'affiche.
7. Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « EFFACÉ », puis « SÉLECT TCHE ».
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour les autres touches dont vous voulez supprimer le code.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Suppression des codes d'appareil pour un appareil particulier (SUPPR APP)

Cette fonction sert à supprimer tous les codes appris pour un appareil sélectionné.

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « APPRENTISS » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « SUPPR APP » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Le message « SÉLECT APP » s'affiche.
5. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil associée à l'appareil dont vous voulez supprimer le code. Le message « SUPPR OK? » s'affiche.
6. Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « EFFACÉ », puis « SÉLECT APP ».
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour les autres appareils dont vous voulez supprimer le code.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Suppression de tous les codes de touche (SUPPR TOUT)

Cette fonction sert à supprimer simultanément tous les codes appris pour tous les appareils.

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « APPRENTISS » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « SUPPR TOUT » et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « SUPPR OK? » s'affiche.
4. Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « EFFACÉ », puis « SUPPR TOUT ».

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Fonction macro (MACRO)

La fonction macro vous permet d'exécuter jusqu'à 16 fonctions à la suite pour un appareil particulier en appuyant sur une seule touche.

Exemple : Allumer la TV > Sélectionner la chaîne 11 > Afficher Télétexte > Ouvrir Télétexte page 222.

Programmation d'une macro

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « MACRO » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « MACRO1 » (ou « MACRO2 », jusqu'à « MACRO6 ») puis appuyez sur OK pour confirmer.
4. Le message « CONFIG » s'affiche. Appuyez sur OK pour confirmer.
5. Si vous sélectionnez une macro à laquelle une suite de commandes est déjà affectée, le message « MACRO EXIST » s'affiche à l'écran. Dans ce cas, vous devez d'abord supprimer cette macro avant d'entrer des commandes ou bien sélectionner une autre macro disponible.
6. L'appareil actuellement sélectionné est affiché.
7. Entrez la suite de commandes que vous voulez attribuer à la touche. Commencez toujours par la touche de programmation d'appareil associée à l'appareil pour lequel vous voulez enregistrer la macro ; sinon, le message « ERREUR TCHE » apparaît.
8. Par défaut, les différentes commandes de la macro sont transmises séquentiellement toutes les secondes. Comme cette fréquence peut être trop élevée pour certains appareils, vous pouvez ajuster ce délai entre 5 et 21 secondes, par incréments de 2 secondes.
9. Pour cela, appuyez sur la touche MACRO après avoir exécuté une commande de touche. À chaque fois que vous appuyez sur la touche, la durée de pause après la dernière commande est allongée de 2 secondes supplémentaires et la valeur réglée s'affiche à l'écran.
10. Une fois que vous avez terminé d'entrer votre suite de commandes, appuyez sur S. L'écran indique « RÉUSSI! ».

Vous pouvez appuyer sur 16 touches maximum par macro, y compris les touches de programmation d'appareil. Une fois la procédure terminée, la macro s'applique automatiquement et le message « RÉUSSI! » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Exécution d'une macro

1. Appuyez sur la touche MACRO.
2. À partir de ce moment, vous disposez de 5 secondes pour appuyer sur la touche numérique (de 1 à 6) qui correspond à la macro souhaitée.
3. La suite de commandes programmée pour cette macro est alors exécutée.

Si vous n'appuyez pas sur la touche numérique correspondante dans les 5 secondes après avoir appuyé sur la touche MACRO ou si vous appuyez sur une mauvaise touche, à laquelle aucune macro n'est affectée, le rétroéclairage de la télécommande clignote 4 fois.

Suppression d'une macro

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « MACRO » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « MACRO1 » (ou « MACRO2 », jusqu'à « MACRO6 ») puis appuyez sur OK pour confirmer. Le message « CONFIG » s'affiche.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « SUPPRIMER » et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « SUPPR OK? » s'affiche.
5. Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « EFFACÉ ». La macro sélectionnée s'affiche de nouveau à l'écran.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Configuration de vos chaînes favorites (CHAÎNES FAV)

Cette fonction est disponible seulement dans les modes TV, DSAT, CBL et AUX (si la touche de programmation AUX a été programmée en conséquence). Vous pouvez enregistrer vos chaînes préférées en tant que favoris.

Configuration des favoris

1. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil correspondant à l'appareil que vous voulez programmer.
2. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CHAÎNES FAV » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CONFIGURER » et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « CH-FAV01 » s'affiche.
5. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CH-FAV01 » (ou « CH-FAV02 » jusqu'à « CH-FAV15 ») et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « SÉLECT TCHE » s'affiche.
6. Entrez la chaîne que vous voulez enregistrer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 entrées (chiffres ou -/- -) par préréglage de chaîne. Les chiffres saisis ne sont pas affichés à l'écran. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK pour enregistrer les entrées. L'écran indique « RÉUSSI! ». Le préréglage de chaîne favorite suivant s'affiche. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un autre préréglage de chaîne favorite.
7. Si vous appuyez sur 6 touches pour un préréglage, celui-ci est enregistré automatiquement dès que vous appuyez sur la 6e touche. L'écran indique « RÉUSSI! ». Le préréglage de chaîne favorite suivant s'affiche. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un autre préréglage de chaîne favorite.
8. Si vous sélectionnez un préréglage de favori déjà utilisé, votre saisie remplace la chaîne existante.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Changement vers une chaîne favorite

Appuyez sur la touche FAV une fois ou plusieurs fois pour parcourir vos chaînes favorites les unes après les autres. Lorsque vous avez atteint la dernière chaîne favorite enregistrée, la sélection recommence à partir du début.

Suppression de toutes les chaînes favorites (SUPPR TOUT)

Il est seulement possible de supprimer toutes les chaînes favorites d'un seul coup. Vous ne pouvez pas supprimer des chaînes favorites séparément, mais vous pouvez les remplacer.

1. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil correspondant à l'appareil que vous voulez programmer.
2. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « CHAÎNES FAV » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « SUPPR TOUT » et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « SUPPR OK? » s'affiche.
5. Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « EFFACÉ », puis « CONFIG. ». Vous pouvez ensuite programmer d'autres chaînes favorites ou quitter le menu.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Fonction minuterie (MINUTERIE)

VEILLE AUTO

Cette fonction vous permet de régler un délai après lequel un appareil sélectionné s'éteindra.

1. Appuyez sur la touche de programmation d'appareil correspondant à l'appareil que vous voulez programmer.
2. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « MINUTERIE » et appuyez sur OK pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « VEILLE AUTO » et appuyez sur OK pour confirmer. Le message « CONF.MINUT. » s'affiche à l'écran et le délai qui vous est proposé est 30. Le premier chiffre clignote.
5. Saisissez une valeur entre 01 et 99 minutes à l'aide des touches numériques. Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « RÉUSSI! », puis « VEILLE AUTO ».
6. Lorsque la veille auto est programmée, l'icône zz apparaît sur la gauche de l'écran.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Minuteries d'événements (MINUTERIE1 à MINUTERIE4)

La télécommande comprend 4 minuteries d'événements grâce auxquelles la télécommande peut exécuter une suite de commandes prédéfinie à une heure définie.

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « MINUTERIE » et appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « VEILLE AUTO ».
3. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez une minuterie entre « MINUTERIE1 » et « MINUTERIE4 » et appuyez sur OK pour confirmer. L'affichage indique une heure à 4 chiffres. Les deux premiers chiffres correspondant à l'heure clignotent. Réglez l'heure à laquelle vous voulez que la suite de commandes soit exécutée.
4. Vous pouvez utiliser les touches numériques pour régler une heure entre 00:00 et 23:59. Utilisez les touches ◀▶ pour passer d'un chiffre à l'autre, afin de corriger votre saisie si nécessaire. Appuyez sur OK pour confirmer le réglage de l'heure.

L'heure s'affiche toujours dans le format 24 heures. Si vous avez paramétré le format 12 heures dans les préférences de la télécommande, tenez compte de la remarque suivante :
dans ce cas, la télécommande convertit automatiquement le format 24 heures dans le format 12 heures. Exemple : pour programmer une minuterie à 03:30PM, saisissez 15:30.

5. Appuyez ensuite sur la touche de programmation d'appareil pour l'appareil de votre choix et entrez la suite de commandes (14 touches max.) qui devra être exécutée à l'heure définie.

Vous devez appuyer sur une touche de programmation d'appareil avant d'entrer la suite de commandes ; dans le cas contraire, l'écran indiquera « ERREUR TCHE ».

6. Par défaut, les différentes commandes de la minuterie sont transmises séquentiellement toutes les secondes. Comme cette fréquence peut être trop élevée pour certains appareils, vous pouvez ajuster ce délai entre 5 et 21 secondes, par incréments de 2 secondes. Pour cela, appuyez sur la touche MACRO, une ou plusieurs fois selon le cas. L'heure définie est affichée à l'écran.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur S pour confirmer la saisie. L'écran indique « RÉUSSI! ».
8. Vous pouvez appuyer sur 15 touches maximum par minuterie d'événements, y compris les touches de programmation d'appareil. Une fois la procédure terminée, la programmation s'applique automatiquement et le message « RÉUSSI! » s'affiche à l'écran.
9. Vous pouvez programmer d'autres minuteries d'événements si vous le souhaitez.
10. Lorsqu'une minuterie d'événements est programmée, l'icône ↻ apparaît sur la gauche de l'écran.

Lorsqu'une minuterie d'événements a été exécutée, elle est effacée automatiquement.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Suppression d'une minuterie

Pour supprimer une minuterie programmée (« VEILLE AUTO », « MINUTERIE1 » à « MINUTERIE4 »), procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche S et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
2. Appuyez sur ▲▼, sélectionnez « MINUTERIE » et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Sélectionnez la minuterie que vous voulez supprimer et appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « EFFACER ». Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran indique « RÉUSSI! ». La minuterie sélectionnée a été supprimée. Le nom de la minuterie sélectionnée (« VEILLE AUTO », « MINUTERIE1 » à « MINUTERIE4 ») est affiché à l'écran.

Appuyez sur EXIT pour remonter d'un niveau dans le menu. Pour revenir à la fenêtre de démarrage, appuyez sur l'une des touches de programmation d'appareil.

Fonction Allumer tout/Éteindre tout

Si vous avez programmé la télécommande pour commander plusieurs appareils, cette fonction vous permet de les allumer ou de les éteindre tous en même temps en appuyant sur une seule touche. Pour cela, appuyez sur la touche ALL OFF (3) et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Tous les appareils sont alors allumés ou éteints simultanément. En fonction du nombre d'appareils programmés, cette opération peut prendre jusqu'à 10 secondes. Les conditions suivantes sont requises pour le bon fonctionnement de cette fonction :

- L'axe visuel entre la télécommande et chaque appareil que vous voulez allumer ou éteindre doit être entièrement dégagé.
- Tous les appareils doivent prendre en charge la mise sous tension/hors tension via la télécommande.
- Les fonctions de recherche du code de la marque, de recherche automatique et macro doivent être désactivées.

Résolution des problèmes

L'appareil ne répond pas aux commandes de la télécommande

- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon appareil à l'aide de la télécommande.
- Dirigez la télécommande directement vers l'appareil.
- Vérifiez si la télécommande a été programmée avec le code approprié pour votre appareil.
- Il est possible que l'appareil ne soit pas compatible avec la programmation utilisant la liste de codes. Dans ce cas, programmez la télécommande à l'aide de la fonction d'apprentissage.
- Les piles sont à un niveau faible ou sont usagées. Remplacez les piles par des piles neuves du même type. Reportez-vous également au chapitre « Insertion des piles **»**.

Certaines touches ne fonctionnent pas correctement

- Il se peut que toutes les fonctions de votre télécommande d'origine ne soient pas prises en charge.
- Le code saisi ne prend pas en charge toutes les fonctions de votre appareil. Essayez de trouver le code le mieux adapté à votre appareil.

- Programmez les touches qui ne fonctionnent pas correctement à l'aide de la fonction d'apprentissage.
- Avant de programmer une touche de programmation d'appareil à l'aide de la recherche du code de la marque ou de la recherche automatique, réinitialisez cette touche à l'aide de « RESET ». Si cet appareil avait été programmé précédemment à l'aide de la fonction d'apprentissage, les touches programmées ne seront pas remplacées par la nouvelle programmation.

L'écran LCD ne fonctionne pas

- Les piles sont à un niveau faible ou sont usagées. Remplacez les piles par des piles neuves du même type. Reportez-vous également au chapitre « Insertion des piles **»**.

Les touches TOP Text ne fonctionnent pas dans le mode Télétexte

- Lorsque la fonction « LECTURE » est activée, les touches de commande enregistrement/lecture (5) sont utilisées pour commander le lecteur de bande ou le lecteur de disque. Dans ce cas, ces touches ne peuvent pas être utilisées pour les fonctions TOP Text du téléviseur.

Réglementation environnementale et informations sur la mise au rebut

Les appareils portant ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de récupération habilités à cet effet.

En respectant les normes d'élimination des appareils usagés, vous participez activement à la protection de l'environnement et préservez votre santé. Pour plus d'informations sur les normes d'élimination en vigueur, contactez votre mairie, votre de recyclage local ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Respectez l'environnement. Les piles/batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers mais déposées dans des points de collecte spécialement habilités à cet effet. Sachez que les piles/batteries doivent être complètement déchargées avant d'être mises au rebut dans des points de collecte appropriés pour les piles/batteries usagées. Si vous jetez des piles/batteries qui ne sont pas complètement déchargées, veillez à prendre les précautions nécessaires afin d'éviter les courts-circuits.

Les matériaux d'emballage doivent être mis au rebut de manière appropriée. Les cartons d'emballage peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage du papier ou dans des points de collecte publics destinés au recyclage. Tous les films ou plastiques contenus dans l'emballage doivent être déposés dans des points de collecte publics.

Avis de conformité

CE

Cet appareil est certifié conforme aux exigences de base et aux autres règlements de la directive CEM 2004/108/EC et de la directive RoHS 2011/65/EU. La Déclaration de conformité correspondante se trouve à la fin de ce mode d'emploi.

Informations relatives à la garantie et aux services

Garantie de TARGA GmbH

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. Merci de conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Avant de mettre votre produit en service, merci de lire la documentation jointe et/ou l'aide en ligne. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique. Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main. S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne. Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie. Les consommables comme les piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus de la garantie.

Vos droits légaux à la garantie envers le vendeur ne sont ni affectés, ni limités par la présente garantie.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices réhibitoires dans les conditions prévues aux articles L211-4 et suivants du Code de la consommation et aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Service technique

FR Téléphone : 01 – 712 302 83
E-Mail : service.FR@targa-online.com

BE Téléphone : 02 – 700 16 43
E-Mail : service.BE@targa-online.com

LU Téléphone : 800 – 24 14 3
E-Mail : service.LU@targa-online.com

CH Téléphone : 044 – 511 82 91
E-Mail : service.CH@targa-online.com

IAN: 90255

Fabricant

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 SOEST
GERMANY

Indice

Introduzione 60
Utilizzo previsto 60
Contenuto della confezione 60
Specifiche tecniche 61
Copyright 61
Istruzioni di sicurezza 62
Batterie 63
Bambini e disabili 63
Manutenzione/Pulizia 63
Ambiente operativo 64
Inserimento delle batterie 64
Prima di iniziare... 64
Nota importante sulla compatibilità 65
Marchio di fabbrica e informazioni sul marchio 65
Introduzione 65
Pulsanti del telecomando 65
Menu di configurazione 67
Struttura del menu 68
Impostazione della lingua del menu (LINGUA) 69
Programmazione del telecomando (IMPOST.COD.) 70
Ricerca del codice del marchio (RICERC.MAR.) 70
Ricerca automatica del codice (RICERC.AUTO) 71
Inserimento diretto del codice (IMPOST.COD.) 72
Modalità Flex 72
Configurazione del sistema (CONFIGURA) 73
Impostazione dell'ora (IMPOST.ORA) 73
Impostazione della data (IMPOST.DATA) 74
Regolazione della durata dell'illuminazione (DURATA ILL.) 74
Regolazione del volume complessivo (VOL.DIS.SEL) 75
Regolazione del volume complessivo (IMPOST.VPT) 75
Disattivazione della regolazione del volume complessivo (ANNULLA VPT) 75
Controllo della registrazione/riproduzione complessiva (RIPRODU.) 75
Blocco bambini (BLO.BAMB.) 76
Blocco del menu di configurazione (BLOCCA IMP) 76
Ripristino delle impostazioni sui valori predefiniti (REIMP) 77
La funzione Imparo... (IMPARO...) 77
Programmazione con la funzione Imparo... (IMPARA TAST) 77
Cancellazione dei codici dei singoli pulsanti (CANC TAST) 78
Cancellazione dei codici del dispositivo relativi a un singolo dispositivo (CANC DISP.) 78
Cancellazione di tutti i codici dei pulsanti (CANC TUTTO) 79
La funzione macro (MACRO) 79
Programmazione di una macro 79
Esecuzione di una macro 80
Cancellazione di una macro 80
Configurazione dei canali preferiti (CAN.PREF.) 80
Impostazione dei preferiti 80
Passare al canale preferito 81
Cancellazione di tutti i canali preferiti (CANC TUTTO) 81
La funzione timer (TIMER) 81
TIMER SPEGN 81
Timer degli eventi (TIMER 1....TIMER 4) 82
Cancellazione di un timer 82
La funzione Tutto ON/Tutto OFF 83
Risoluzione dei problemi 83
Il dispositivo non risponde ai comandi del telecomando 83
Alcuni pulsanti non funzionano correttamente 83
Lo schermo LCD non funziona 84
I pulsanti del testo nella parte superiore non funzionano in modalità Televideo 84
Normativa in materia ambientale e informazioni sullo smaltimento 84
Note di conformità 84
Informazioni sull'assistenza e garanzia 84

Introduzione

Grazie per aver acquistato un prodotto SilverCrest.

Il telecomando universale SilverCrest SFB 10.1 C3, da qui in avanti "telecomando", è un dispositivo di altissima qualità che offre una vasta gamma di funzioni. Comodo da maneggiare, è dotato di un design moderno e accattivante. Questo telecomando è in grado di "imparare" i segnali esterni e, di conseguenza, risulta utilizzabile con la maggior parte dei televisori, decoder e dispositivi video, consentendo di controllare le funzioni di massimo 10 apparecchiature elettroniche.

Utilizzo previsto

Il telecomando è un dispositivo elettronico di largo consumo. Deve essere utilizzato unicamente a scopo privato e non industriale o commerciale. Il dispositivo non può essere fatto funzionare all'esterno o in climi tropicali. Questo telecomando è conforme a tutte le norme e gli standard in materia di Conformità CE. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni o problemi causati da modifiche non autorizzate. Utilizzare esclusivamente accessori consigliati dal produttore. Rispettare le leggi e la normativa in materia vigenti nel paese di utilizzo.

Contenuto della confezione

1. Telecomando SilverCrest SFB 10.1 C3
2. 2 batterie Micro AAA da 1,5 V, LR03 (mini stilo)
3. Queste istruzioni operative (illustrazione grafica)
4. Elenco dei codici del dispositivo (illustrazione grafica)

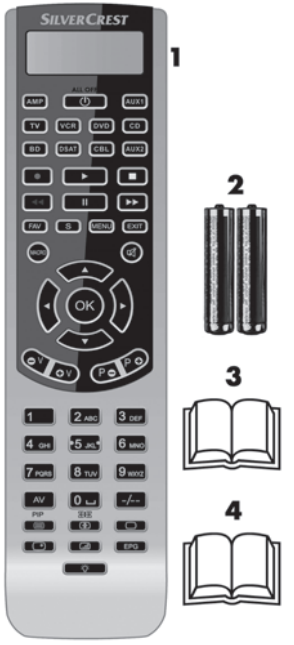

Queste istruzioni sono dotate di una parte pieghevole della copertina. La parte interna della copertina mostra un'illustrazione del telecomando con le diverse parti numerate.

Il significato dei numeri è il seguente:

1 LED a infrarossi (trasmettitore/ricevitore)
2 Schermo LCD
3 On/Off – pulsante per l'accensione/spegnimento di tutti i dispositivi
4 Pulsanti del dispositivo
5 Pulsanti di controllo di registrazione/riproduzione
6 Pulsante EXIT
7 Pulsante MENU
8 Pulsante MUTE
9 Pulsanti di navigazione
10 Pulsante canale successivo (+)/precedente (-)
11 Tastierino numerico - Pulsanti numerici 0-9
12 Pulsante per spostarsi fra i numeri dei canali a una o due cifre
13 Tastierino del Televideo
14 Pulsante EPG
15 Pulsante di accensione/spegnimento della retroilluminazione
16 Pulsante AV
17 Pulsante di aumento/diminuzione del volume
18 Pulsante OK
19 Pulsante MACRO
20 Pulsante S
21 Pulsante FAV

Specifiche tecniche

Modello:	SilverCrest SFB 10.1 C3
Funzioni di programmazione:	Elenco codici, funzione Imparo...
10 dispositivi programmabili	TV/VCR/CD/DVD/BD/DSAT/ CBL/AUX1/AUX2/AMP
Alimentazione:	2 batterie Micro AAA da 1,5 V, LR03 (mini stilo)
Dimensioni (alt. x largh. x lungh.)	23 x 50 x 210 mm
Peso:	circa 100 g (senza batterie)
Temperatura operativa:	da +5 a +35°C
Umidità operativa:	85% umidità relativa
Temperatura di conservazione:	da 0°C a +50°C

Le specifiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Copyright

Tutti i contenuti del presente Manuale per l'utente sono coperti da copyright e vengono forniti unicamente a scopo informativo. È rigorosamente vietato copiare qualsiasi dato o informazione senza precedente autorizzazione scritta ed esplicita dell'autore. Questo si applica anche a un qualsiasi uso commerciale dei contenuti e delle

informazioni. Tutti i testi e le illustrazioni sono aggiornati alla data di pubblicazione. Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Istruzioni di sicurezza

Prima di utilizzare questo dispositivo per la prima volta, leggere attentamente questi avvertimenti e istruzioni anche se si ha familiarità con l'uso dei dispositivi elettronici! Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro. In caso di vendita o cessione del dispositivo, consegnare anche le istruzioni.

Questo simbolo indica informazioni importanti per operare in sicurezza con il prodotto e per la sicurezza dell'utente.

Questo simbolo indica ulteriori informazioni sull'argomento.

Questo telecomando può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con abilità fisiche, sensorie o mentali ridotte o da persone inesperte unicamente con sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni riguardo all'uso del dispositivo e dopo aver compreso i rischi ad esso associati. Non permettere ai bambini di giocare con il telecomando. Eventuali operazioni di pulizia e manutenzione del prodotto non devono essere eseguite dai bambini senza la supervisione di adulti. Tenere il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento!

In presenza di fumo, rumori od odori insoliti rimuovere immediatamente le batterie. In questo caso, non utilizzare ulteriormente l'apparecchio e farlo controllare da personale autorizzato. Non inalare mai il fumo derivante da un possibile incendio del dispositivo. In caso di inalazione accidentale, consultare immediatamente un medico. Le inalazioni di fumo possono risultare dannose.

Il dispositivo e i suoi accessori non devono subire danni, onde evitare ulteriori rischi.

Non posizionare fiamme libere (come candele accese) sopra o in prossimità del *telecomando*, onde evitare il pericolo di incendi.

Non esporre il dispositivo a fonti dirette di calore (es. termosifoni), a luce solare diretta o a forti luci artificiali. Il dispositivo non deve essere esposto a schizzi o spruzzi di acqua o liquidi abrasivi. Non utilizzare il telecomando vicino all'acqua. Soprattutto, il telecomando non deve mai essere immerso in liquidi (non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi o bicchieri, sopra o vicino al dispositivo); non esporre il dispositivo a brusche variazioni di temperatura, che potrebbero provocare la formazione di condensa e conseguenti cortocircuiti. Se il dispositivo è stato esposto a brusche variazioni di temperatura, attendere che giunga a temperatura ambiente (circa 2 ore) prima di accenderlo. Assicurarsi che il telecomando non

sia sottoposto a impatti eccessivi o vibrazioni. Non introdurre corpi estranei nel telecomando, in quanto potrebbero danneggiarlo.

Il telecomando utilizza un diodo ad emissione luminosa (LED) agli infrarossi con laser di Classe 1. Non guardare il LED a infrarossi con dispositivi ottici, in quanto ciò potrebbe causare danni alla vista.

Batterie

Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità. Fare attenzione ai simboli + e – situati sulle batterie e nel relativo alloggiamento. Non tentare di ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco. Non mescolare batterie (nuove e vecchie, carbonio e alcaline, ecc.). Non mischiare batterie ricaricabili e non. Mai aprire o deformare le batterie. In tal caso, potrebbe sussistere il rischio di fuoriuscita di sostanze chimiche. In caso di contatto fra le sostanze chimiche e la pelle o gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua fresca e rivolgersi a un medico. Rimuovere le batterie quando non si utilizza il dispositivo per lunghi periodi di tempo. In tal modo si eviteranno i danni conseguenti alla fuoriuscita di liquido. Un utilizzo improprio può causare esplosioni o fuoriuscite di liquido.

Bambini e disabili

I dispositivi elettrici non sono adatti ai bambini. I disabili devono utilizzare i dispositivi elettronici solo nei limiti delle loro capacità. Non consentire a bambini o disabili di utilizzare da soli i dispositivi elettronici, a meno che non sappiano usarli e sempre sotto la supervisione di una persona competente, responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Eventuali operazioni di pulizia e manutenzione del prodotto non devono essere eseguite dai bambini senza la supervisione di adulti. Le batterie e i componenti di piccole dimensioni potrebbero provocare soffocamento. Tenere l'imballaggio fuori dalla portata di bambini e disabili.

Pericolo di soffocamento!

Manutenzione/Pulizia

L'assistenza è necessaria quando il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, come, per esempio, quando l'esterno appare danneggiato, quando liquidi od oggetti sono penetrati all'interno dell'apparecchiatura o quando il prodotto è stato esposto a pioggia o umidità. Inoltre, è necessaria la riparazione in caso di malfunzionamento o caduta del prodotto. In presenza di fumo, rumori od odori insoliti rimuovere immediatamente le batterie. In questo caso, non utilizzare ulteriormente l'apparecchio e farlo controllare da personale autorizzato. Tutte le

riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato. Non smontare il dispositivo. Per la pulizia, utilizzare solo un panno pulito e asciutto. Non impiegare mai liquidi corrosivi. Non tentare di smontare il dispositivo, la sua apertura annullerà la garanzia.

Ambiente operativo

Non utilizzare il dispositivo in ambienti con alte temperature o forti tassi di umidità (es. stanze da bagno) o in ambienti estremamente polverosi. Temperatura e umidità operative: da 5°C a 35°C, max. 85% di umidità relativa.

Inserimento delle batterie

I codici programmati e le impostazioni relative alla lingua vengono memorizzati permanentemente e non vanno persi quando si cambiano le batterie.

Data e ora, invece, dovranno essere reimpostate.

Aprire l'alloggiamento delle batterie sul retro del telecomando facendo scivolare il coperchio nella direzione della freccia. Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità (+ e -), come illustrato in figura. I simboli di polarità sono presenti sia sulle batterie sia nel relativo vano. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento. Se il dispositivo non risponde al telecomando, sostituire le batterie con altre nuove dello stesso tipo. Il dispositivo non è dotato di un segnale di avviso di batterie scariche.

Prima di iniziare...

Il telecomando è alimentato da 2 batterie Micro AAA da 1,5 V, LR03 (mini stilo). Le batterie sono accluse alla confezione.

Alla consegna le batterie sono già inserite nel relativo alloggiamento. Sarà sufficiente rimuovere la pellicola protettiva inserita fra le batterie e i relativi contatti. Procedere come segue:

1. Aprire l'alloggiamento delle batterie.
2. Rimuovere la pellicola protettiva.

Nota importante sulla compatibilità

Tutte le funzioni descritte in queste istruzioni sono valide solo se la disposizione del tastierino del telecomando originale è identica a quella del tastierino di questo telecomando. Tale corrispondenza si verifica solo raramente. Ciò significa che un'eventuale impossibilità a utilizzare tutte le funzioni presenti sul telecomando originale non è indice di malfunzionamento di questo telecomando.

Marchio di fabbrica e informazioni sul marchio

Tutti i marchi e/o i nomi di prodotti menzionati in queste istruzioni e nell'elenco dei codici del dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari e vengono impiegati unicamente per la descrizione e l'identificazione del prodotto.

Introduzione

Una volta inserite le batterie, lo schermo si illuminerà e, dopo circa 1 sec, apparirà la schermata iniziale. Su di essa sono visualizzati dispositivo, codice, giorno della settimana e ora. L'impostazione predefinita è TV, lunedì e 12.00AM. Dalla schermata iniziale è possibile selezionare il dispositivo da controllare con i pulsanti del dispositivo (4). Contemporaneamente, verrà visualizzato il codice del dispositivo selezionato.

Premere brevemente il pulsante S per visualizzare il dispositivo selezionato, il giorno della settimana e la data completa. Nel caso in cui non venga premuto nessun pulsante, dopo poco la retroilluminazione si spegnerà. Questo intervallo di tempo può essere impostato nel menu "CONFIGURA".

Pulsanti del telecomando

Pulsanti del dispositivo

Simbolo	Tipo di dispositivo
AMP	Amplificatore audio
TV	Televisione
BD	Lettore Blu-ray
VCR	Videoregistratore
DSAT	Ricevitore digitale satellitare
DVD	Lettore DVD
CBL	Ricevitore della TV via cavo
AUX1	Dispositivo ausiliario 1
CD	Lettore CD
AUX2	Dispositivo ausiliario 2

Tastierino numerico/pulsanti con i numeri

Simbolo	Funzione
1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 ␣	Questi pulsanti possono essere utilizzati per inserire i numeri dei canali, i codici dei dispositivi manualmente e per digitare numeri.

Tastierino di controllo di registrazione/riproduzione

Simbolo	Funzione
●	1. Registra ; 2. SU testo rosso
◀◀	1. Indietro ; 2. SU testo blu
▶	1. Avvia la riproduzione ; 2. SU testo verde
II	Pausa, mette in pausa la riproduzione
■	1. Interrompe la riproduzione, la registrazione, l'andare avanti/indietro rapido ; 2. SU testo giallo
▶▶	Avanti rapido

Tastierino del Televideo

Simbolo	Funzione
	Apre il Televideo.
	Ingrandisce la visualizzazione della pagina del Televideo.
	Interrompe lo scorrimento automatico della pagina nel Televideo multipagina.
	Il Televideo viene visualizzato sull'immagine televisiva con lo sfondo trasparente.
	Esce dal Televideo.

Altri pulsanti

ALL OFF	1. Accende/spegne il dispositivo. 2. Tenere premuto questo pulsante per 3 o più sec per accendere o spegnere tutti i dispositivi programmati.
FAV	Premere questo pulsante per accedere a Preferiti.
EPG	Premere questo pulsante per aprire, se supportata, la funzione EPG del dispositivo selezionato.
S	1. Tenere premuto per almeno 3 sec questo pulsante per visualizzare il menu "CONFIGURA". 2. Premere brevemente questo pulsante per passare dalla visualizzazione dell'ora a quella della data. Dopo circa 30 sec verrà nuovamente visualizzata l'ora. Per tornare a visualizzare l'ora è possibile anche premere brevemente EXIT. 3. Durante la programmazione di macro o dei timer per gli eventi, premere questo pulsante per confermare la fine della sequenza dei comandi inseriti. 4. Quando si utilizza la funzione "IMPARA TAST", premendo questo pulsante si torna al livello precedente del menu.
MENU	Apre il menu del dispositivo selezionato.

EXIT	1. Mentre viene visualizzato il menu del dispositivo selezionato, premere questo pulsante per tornare al livello precedente del menu o per uscire dal menu. Eccezione: Quando si utilizza la funzione "IMPARA TAST", premendo S si torna al livello precedente del menu. 2. Mentre viene visualizzato il menu "CONFIGURA" del telecomando, premere questo pulsante per tornare al livello precedente del menu o per uscire dal menu.
MACRO	Se utilizzato insieme a uno dei tasti numerici da 1 a 6, esegue una macro.
	Azzera o ripristina l'audio (MUTE).
OK	Conferma una voce del menu "CONFIGURA" del telecomando o del menu del dispositivo selezionato.
	Navigazione nel menu: Sposta su
	Navigazione nel menu: Sposta giù
	Navigazione nel menu: Sposta a sinistra
	Navigazione nel menu: Sposta a destra
V V	Aumenta/diminuisce il volume
P P	1. Modalità TV: Canale successivo/precedente 2. Modalità CD/DVD: Funzione SALTA
AV	Seleziona l'entrata AV nel dispositivo selezionato
-/--	Utilizzare questo pulsante per inserire i numeri a due cifre dei canali. Questa funzione dipende dal dispositivo selezionato. Per inserire il numero a due cifre di un canale, premere prima -/-- e poi digitare il numero del canale. Premere nuovamente -/-- per inserire un numero a 1 cifra di un canale.
	Accende/spegne la retroilluminazione del telecomando.

Menu di configurazione

Tenere premuto S per 3 sec per aprire il menu. Il sottomenu predefinito è "LINGUA". Per programmare il telecomando in base alle proprie necessità, utilizzare i pulsanti per spostarsi sul sottomenu desiderato o premere EXIT per tornare alla schermata iniziale. Premere il pulsante OK per aprire il sottomenu selezionato.

In modalità impostazione, dopo 30 sec di inattività il telecomando torna alla schermata iniziale. Se necessario, ricominciare la programmazione.

Effettuare la scelta e poi premere OK per confermare e terminare la programmazione. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO". Le nuove impostazioni vengono memorizzate per il dispositivo selezionato sempre

che, durante la programmazione, non sia stato selezionato un altro dispositivo.

Le seguenti impostazioni possono essere configurate nel menu "CONFIGURA":

- Programmazione dei dispositivi che si intende controllare
- Lingua del menu; data e ora; durata della retroilluminazione; volume; riproduzione; blocco bambini e blocco impostazioni; ripristino predefiniti
- Funzione Imparo...
- Programmazione delle macro
- Memorizzazione dei Preferiti
- Impostazioni del timer.

Struttura del menu

Di seguito, una panoramica della struttura del menu:

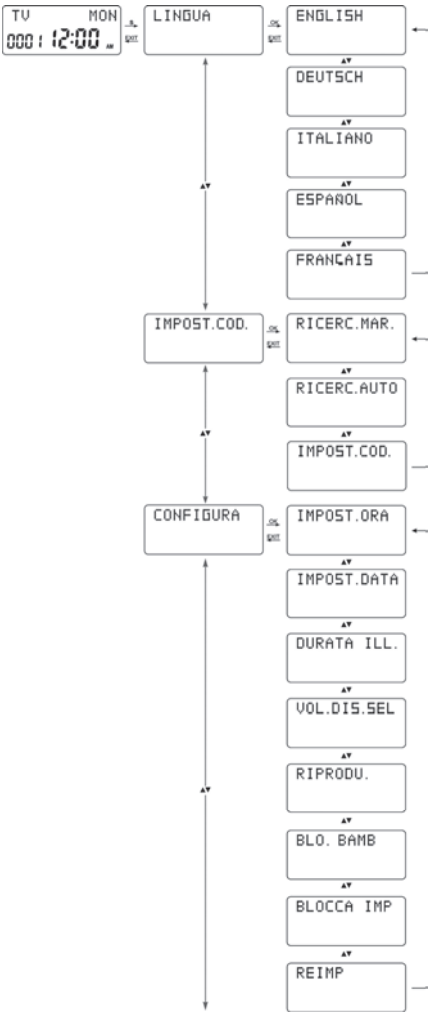

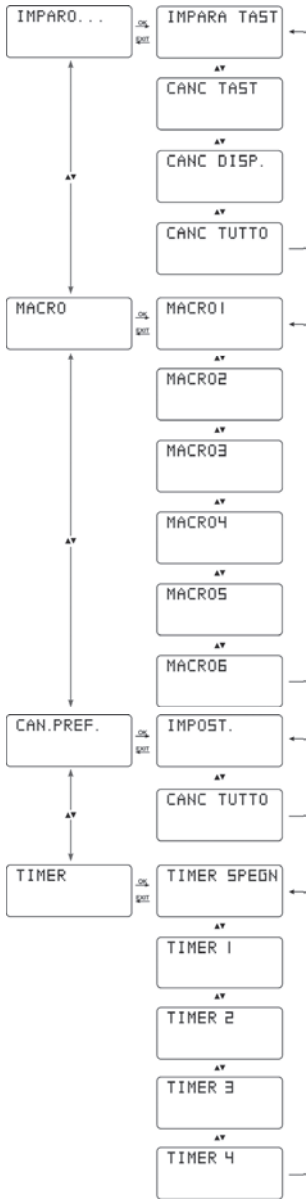

Per aprire il menu di configurazione è necessario tenere premuto il pulsante S per circa 3 sec, fino a quando lo schermo non entra in modalità impostazione.

Impostazione della lingua del menu (LINGUA)

La voce "LINGUA" del menu principale consente di selezionare la lingua desiderata del telecomando. È possibile scegliere una delle seguenti lingue: English, German, Italiano, Spanish o French. Procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec. Premere , selezionare "LINGUA" e poi premere OK.

In base alle impostazioni predefinite di fabbrica, il dispositivo è impostato sulla lingua inglese. Quindi, la prima opzione che apparirà è "LANGUAGE".

2. Premere , selezionare una delle 5 lingue disponibili e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO"

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo (4).

Programmazione del telecomando (IMPOST.COD.)

Questa voce del menu principale consente di programmare il telecomando in base alle proprie esigenze. Sono disponibili i seguenti 3 metodi:

1. Ricerca del codice del marchio "RICERC.MAR.". Se il produttore del dispositivo è presente nell'elenco dei codici del telecomando, questo è il metodo di programmazione più rapido.
2. Ricerca automatica del codice "RICERC.AUTO". Questo metodo riprende tutti i codici disponibili nell'elenco e li invia al dispositivo. Ciò comporta un periodo di tempo relativamente lungo.
3. Inserimento diretto del codice "IMPOST.COD.". Questo metodo comporta l'immissione manuale diretta del codice trovato nel relativo elenco.

Le istruzioni seguenti faciliteranno la programmazione del telecomando con uno dei metodi precedenti.

Prima di programmare un pulsante del dispositivo con la ricerca del codice del marchio o quella automatica, effettuare un "REIMP" del pulsante in oggetto. Se in precedenza questo dispositivo è stato programmato per mezzo della funzione Imparo... , i tasti appresi non verranno sovrascritti dalla nuova programmazione. Per maggiori informazioni, vedere il capitolo "Ripristino delle impostazioni sui valori predefiniti (REIMP)" a pag. 77.

Ricerca del codice del marchio (RICERC.MAR.)

1. Premere il pulsante del dispositivo da programmare.
2. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
3. Premere , selezionare "IMPOST.COD." e premere OK per confermare.
4. Premere , selezionare "RICERC.MAR." e premere OK per confermare. Il primo nome di marchio in ordine alfabetico, per il dispositivo selezionato, apparirà sullo schermo.
5. Premere per spostarsi sul nome di marchio desiderato, per es. "SilverCrest".
6. Per sveltire la ricerca, è possibile inserire il primo o tutti i caratteri del marchio con il tastierino numerico (11). Premere quindi OK per andare al marchio selezionato. Inserendo solo il primo carattere del marchio (es. S per SilverCrest) e premendo OK, apparirà il nome del primo marchio che inizia per S. Sarà quindi necessario premere per spostarsi manualmente su SilverCrest.

Oltre ai numeri, sui tasti numerici sono presenti lettere o simboli, selezionabili premendo i tasti una o più volte. I caratteri o i simboli assegnati sono stampati sui rispettivi tasti numerici.

Una volta selezionato un carattere, attendere pochi secondi: la lettera scelta verrà visualizzata e sarà possibile immettere il carattere successivo. È possibile inserire un massimo di 11 caratteri per marchio. Se si commette un errore, premere EXIT per cancellare l'ultimo carattere e reinserirlo.

7. Generalmente i diversi produttori di dispositivi impiegano codici differenti per i loro telecomandi. Si tratta solo di individuare il codice corretto. Il codice in uso viene visualizzato sotto al marchio selezionato. Premere per selezionare i codici preimpostati per il marchio desiderato.
8. A questo punto, provare il codice selezionato orientando il telecomando verso il dispositivo e controllando che quest'ultimo risponda correttamente alla pressione dei pulsanti. Non è necessario uscire dalla modalità impostazione per effettuare questa prova.

   I seguenti pulsanti non possono essere utilizzati per il test:

   - , , , EXIT
   - I pulsanti del dispositivo (4)
   - Il tastierino numerico (11)
9. Se la maggior parte dei pulsanti funziona in maniera corretta, premere OK. Il codice viene salvato sul pulsante del dispositivo selezionato.
10. Se i pulsanti non funzionano correttamente o se solo pochi lo fanno, premere per selezionare il codice successivo e ripetere il test, come descritto al punto 8. Ripetere questa procedura fino a quando non si individua il codice giusto.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Ripetere questa procedura per tutti i dispositivi che si desidera controllare con il nuovo telecomando.

Ricerca automatica del codice (RICERC.AUTO)

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere , selezionare "IMPOST.COD." e premere OK. Premere e selezionare "RICERC.AUTO". Premere OK.
3. Premere il pulsante del dispositivo da programmare. Premere OK. Il telecomando inizierà a inviare tutti i codici disponibili. Ciò verrà indicato da un'icona IR lampeggiante sullo schermo.

Di default il telecomando invia il codice per il pulsante .

Se al pulsante non è assegnato nessun codice, per i diversi dispositivi verranno inviati i seguenti codici:

- TV:
  Il telecomando invia il codice **"CH+"**.
- DVD/CD/VCR:
  Il telecomando invia il codice **"PLAY"**.
- DSAT/CBL:
  Il telecomando invia il codice **"CH+"**.

- AMP:
  Il telecomando invia il codice **"MUTE"**.
- Altri dispositivi:
  Il telecomando invia il codice **"CH+"**.

4. Se il dispositivo risponde al codice inviato accendendosi/spegnendosi o eseguendo una delle succitate operazioni, premere II per interrompere la ricerca. A questo punto si è vicini al codice corretto, anche se non si è ancora individuato quello che corrisponda perfettamente, dato che la ricerca automatica è stata interrotta con un leggero ritardo e sono stati inviati altri codici.

Durante la ricerca automatica, il telecomando risponde solo ai pulsanti II e EXIT.

5. Dopo aver premuto II per interrompere la ricerca, è possibile premere ▲▼ per inviare manualmente il codice precedente o successivo. Se il dispositivo risponde nuovamente a un codice, si è trovato un codice adatto. Premere OK per uscire dalla ricerca automatica. I codici verranno memorizzati e sullo schermo apparirà "RIUSCITO".
6. O premere EXIT per uscire dalla ricerca automatica. Ciò farà sì che i codici NON vengano salvati.
7. Una volta che il telecomando ha finito di inviare l'ultimo codice disponibile nell'elenco, la ricerca si interrompe e, dopo pochi secondi, appare la schermata iniziale.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Inserimento diretto del codice (IMPOST.COD.)

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "IMPOST.COD." e premere OK.
3. Premere ▲▼, selezionare "IMPOST.COD." e premere OK per confermare. Il dispositivo selezionato lampeggia e il codice del dispositivo impostato appare sullo schermo. A questo punto è possibile selezionare un dispositivo diverso con i pulsanti del dispositivo. Confermare la scelta con OK.
4. La prima cifra del codice impostato per il dispositivo lampeggerà.
5. Inserire il codice a 4 cifre corretto per il dispositivo selezionato, utilizzando i tasti numerici. Il codice a 4 cifre può essere trovato nell'apposito elenco allegato.
6. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO", seguito da "IMPOST.COD.".
7. I CODICI non validi non possono essere trovati nell'elenco CODICI. Inserendo un codice non valido, sullo schermo apparirà "NON TROVATO" e sarà possibile digitare il codice corretto.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Modalità Flex

Per i diversi pulsanti del dispositivo sono presenti elenchi di codici preimpostati per specifici gruppi di dispositivi. Generalmente, i pulsanti del dispositivo vengono assegnati a tipi di dispositivo corrispondenti. Per esempio, il pulsante VCR verrà assegnato a un videoregistratore, quello DVD a un lettore DVD, ecc. La modalità Flex consente di assegnare un dispositivo di qualsiasi gruppo ai pulsanti AUX1 e

AUX2. È sufficiente assegnare l'elenco dei codici del gruppo di dispositivi desiderato (a cui il dispositivo appartiene) al pulsante AUX1 o AUX2 che si desidera utilizzare per quel dispositivo.
Gli elenchi dei codici (es. 0 per TV o 2 per DVD) di ogni gruppo di dispositivi si trova nella tabella successiva:

TV	VCR	DVD	DSAT	BD	AMP	CBL	CD
0	1	2	3	4	5	6	7

Per l'immissione diretta del codice:

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "IMPOST.COD." e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare "IMPOST.COD." e premere OK per confermare.
4. Premere quindi il pulsante del dispositivo AUX1 o AUX2 che si desidera programmare e poi OK per confermare.
5. La prima cifra del codice impostato per il dispositivo lampeggerà.
6. Inserire il codice a 4 cifre corretto per il dispositivo selezionato e poi il numero dell'elenco dei codici corrispondente (da 0 a 8) e premere OK per confermare.
7. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO", seguito da "IMPOST.COD.".
8. I CODICI non validi non possono essere trovati nell'elenco CODICI. Inserendo un codice non valido, sullo schermo apparirà "NON TROVATO" e sarà possibile digitare il codice corretto.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo. A sinistra dell'ora, sullo schermo viene visualizzato il codice assegnato al pulsante AUX1 o AUX2. A sinistra del giorno della settimana è visibile anche l'elenco dei codici selezionato (da 0 a 7).

Prima di poter programmare i pulsanti AUX1 o AUX2 con la ricerca del codice del marchio o quella automatica, è necessario assegnare l'elenco dei codici al pulsante del dispositivo. A tal fine, procedere come descritto nel capitolo precedente, selezionare il numero 0001 come codice e il numero dell'elenco dei codici desiderato (da 0 a 7). Ciò assegna l'elenco dei codici al pulsante AUX1 o AUX2, consentendo di procedere con la programmazione.
A questo punto, la programmazione dei pulsanti AUX1 o AUX2 funziona come descritto nei capitoli "Ricerca automatica del codice (RICERC.AUTO)" e "Ricerca del codice del marchio (RICERC.MAR.)".

Configurazione del sistema (CONFIGURA)

Impostazione dell'ora (IMPOST.ORA)

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "CONFIGURA" e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare "IMPOST.ORA" e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼ e scegliere fra "12ORE" e "24ORE".
5. Premere ◀▶ per spostarsi sulla modalità d'impostazione delle ore. Le ore lampeggeranno.

6. Premere ▲▼ e selezionare il valore corretto per le ore. È possibile regolare il valore direttamente con i tasti numerici (11).
7. Premere ◀▶ per spostarsi sulla modalità d'impostazione dei minuti.
8. Premere ▲▼ e selezionare il valore corretto per i minuti. È possibile regolare il valore direttamente con i tasti numerici (11).
9. Se, al punto 4, si è scelto "12ORE", è possibile premere ◀▶ per selezionare l'impostazione PM/AM. Premere ▲▼ per spostarsi fra PM e AM.
10. Premere OK per confermare e salvare l'impostazione. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO", seguito da "IMPOST.ORA".

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Impostazione della data (IMPOST.DATA)

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "CONFIGURA" e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare "IMPOST.DATA" e premere OK per confermare.
4. La data attuale apparirà e l'anno lampeggerà. Premere ▲▼ per impostare l'anno.
5. Premere ◀▶ fino a quando il mese visualizzato non lampeggerà. Premere ▲▼ per impostare il mese.
6. Premere ◀▶ fino a quando il giorno visualizzato non lampeggerà. Premere ▲▼ per impostare il giorno. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO", seguito da "IMPOST.DATA".
7. Una volta impostata la data, nell'angolo in alto a destra dello schermo apparirà il giorno della settimana abbreviato.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Regolazione della durata dell'illuminazione (DURATA ILL.)

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "CONFIGURA" e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare "DURATA ILL." e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼ per impostare la durata dell'illuminazione del telecomando da 0 a 60 sec, con incrementi di 5 sec. Selezionando 0 sec, la retroilluminazione rimarrà spenta qualsiasi pulsante si prema. Quando il valore è impostato su 0 sec, è possibile accendere manualmente la retroilluminazione premendo il pulsante ☼. In questo caso, l'illuminazione durerà 5 sec.
5. Premere OK per confermare e salvare l'impostazione. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO", seguito da "DURATA ILL.".

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Attenzione! Maggiore sarà la durata dell'illuminazione impostata, minore risulterà la durata della batteria.

Regolazione del volume complessivo (VOL.DIS.SEL)

Consente di assegnare la regolazione del volume di un dispositivo privo di questa funzione (es. un lettore DVD) a un dispositivo diverso. Il vantaggio consiste nel fatto che non è necessario premere prima un pulsante del dispositivo (nell'esempio precedente il pulsante del dispositivo TV) e poi un altro per tornare al dispositivo di riproduzione (il lettore DVD).

Regolazione del volume complessivo (IMPOST.VPT)

Attivazione:

1. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
2. Premere , selezionare "CONFIGURA" e premere OK per confermare.
3. Premere , selezionare "VOL.DIS.SEL" e premere OK per confermare.
4. Premere , selezionare "IMPOST.VPT" e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "A DISP.".
5. Premere quindi il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo a cui si intende assegnare il controllo del volume (per es. DVD). Sullo schermo apparirà "DA DISP.".
6. Premere il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo per cui si intende utilizzare il controllo del volume (per es. TV). Sullo schermo apparirà "RIUSCITO", seguito da "VOL.DIS.SEL".

Una volta eseguite queste operazioni, sarà possibile utilizzare i pulsanti e per regolare e azzerare il volume del televisore anche mentre si è in modalità DVD.

Disattivazione della regolazione del volume complessivo (ANNULLA VPT)

Disattivazione:

1. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
2. Premere , selezionare "CONFIGURA" e premere OK per confermare.
3. Premere , selezionare "VOL.DIS.SEL" e premere OK per confermare.
4. Premere , selezionare "ANNULLA VPT" e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà brevemente "RIUSCITO" per confermare.

Ciò disattiverà la funzione regolazione del volume complessivo/mute.
Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Controllo della registrazione/riproduzione complessiva (RIPRODU.)

Questa funzione consente di controllare un videoregistratore, un lettore DVD o Blu-ray per mezzo dei pulsanti di controllo di registrazione/riproduzione (5), senza dover prima selezionare il dispositivo relativo con i pulsanti del dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, è necessario assegnare al pulsante del dispositivo corrispondente un codice valido per il dispositivo desiderato. Questa funzione è limitata ai pulsanti del dispositivo VCR, DVD e BD. L'impostazione predefinita è "SPENTO".

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.

2. Premere , selezionare “CONFIGURA” e premere per confermare.
3. Premere , selezionare “RIPRODU.” e premere per confermare.
4. Premere , selezionare “VCR” per un videoregistratore, “DVD” per un lettore DVD o “BD” per un lettore Blu-ray. Oppure selezionare “SPENTO” per disabilitare la funzione. Confermare la scelta con . Sullo schermo apparirà “RIUSCITO”, seguito da “RIPRODU.”.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Blocco bambini (BLO.BAMB.)

Questa funzione consente di bloccare uno o più pulsanti del dispositivo, in modo tale che il dispositivo associato non possa essere utilizzato. I pulsanti S e EXIT risulteranno ancora operativi, senza alcuna restrizione. Tutti i dispositivi assegnati ai pulsanti non bloccati potranno ancora essere controllati senza restrizioni.

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere , selezionare “CONFIGURA” e premere per confermare.
3. Premere , selezionare “BLO.BAMB.” e premere per confermare.
4. Premere il pulsante del dispositivo che si desidera bloccare.
5. Premere e selezionare “ON” od “OFF” per attivare/disattivare il blocco bambini.
6. Premere per confermare e salvare l’impostazione. Sullo schermo apparirà “RIUSCITO”, seguito da “BLO.BAMB.”.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Blocco del menu di configurazione (BLOCCA IMP)

Questa voce di menu consente di bloccare l’accesso a tutti i menu di configurazione. Quando questo blocco è attivo, accedendo a un menu di configurazione appare la scritta “BLOCCATO”. L’unica opzione disponibile è quella di sblocco.

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere , selezionare “CONFIGURA” e premere per confermare.
3. Premere , selezionare “BLOCCA IMP” e premere per confermare. Sullo schermo apparirà la scritta “BLOCCO”. Premere per confermare. Sullo schermo apparirà “RIUSCITO”, seguito da “BLOCCA IMP” A questo punto, i menu di configurazione sono bloccati.
4. Se si tenterà di apportare cambiamenti, apparirà il messaggio “BLOCCATO”.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

5. Per sbloccare, tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
6. Premere , selezionare “CONFIGURA” e premere per confermare.
7. Premere , selezionare “BLOCCA IMP” e premere per confermare. Sullo schermo apparirà la scritta “BLOCCO”.

8. Premere ▲▼, selezionare “SBLOCCO” e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “RIUSCITO”, seguito da “BLOCCA IMP”.
9. A questo punto, i menu di configurazione sono sbloccati.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Ripristino delle impostazioni sui valori predefiniti (REIMP)

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare “CONFIGURA” e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare “REIMP” e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼ e scegliere fra “REIM. TUTTO” e “MODALITÀ”.
5. Premere OK per confermare.

Scegliendo “REIM. TUTTO” si ripristineranno tutte le impostazioni di tutti i dispositivi. Procedere come segue:

6. Una volta scelto “REIM. TUTTO”, premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “CONF.RIPR.”

A questo punto è ancora possibile premere EXIT per annullare il ripristino.

7. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “OK” e il telecomando tornerà alla schermata iniziale.

Il giorno della settimana e l’ora non verranno ripristinati.

Scegliendo “MODALITÀ” si ripristineranno solo le impostazioni del dispositivo selezionato. Procedere come segue:

8. Dopo aver confermato la scelta “MODALITÀ” premendo OK, sullo schermo apparirà il dispositivo attualmente selezionato. Selezionare il dispositivo desiderato premendo il pulsante del dispositivo corrispondente.
9. Una volta confermata la scelta con OK, sullo schermo apparirà il messaggio “CONF.RIPR.".

A questo punto è ancora possibile premere EXIT per annullare il ripristino.

10. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “OK” e il telecomando tornerà alla schermata iniziale.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

La funzione Imparo... (IMPARO...)

Programmazione con la funzione Imparo... (IMPARA TAST)

Questa funzione permette al telecomando di imparare i singoli pulsanti di un dispositivo selezionato.

1. Premere il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo da programmare.
2. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
3. Premere ▲▼, selezionare “IMPARO...” e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼, selezionare “IMPARA TAST” e premere OK per confermare.

5. Sullo schermo apparirà “SELEZ.TAST”.

Tutti i pulsanti, eccetto quelli del dispositivo, supportano questa funzione.

6. Premere il pulsante che deve “apprendere” un comando. Sullo schermo apparirà “ATTENDERE”.
7. Posizionare il telecomando originale in modo tale che il suo LED IR e quello (10) del telecomando 10-in-1 si trovino uno di fronte all’altro, a una distanza massima di 5 cm.

8. Tenere premuto il pulsante, sul telecomando originale, di cui si desidera copiare il comando. L’avvenuto rilevamento del codice del pulsante è indicato dal messaggio “RIUSCITO” sullo schermo.
9. Ripetere i passi da 5 a 8 per ogni pulsante che si desidera “apprenda” una funzione.
10. Nel caso in cui la trasmissione del codice originale non riuscisse o, nei successivi 30 sec, non fosse inviato alcun codice, sullo schermo apparirà “ERRORE”. In questo caso, ripetere i punti da 5 a 8.

Da questa modalità si può uscire premendo S quando sullo schermo appare “SELEZ.TAST”. Premendo uno qualsiasi dei pulsanti del dispositivo si tornerà alla schermata iniziale.

Eventuali problemi con questa funzione potrebbero essere indice di batterie scariche. Se necessario, sostituirle.

Cancellazione dei codici dei singoli pulsanti (CANC TAST)

Questa funzione permette di cancellare i codici appresi per i singoli pulsanti di un dispositivo selezionato.

1. Premere il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo da programmare.
2. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
3. Premere ▲▼, selezionare “IMPARO...” e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼, selezionare “CANC TAST” e premere OK per confermare.
5. Sullo schermo apparirà “SELEZ.TAST”.
6. Premere il pulsante di cui si desidera cancellare il codice. Sullo schermo apparirà “CONF.CANC”.
7. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “CANCELLATO” e poi “SELEZ.TAST”.
8. Ripetere i passaggi 6 e 7 per ciascun pulsante di cui si desidera cancellare il codice.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Cancellazione dei codici del dispositivo relativi a un singolo dispositivo (CANC DISP.)

Questa funzione permette di cancellare tutti i codici appresi per un dispositivo selezionato.

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.

2. Premere ▲▼, selezionare “IMPARO...” e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare “CANC DISP.” e premere OK per confermare.
4. Sullo schermo apparirà “SELEZ.DISP.”.
5. Premere il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo di cui si desidera cancellare il codice. Sullo schermo apparirà “CONF.CANC”.
6. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “CANCELLATO” e poi “SELEZ.DISP.”.
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 per ciascun dispositivo di cui si desidera cancellare i codici.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Cancellazione di tutti i codici dei pulsanti (CANC TUTTO)

Questa funzione permette di cancellare contemporaneamente tutti i codici appresi per tutti i dispositivi.

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare “IMPARO...” e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare “CANC TUTTO” e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “CONF.CANC”.
4. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà “CANCELLATO” e poi “CANC TUTTO”.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

La funzione macro (MACRO)

Questa funzione consente di salvare fino a 16 comandi di un dispositivo, che verranno inviati in sequenza premendo un solo pulsante.

Esempio: Accendi TV > Seleziona canale 11 > Mostra Televideo > Apri Televideo a pag. 222.

Programmazione di una macro

1. Tenere premuto il pulsante S per 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare “MACRO” e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare "MACRO1" (o "MACRO2"..... "MACRO6") e premere OK per confermare.
4. Sullo schermo apparirà “IMPOSTAZ.”. Premere OK per confermare.
5. Quando si selezionerà una macro a cui è stata assegnata una sequenza di comandi, sullo schermo apparirà “MACRO ESIST”. In questo caso sarà necessario cancellare questa macro prima di inserire i comandi o selezionare un’altra macro libera.
6. Viene mostrato il dispositivo selezionato.
7. Inserire la sequenza di comandi desiderata. Iniziare sempre con il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo per cui si intende registrare la macro, o comparirà il messaggio “ERRORE”.
8. Di default, i diversi comandi della macro vengono trasmessi in sequenza ogni secondo. Dato che questa velocità di trasmissione potrebbe risultare troppo alta per alcuni dispositivi, l'intervallo di tempo può essere regolato, a incrementi di 2 sec, da 5 a 21 sec.
9. Per fare ciò, premere il pulsante MACRO dopo un comando. Ogni pressione del pulsante allunga l’intervallo di tempo successivo

all'ultimo comando di 2 sec e il valore impostato appare sullo schermo.

10. Una volta terminato l'inserimento della sequenza di comandi, premere S. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO".

È possibile premere fino a 16 pulsanti per macro, incluso il pulsante per il dispositivo. Dopo ciò, la macro viene automaticamente applicata e sullo schermo appare "RIUSCITO".

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Esecuzione di una macro

1. Premere il pulsante MACRO.
2. Entro i successivi 5 sec, premere i pulsanti numerici da 1 a 6 corrispondenti alla macro desiderata.
3. La sequenza di comandi programmata per questa macro viene inviata.

Se, entro 5 sec dalla pressione di MACRO, non viene premuto il pulsante numerico corrispondente o ne viene premuto uno errato a cui non è assegnata alcuna macro, la retroilluminazione del telecomando lampeggia 4 volte.

Cancellazione di una macro

1. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "MACRO" e premere OK per confermare.
3. Premere ▲▼, selezionare "MACRO1" (o "MACRO2"..... "MACRO6") e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "IMPOSTAZ.".
4. Premere ▲▼, selezionare "CANCELLA" e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "CONF.CANC".
5. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "CANCELLATO". La macro selezionata apparirà nuovamente sullo schermo.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Configurazione dei canali preferiti (CAN.PREF.)

Questa funzione è attiva solo nelle modalità TV, DSAT, CBL e AUX (se il pulsante del dispositivo AUX è stato programmato) e consente di memorizzare i canali preferiti.

Impostazione dei preferiti

1. Premere il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo da programmare.
2. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
3. Premere ▲▼, selezionare "CAN.PREF." e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼, selezionare "CONFIGURA" e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà CAN.PREF.01.
5. Premere ▲▼, selezionare "CAN.PREF.01" (o "CAN.PREF.02"..... "CAN.PREF.15") e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "SELEZ.TAST".
6. Inserire il canale che si desidera salvare. È possibile memorizzare un massimo di 6 caratteri (cifre o -/- -) per canale. Le cifre digitate non

appariranno sullo schermo. Una volta terminato, premere OK per salvare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO". Sullo schermo verrà quindi visualizzato il successivo canale preferito preimpostato. Premere ▲▼ per selezionare un canale preimpostato preferito diverso.

7. Dopo aver inserito 6 pulsanti per un preimpostato, alla pressione del 6° pulsante il salvataggio avverrà automaticamente. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO". Sullo schermo verrà quindi visualizzato il successivo canale preferito preimpostato. Premere ▲▼ per selezionare un canale preimpostato preferito diverso.
8. Selezionando un preferito preimpostato già in uso, l'inserimento sovrascriverà il canale esistente.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Passare al canale preferito

Premere una o più volte FAV per far scorrere i canali preferiti in sequenza. Una volta raggiunto l'ultimo canale preferito salvato, la selezione ricomincia dall'inizio.

Cancellazione di tutti i canali preferiti (CANC TUTTO)

È possibile cancellare in una volta sola tutti i canali preferiti. I singoli canali preferiti non possono essere cancellati, ma possono essere sovrascritti.

1. Premere il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo da programmare.
2. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
3. Premere ▲▼, selezionare "CAN.PREF." e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼, selezionare "CANC TUTTO" e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "CONF.CANC".
5. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "CANCELLATO" e poi "IMPOST.". Sarà quindi possibile programmare i canali preferiti o uscire dal menu.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

La funzione timer (TIMER)

TIMER SPEGN

Questa funzione consente di impostare un intervallo di tempo dopo il quale un determinato dispositivo si spegnerà.

1. Premere il pulsante del dispositivo relativo al dispositivo da programmare.
2. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
3. Premere ▲▼, selezionare "TIMER" e premere OK per confermare.
4. Premere ▲▼, selezionare "TIMER SPEGN" e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "IMPOST.TIM." e verrà suggerito l'intervallo di 30. La prima cifra lampeggerà.
5. Con i pulsanti numerici inserire un valore fra 01 e 99 min. Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO" e poi "TIMER SPEGN".
6. Quando il timer di spegnimento è programmato, sullo schermo a sinistra apparirà l'icona zz .

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Timer degli eventi (TIMER 1....TIMER 4)

Il telecomando comprende 4 timer degli eventi, che consentono di inviare a una data ora una sequenza di comandi preimpostata.

1. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "TIMER" e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "TIMER SPEGN".
3. Premere ▲▼, selezionare un timer desiderato, da "TIMER1" a "TIMER4", e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà un orario nel formato a 4 cifre. Le prime due cifre, rappresentanti l'ora, lampeggeranno. Impostare l'orario a cui si desidera inviare la sequenza di comandi.
4. I pulsanti numerici possono essere impiegati per impostare un orario, da 00:00 a 23:59. Utilizzare ◀▶ per spostarsi fra le 4 cifre e correggere eventuali errori. Premere OK per confermare.

L'ora appare sempre in formato 24 ore. Se il telecomando è stato impostato nel formato 12 ore, notare che in questo caso il telecomando convertirà automaticamente il formato 24 ore in quello 12. Esempio: Per programmare un timer per le 03:30 PM, inserire 15:30.

5. Premere quindi il pulsante del dispositivo desiderato e poi inserire la sequenza di comandi (massimo 14 pulsanti) che si intende inviare all'ora impostata.

È necessario premere il pulsante del dispositivo prima di inserire una sequenza di comandi, o sullo schermo apparirà "ERRORE".

6. Di default, i diversi comandi del timer vengono trasmessi in sequenza ogni secondo. Dato che questa velocità di trasmissione potrebbe risultare troppo alta per alcuni dispositivi, l'intervallo di tempo può essere regolato, a incrementi di 2 sec, da 5 a 21 sec. Per fare ciò, premere il pulsante MACRO più di una volta, se necessario. L'intervallo di tempo in uso apparirà sullo schermo.
7. Una volta terminato, premere S per confermare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO".
8. È possibile premere fino a un massimo di 15 pulsanti per timer, compreso il pulsante del dispositivo. Dopo ciò, la programmazione verrà automaticamente applicata e sullo schermo apparirà "RIUSCITO".
9. Se necessario, si possono programmare ulteriori timer di eventi.
10. Quando è programmato un timer di evento, sullo schermo a sinistra apparirà l'icona ↻.

Una volta trascorso, il timer di evento verrà cancellato automaticamente.

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

Cancellazione di un timer

Per cancellare un timer programmato ("TIMER SPEGN", da "TIMER1" a "TIMER4"):

1. Tenere premuto il pulsante S per almeno 3 sec.
2. Premere ▲▼, selezionare "TIMER" e premere OK per confermare.

3. Selezionare il timer da cancellare e premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "CANCELLA". Premere OK per confermare. Sullo schermo apparirà "RIUSCITO". Il timer selezionato è stato cancellato. Sullo schermo apparirà il nome del timer selezionato ("TIMER SPEGN", da "TIMER1" a "TIMER4").

Premere EXIT per tornare indietro di un livello nel menu. Per tornare alla schermata iniziale, premere uno dei pulsanti del dispositivo.

La funzione Tutto ON/Tutto OFF

Se il telecomando è stato programmato per controllare diversi dispositivi, questa funzione consente di accenderli e spegnerli tutti contemporaneamente, con la pressione di un solo tasto. Tenere premuto il pulsante ALL OFF (3) per pochi secondi. Ciò accenderà/spegnerà tutti i dispositivi contemporaneamente. In base al numero di dispositivi programmati, questa operazione potrebbe richiedere fino a 10 sec. Affinché questa funzione sia operativa è necessario che:

- Non si frappongano ostacoli fra il telecomando e tutti i dispositivi da accendere/spegnere.
- Tutti i dispositivi supportino l'accensione/lo spegnimento tramite telecomando.
- Le funzioni ricerca automatica per codice, ricerca del codice di marchio e macro siano disabilitate.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non risponde ai comandi del telecomando

- Controllare di aver selezionato con il telecomando il dispositivo corretto.
- Puntare il telecomando direttamente verso il dispositivo.
- Controllare che il telecomando sia stato programmato con il codice corretto per quel dispositivo.
- È possibile che il dispositivo non sia compatibile con la programmazione tramite elenco dei codici. In tal caso, programmare il telecomando con la funzione Imparo... .
- Le batterie sono quasi o del tutto scariche. Sostituire le batterie con altre nuove, dello stesso tipo. Vedere anche il capitolo "Inserimento delle batterie".

Alcuni pulsanti non funzionano correttamente

- È possibile che non tutte le funzioni del telecomando originale siano supportate.
- Il codice inserito non supporta tutte le funzioni del dispositivo. Cercare un codice più adatto.
- Programmare i pulsanti che non funzionano correttamente tramite la funzione Imparo... .
- Prima di programmare un pulsante del dispositivo con la ricerca del codice del marchio o quella automatica, effettuare un "REIMP" del pulsante in oggetto. Se in precedenza questo dispositivo è stato programmato per mezzo della funzione Imparo... , i tasti appresi non verranno sovrascritti dalla nuova programmazione.

Lo schermo LCD non funziona

- Le batterie sono quasi o del tutto scariche. Sostituire le batterie con altre nuove, dello stesso tipo. Vedere anche il capitolo "Inserimento delle batterie".

I pulsanti del testo nella parte superiore non funzionano in modalità Televideo

- Quando la funzione "RIPRODU." è attivata, i pulsanti di controllo della registrazione/riproduzione (5) vengono utilizzati per controllare il lettore di cassette o dischi selezionato. In tal caso, questi pulsanti non possono essere impiegati per le funzioni relative al testo nella parte superiore del televisore.

Normativa in materia ambientale e informazioni sullo smaltimento

I dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla Direttiva europea 2002/96/EC. Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, presso i centri di smaltimento ufficiali.

Uno smaltimento adeguato dei dispositivi usati evita danni all'ambiente e alla salute. Per ulteriori informazioni su uno smaltimento appropriato, contattare i locali enti di smaltimento, le autorità competenti o il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

Rispettare l'ambiente. Non smaltire le batterie usate fra i rifiuti domestici. Portarle in un apposito punto di raccolta. Attenzione! Le batterie devono essere smaltite, totalmente scariche, negli appositi punti di raccolta differenziata. Nel caso in cui si gettino batterie non completamente scariche, prendere le necessarie precauzioni per prevenire cortocircuiti.

Smaltire i materiali d'imballaggio in maniera eco-compatibile. I cartoni dell'imballaggio possono essere portati ai cassonetti per la carta o nei punti di raccolta pubblica per essere riciclati. Eventuali pellicole o plastiche contenute nell'imballaggio possono essere portate nei punti di raccolta pubblica.

Note di conformità

CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti di base e ad altri relativi della direttiva CEM 2004/108/EC e della direttiva RoHS 2011/65/EU. La dichiarazione di conformità si trova alla fine di questo manuale.

Informazioni sull'assistenza e garanzia

Garanzia di TARGA GmbH

con questo apparecchio riceve 3 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. Si prega di conservare lo scontrino fiscale originale come prova d'acquisto. Prima della messa in funzione del prodotto, leggere la documentazione allegata o la guida in linea. Se dovesse presentarsi un problema che non si riesce a risolvere con i mezzi indicati, contattare la nostra assistenza clienti. Per ogni richiesta si prega di avere a disposizione il codice articolo o il numero di serie, se esistente. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione per via telefonica, tramite la nostra assistenza clienti viene contattata una seconda assistenza, in base alla causa del difetto. Grazie alla garanzia, se dovessero essere riscontrati difetti di materiale o di fabbricazione, il prodotto sarà, a nostra discrezione, riparato o sostituito gratuitamente. La riparazione o

sostituzione del prodotto non comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia. Materiali soggetti a usura come batterie, accumulatori ed elementi illuminanti sono esclusi dalla garanzia.

La garanzia legale nei confronti del venditore sussiste oltre alla presente garanzia e non viene in alcun modo limitata da quest'ultima.

Assistenza

IT Telefono: 02 – 69 68 28 59
E-Mail: service.IT@targa-online.com

CH Telefono: 044 – 511 82 91
E-Mail: service.CH@targa-online.com

MT Telefono: 800 – 62 175
E-Mail: service.MT@targa-online.com

IAN: 90255

Produttore

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 SOEST
GERMANY

Table of Contents

Introduction 87
Intended use 87
Package contents 87
Technical specifications 88
Copyright 88
Safety instructions 88
Batteries 90
Children and persons with disabilities 90
Maintenance / cleaning 90
Operating environment 91
Inserting the batteries 91
Before you start 91
Important note on compatibility 92
Trademark and brand information 92
Getting started 92
Remote control buttons 92
Configuration menus 94
Menu structure 95
Setting the Menu Language (LANGUAGE) 96
Programming the remote control (CODE SETUP) 97
Brand code search (BRAND SRCH) 97
Automatic code search (AUTO SRCH) 98
Direct code input (CODE SET) 99
Flex mode 99
System configuration (CONFIGURE) 100
Setting the time (TIME SETUP) 100
Setting the date (DATE SETUP) 101
Adjusting the keypad light time (TIME) 101
Global volume adjustment (VOL THROUGH) 101
Adjusting the global volume (VPT SETUP) 101
Disabling the global volume adjustment (CANCEL VPT) 102
Global recording/playback control (PLAYBACK) 102
Child lock (KIDS LOCK) 102
Locking the configuration menu (LOCK SETUP) 103
Resetting to factory defaults (RESET) 103
The learn function (LEARNING) 104
Programming via the learn function (LEARN KEY) 104
Deleting individual button codes (DELETE KEY) 104
Deleting the device codes of an individual device (DELETE DEV) 105
Deleting all button codes (DELETE ALL) 105
The macro function (MACRO) 105
Programming a macro 105
Running a macro 106
Deleting a macro 106
Configuring favourite channels (FAV CH) 106
Setting up favourites 106
Switching to favourite channel 107
Deleting all favourite channels (DEL ALL) 107
The timer function (TIMER) 107
SLEEP TIMER 107
Event timers (TIMER 1....TIMER 4) 107
Deleting a timer 108
The All on/All off feature 109
Troubleshooting 109
Device does not respond to the remote control commands 109
Some buttons do not work properly 109
The LCD display does not work 109
TOP Text buttons not working in Teletext mode 109
Environmental regulations and disposal information 110
Conformity notes 110
Warranty and Service Information 110

Introduction

Thank you for choosing a SilverCrest product.

The SilverCrest SFB 10.1 C3 universal remote control, hereinafter called "remote control", is a high-end device that offers a wide range of functions. It is easy to handle and has a modern, appealing design. The remote control can learn external signals and is therefore suitable for most TVs, set-top boxes, tape and disc devices. It allows you to conveniently control the functions of up to 10 different consumer electronics devices.

Intended use

This remote control is a consumer electronics device. It is suitable only for private use, not for industrial or commercial purposes. The remote control may also not be used outdoors or in tropical climates. This remote control fulfils all norms and standards relating to CE conformity. The manufacturer is not liable for any damage or problems caused by unauthorised modifications to the remote control. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Observe the regulations and laws in the country of use.

Package contents

1. SilverCrest SFB 10.1 C3 remote control
2. 2 batteries of type Micro AAA, LR03, 1.5V
3. These operating instructions (line-art illustration)
4. List of device codes (line-art illustration)

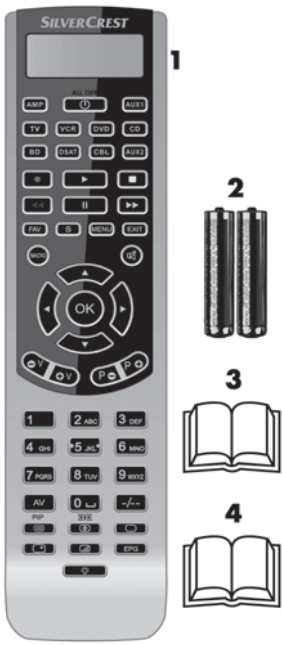

These operating instructions have a fold-out cover. The inside of the cover shows a diagram of the SilverCrest SFB 10.1 C3 remote control is with component parts numbered.

The meanings of the numbers are as follows:

1 Infrared LED (transmitter / receiver)
2 LCD display
3 On/Off – All on/All off button
4 Device buttons
5 Recording / playback control buttons
6 EXIT button
7 MENU button
8 MUTE button
9 Navigation buttons
10 Next (+) / previous (-) channel button
11 Numeric keypad – numeric buttons 0 - 9
12 Toggle button for one/two-digit channel numbers
13 Videotext keypad
14 EPG button
15 Light on/off button
16 AV button
17 Volume up (+) / down (-) button
18 OK button
19 MACRO button
20 S button
21 FAV button

Technical specifications

Model:	SilverCrest SFB 10.1 C3
Programming functions:	Code list, learn function
10 programmable devices	TV/VCR/CD/DVD/BD/DSAT/ CBL/AUX1/AUX2/AMP
Power supply:	2 batteries of type Micro AAA, LR03, 1.5V
Dimensions (H x W x D) :	23 x 50 x 210mm
Weight:	approx. 100g (without batteries)
Operating temperature:	+5°C to +35°C
Operating humidity:	85% rel. humidity
Storage temperature:	0°C to +50°C

The technical specifications and design can be changed without prior notice.

Copyright

All the contents of this user manual are protected by copyright and provided to the reader for information only. Copying data and information without the prior explicit written consent of the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts and diagrams are up to date as of the date of printing. Subject to change without notice.

Safety instructions

Before you use the remote control for the first time, please read and comply with these instructions and warnings, even if you are familiar with

handling electronic devices! Keep these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the remote control or give it away, pass on the operating instructions at the same time.

This symbol denotes important information for the safe operation of the product and user safety.

This symbol denotes further information on the topic.

This remote control may be used by children older than 8 years as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or those persons and have lack of knowledge or experience, as long as they are supervised or they have received instructions regarding the proper use of the remote control and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the remote control. Any cleaning or maintenance of the product must not be performed by children unless they are supervised. Keep the packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

If smoke, unusual noises or smells are noticed, remove the batteries from remote control immediately. If this occurs, the remote control should no longer be used until it has been inspected by authorized service personnel. Never inhale smoke from a possible device fire. If you do inadvertently inhale smoke, seek medical attention. Smoke inhalation can be damaging to your health.

The remote control and its accessories must not be damaged in order to avoid any further risks.

Make sure that no fire hazards (e.g. burning candles) are placed on or near the remote control as there is a risk of fire.

Do not expose the remote control to any direct heat sources (e.g. heaters), direct sunlight or strong artificial light. The remote control must not be exposed to spray or dripping water or abrasive liquids. Do not use the remote control near water. The remote control must especially never be immersed (do not place any recipients containing liquids such as beverages, vases, etc. onto or next to the remote control). The remote control must not be subject to any great temperature changes as this could lead to condensation of moisture in the air which could cause short-circuiting. If the device has been exposed to strong temperature variations, wait for it to reach the ambient temperature before switching it on (about 2 hours). Take care that the remote control is not subject to excessive impacts or vibrations. Do not introduce any foreign bodies into the device, otherwise the remote control can be damaged.

The remote control uses a Laser Class 1 infrared light-emitting diode (LED). Do not look at the infrared LED using any optical devices, as this could damage your eyes.

Batteries

Insert the batteries with the correct polarity. Refer to the diagram on the batteries and inside the battery compartment. Do not attempt to recharge the batteries and do not throw the batteries into a fire. Do not mix battery types (old and new or carbon and alkaline, etc.). Do not mix rechargeable and conventional batteries. Batteries must never be opened or deformed. Otherwise there is a risk of leaking chemicals. If the chemicals become in contact with your skin or eyes, rinse with plenty of fresh water immediately and seek medical aid. Remove the batteries when the remote control is not to be used for a long time. This will avoid any damage due to leaking. Improper use could cause explosions or leaks.

Children and persons with disabilities

Electrical devices are not suitable for children. People with disabilities should only use electrical devices within the limits of their abilities. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. Unless they are instructed accordingly and supervised by a competent person responsible for their safety. Children should always be supervised to ensure that they do not play with the product. Any cleaning or maintenance of the product must not be performed by children unless they are supervised. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too.

Danger of suffocation!

Maintenance / cleaning

Repairs are required if the remote control has been damaged in any way, for example if the device housing is damaged, when liquids or objects have penetrated into the remote control or when the product has been exposed to rain or moisture. Repairs are also necessary if the product does not perform normally or if it has been dropped. If you notice smoke, unusual noises or smells, remove the batteries immediately. If this occurs, the remote control should no longer be used until it has been inspected by authorized service personnel. All repairs must be carried out by qualified service personnel. Never open the housing of the remote control. Only use a clean, dry cloth for cleaning the remote control. Never use any corrosive liquids. Do not attempt to open the remote control housing, this would void your warranty.

Operating environment

The device is not designed for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms) or those with above-average levels of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 35°C, max. 85 % RH.

Inserting the batteries

The programmed codes and the language settings are stored permanently and are not lost if you change the batteries.

The date and time are lost.

Open the battery compartment on the back of the remote control by removing the battery compartment cover in the direction shown. Insert the batteries with the correct polarity, as shown in the diagram. The correct polarity is labelled on the batteries and inside the battery compartment. Close the battery compartment cover. If the devices fail to respond to the remote control, replace the batteries with new batteries of the same type. The device does not give any indication when the batteries are running low.

Before you start

The remote control is powered by 2 batteries of type Micro AAA, LR03, 1.5V. They are included in the package.

On delivery, the batteries are already inserted into the battery compartment. You just need to remove the plastic film that is inserted between the batteries and the battery contacts. The procedure is as follows:

1. Open the battery compartment.
2. Remove the plastic film.

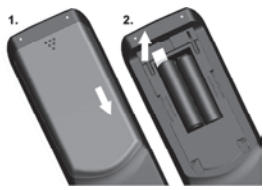

Important note on compatibility

All functions described in these operating instructions are valid only if the keypad layout of your original remote control matches exactly the one of your 10-in-1 remote control. But this only very rarely the case. This means that if you are unable to use all functions of your original remote control, it does not mean there is a fault with your 10-in-1 remote control.

Trademark and brand information

All brand and/or product names mentioned in these operating instructions and in the device code list are property of their respective owners and are used for product description and identification purposes only.

Getting started

After inserting the batteries, the display lights up and the start window appears after about 1 second. The start window shows the device, code, day of the week and time. The default setting is TV, Monday and 12.00AM. From the start window you can toggle to the device that you want to control by using the device buttons (4). The device code for the selected device is displayed at the same time.

Briefly press the S button to display the selected device, the day of the week and the full date. If no button is pressed for a while, the remote control light will go off. You can set the light delay time in the "CONFIGURE" menu.

Remote control buttons

Device buttons

Symbol	Device type
AMP	Audio amplifier
TV	Television
BD	Blu-ray player
VCR	Video recorder
DSAT	Digital satellite receiver
DVD	DVD player
CBL	Cable TV receiver
AUX1	Auxiliary device 1
CD	CD player
AUX2	Auxiliary device 2

Numeric keypad / number buttons

Symbol	Function
1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0	You can use these buttons to enter channel numbers, to enter device codes manually and to enter numbers.

Recording / playback control keypad

Symbol	Function
●	1. Record ; 2. TOP text red
◀◀	1. Rewind ; 2. TOP text blue
▶	1. Start playback ; 2. TOP text green
II	Pause, pause playback
■	1. Stop playback, recording, rewind or fast forward ; 2. TOP text yellow
▶▶	Fast-forward

Teletext keypad

Symbol	Function
	Access Teletext
	Enlarges the Teletext page display
	Stops automatic page scrolling for multi-page Teletext
	The Teletext is shown with transparent background over the TV picture.
	Exit Teletext

Other buttons

ALL OFF ⏻	1. Powers the device on/off. 2. Press this button for 3 seconds or longer to power all the programmed devices on or off.
FAV	Press this button to access programmed favourites.
EPG	Press this button to open your selected device's EPG function, as long as the device supports it.
S	1. Press and hold this button for at least 3 seconds to show the "CONFIGURE" menu. 2. Briefly press this button to switch from time to date display. After approx. 30 seconds the time is displayed again. You can also briefly press the EXIT button again to toggle back to the time display. 3. When programming macros or event timers, press this button to confirm the end of the command sequence you have entered. 4. Pressing it when using the "LEARN KEY" function returns to the previous menu level.
MENU	Opens the menu of the selected device.

EXIT	1. Press this button while the menu of the selected device is shown to return to the previous menu level or to quit the menu. Exception: Pressing the S button when using the "LEARN KEY" function returns to the previous menu level. 2. Press this button while the remote control "CONFIGURE" menu is shown to return to the previous menu level or to quit the menu.
MACRO	Executes a macro when used together with one of the number buttons 1 to 6.
	Mutes or restores the sound output (MUTE).
OK	Confirms a menu item in the remote control "CONFIGURE" menu or in the menu of the selected device.
	Menu navigation: move up
	Menu navigation: move down
	Menu navigation: move left
	Menu navigation: move right
V V	Increase/decrease volume
P P	1. TV mode: Next / previous channel 2. CD/DVD mode: SKIP function
AV	AV input selection for the selected device
-/--	Use this button to enter two-digit channel numbers. This function depends on the selected device. To enter a two-digit channel number, first press the -/-- button and then enter the channel number. Pressing the -/-- button again allows you to enter a single-digit channel number.
	Toggles the remote control light on/off.

Configuration menus

Press and hold the S button for 3 seconds to open the menu. The default sub-menu is "LANGUAGE". To program the remote control according to your needs, use the buttons to navigate to the sub-menu you want or press EXIT to return to the start window. Press the OK button to open the selected sub-menu.

If no entry is made for 30 seconds in setup mode, the remote control returns to the start window. If necessary, start programming again.

Make your selection and then press OK to confirm and finish programming. The display reads “SUCCESS”. The new settings are stored for the device currently selected providing no other device was selected while programming.

The following settings can be made in the “CONFIGURE” menu:

- Programming of devices you want to control
- Menu language; date and time; light delay time; volume; playback; child lock and setup lock; restore to default.
- Learning function
- Programming macros
- Saving favourites
- Timer settings

Menu structure

Below is a graphical overview of the entire menu structure:

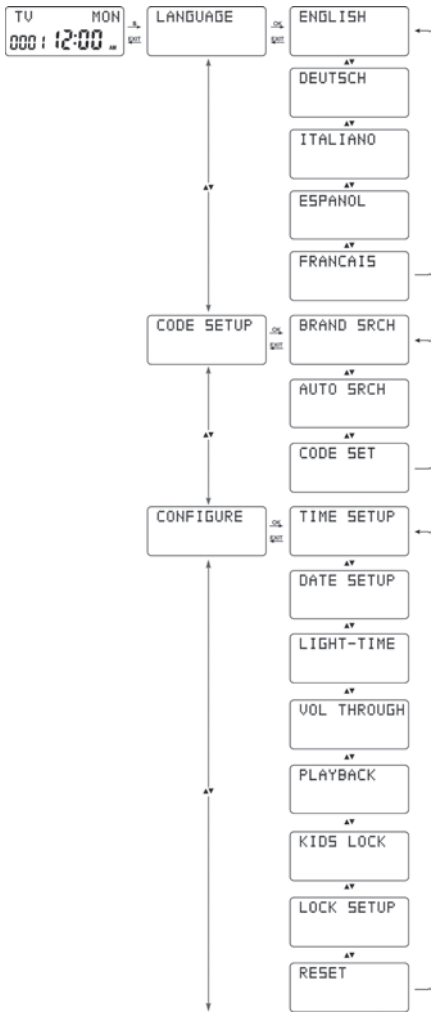

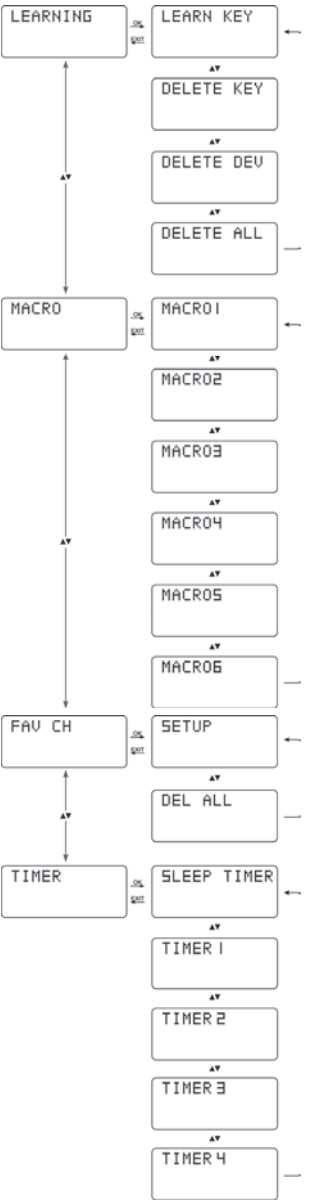

To open the configuration menu it is necessary to keep the S button pressed (approx. 3 seconds) until the display toggles to setup mode.

Setting the Menu Language (LANGUAGE)

The "LANGUAGE" main menu item allows you to select the desired language for the remote control. You can choose one of the following menu languages: English, German, Italian, Spanish or French. Proceed as follows:

1. Press and hold the S button for 3 seconds. Press , select "LANGUAGE" and then press OK.

Upon factory delivery the device is set to the English language. Therefore the first option shown is “LANGUAGE”.

2. Press ▲▼, select one of the 5 languages offered and then press OK to confirm. The display reads “SUCCESS”.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons (4).

Programming the remote control (CODE SETUP)

This main menu item allows you to program the remote control according to your needs. The following 3 methods are available:

1. Brand code search “BRAND SRCH”. If the manufacturer of your device is in the device code list of the remote control, this is the fastest programming method.
2. Automatic code search “AUTO SRCH”. This method runs through all the codes available on the code list and sends them to your device. This method takes a relatively long time.
3. Direct code input “CODE SET”. This method requires entering the code found in the device code list manually.

The operating instructions below help you program the remote control using any of the above programming methods.

Before programming a device button by using brand code search or automatic search, please carry out a “RESET” for this device button. If this device had previously been programmed using the learn function, any learned keys would not be overwritten by the new programming. For more information, see the chapter “Resetting to factory defaults (RESET)” on page 103.

Brand code search (BRAND SRCH)

1. Press the device button of the device that you want to program.
2. Press and hold the S button for 3 seconds.
3. Press ▲▼, select “CODE SETUP” and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select “BRAND SRCH” and press OK to confirm. The first brand name alphabetically for the preset devices appears on the display.
5. Press ▲▼ to navigate to the brand name you want, e.g. “SilverCrest”.
6. To accelerate the brand search you can enter the first or all characters of the brand name via the numeric keypad (11). Then press OK to go to the selected brand. If you only enter the first character of the brand name (e.g. S for SilverCrest), pressing the OK button will show the first brand name starting with S. Then you need to press the ▲▼ buttons to manually scroll to the SilverCrest brand.

As well as the digits, the keypad buttons also have characters or symbols assigned that you can select by pressing them once or more. The characters or symbols assigned are printed on the number keys.

After selecting a character and waiting for a few seconds, this character is applied and you can enter the next character. You can enter up to 11

characters for a brand name. If you make a mistake, press EXIT to delete the last character and enter it again.

7. Typically, different device manufacturers use different codes for their remote controls. At this point you'll have to find the optimum code. The current code is shown under the selected brand name. You can press the buttons to select the preset codes for the desired brand.
8. Now test the code selected by pointing the remote control at the device and checking if it responds properly to the button pressed . It is not necessary to exit the setup mode to perform this test.

   The following buttons cannot be used for the function test:

   - , , , OK, EXIT
   - the device buttons (4)
   - the numeric keypad (11)
9. If most of the buttons work properly, press OK. The code is saved for the device button selected .
10. If no buttons work properly or only a few do, press to select the next code and repeat the test as described in step 8. Repeat this procedure as many times as necessary until you have found suitable code.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Repeat the above procedure for all devices you wish to control with your new remote control.

Automatic code search (AUTO SRCH)

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press , select "CODE SETUP" and then press OK. Press and select "AUTO SRCH". Press OK.
3. Press the device button for the device you wish to program. Then press OK. The remote control starts sending all available codes. This is indicated by a flashing IR icon on the display.

By default the remote control sends the code for the button.

If no code is assigned to the button, the following codes will be send for the different devices:

- TV:
  the remote control sends the code **"CH+"**.
- DVD/CD/VCR:
  the remote control sends the code **"PLAY"**.
- DSAT/CBL:
  the remote control sends the code **"CH+"**.
- AMP:
  the remote control sends the code **"MUTE"**.
- Other devices:
  the remote control sends the code **"CH+"**.

4. If your device responds to the sent code by powering on or off or by executing one of the above functions, press II to stop the search. At this point you are close to the correct code, but you may not yet have found the one that matches completely, as the

automatic search had been stopped with a slight delay and further codes have been sent.

During the automatic search, the remote control responds to the II and EXIT buttons only.

5. After you have pressed the II button to stop searching you can press the ▲▼ buttons to send the previous or next codes manually. If your device responds again to a code, you have found a suitable code. Press OK to exit the automatic search. The codes are saved and the display reads "SUCCESS".
6. Or press EXIT to exit the automatic search. This will not save any codes.
7. After the remote control has finished transmitting the last available code from the code list, the search will stop and after a few seconds the start window appears.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Direct code input (CODE SET)

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "CODE SETUP" and then press OK.
3. Press ▲▼, select "CODE SET" and press OK to confirm. The selected device flashes and the currently set device code appears on the display. At this point you can select a different device by using the device buttons. Confirm your selection with OK.
4. The first digit of the 4-digit device code currently set flashes.
5. Enter the correct 4-digit code for the device selected by using the number buttons. You can find the 4-digit code in the device code list supplied.
6. Press OK to confirm the entry. The display reads "SUCCESS" followed by "CODE SET".
7. Invalid CODES cannot be found in the CODE list. If you enter an invalid code "NOT FOUND" appears on the display and you can then enter the correct code.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Flex mode

For the different device buttons there are preset code lists for specific device groups. Normally, you will assign the corresponding device types to the device buttons. For example, you will assign programming a VCR to the VCR device button, a DVD player to the DVD device button, etc. Furthermore, the Flex mode conveniently lets you assign a device from any device group to the AUX1 and AUX2 buttons. The requisite is that you assign the code list of the desired device group (where the device belongs to) to the AUX1 or AUX2 button you want to use for this device.

The code lists (e.g. 0 for TV or 2 for DVD) belonging to each device group can be found in the table below:

TV	VCR	DVD	DSAT	BD	AMP	CBL	CD
0	1	2	3	4	5	6	7

For direct code input:

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "CODE SETUP" and press OK to confirm.

3. Press ▲▼, select “CODE SET” and press OK to confirm.
4. Then press the device button AUX1 or AUX2 that you wish to program and press OK to confirm.
5. The first digit of the 4-digit device code currently set flashes.
6. Enter the correct 4-digit code for the selected device using the number buttons, then enter the number of the corresponding code list (0 to 7) and press OK to confirm.
7. Press OK to confirm the entry. The display reads “SUCCESS” followed by “CODE SET”.
8. Invalid CODES cannot be found in the CODE list. If you enter an invalid code “NOT FOUND” appears on the display and you can then enter the correct code.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons. On the left of the time the code assigned to the device button AUX1 or AUX2 is shown on the display. The selected code list (0 to 7) is also displayed to the left of the day of the week.

Before you can program the device buttons AUX1 or AUX2 using the brand code search or automatic search, it is necessary to assign the code list to the device button. To do so, proceed as described in the previous section, select the number 0001 as your code and select the number of the desired code list (0 to 7). This assigns the code list to the device button AUX1 or AUX2 so you can proceed with programming.
At this point, programming the device buttons AUX1 or AUX2 works the same way as described in the “Automatic code search (AUTO SRCH)” and “Brand code search (BRAND SRCH)” chapters.

System configuration (CONFIGURE)

Setting the time (TIME SETUP)

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select “CONFIGURE” and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select “TIME SETUP” and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select between “12HR” and “24HR”.
5. Press ◀▶ to toggle to time setting mode. The hour display flashes.
6. Press ▲▼ and select the correct value for the hour. You can also adjust the value by using the numeric keypad (11).
7. Press ◀▶ to toggle to minute setting mode.
8. Press ▲▼ and select the correct value for the minutes. You can also adjust the value by using the numeric keypad (11).
9. If you selected “12HR” in step 4, you can press ◀▶ to select the PM/AM setting. Press ▲▼ to toggle between PM and AM.
10. Press OK to confirm your entry and save the setting. The display reads “SUCCESS” followed by “TIME SETUP”.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Setting the date (DATE SETUP)

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select "DATE SETUP" and press OK to confirm.
4. The current date appears and the year flashes. Press the ▲▼ buttons to set the correct year.
5. Press ◀▶ until the month display flashes. Press the ▲▼ buttons to set the correct month.
6. Press ◀▶ until the day display flashes. Press the ▲▼ buttons to set the correct day. Press OK to confirm your entries. The display reads "SUCCESS" followed by "DATE SETUP".
7. Once the date has been set properly, in the upper right corner of the display the abbreviated day of the week is shown.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Adjusting the keypad light time (TIME)

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select "LIGHT-TIME" and press OK to confirm.
4. Press ▲▼ to set the light duration of the remote control in 5-second increments between 0 and 60 seconds. If you select 0 seconds, the light remains off when any button is pressed. When set to 0 seconds, the light can be switched on manually by pressing the ☼ button. In this case it will light for 5 seconds.
5. Press OK to confirm your entry and save the setting. The display reads "SUCCESS" followed by "LIGHT-TIME".

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Please note that setting a longer light duration will shorten the battery life.

Global volume adjustment (VOL THROUGH)

The global volume adjustment/mute feature allows you to assign the volume adjustment of a device that does not have this feature (e.g. a DVD player) to a different device (e.g. a TV). The advantage is that it is not necessary to press a device button (in the above example, the TV device button) first and then another device button to switch back to the playback device (the DVD player in the above example).

Adjusting the global volume (VPT SETUP)

Switching on:

1. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select "VOL THROUGH" and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select "VPT SETUP" and press OK to confirm. The display reads "TO DEV".

5. Next press the device button of the device that you want to assign the volume control to, e.g. DVD. Then the display shows "FROM DEV".
6. Next, press the device button of the device from which you want to use the volume control to, e.g. TV. Then the display will show "SUCCESS" followed by "VOL THROUGH".

After you have finished performing these steps, you can use the and buttons to adjust the volume and also mute the sound of the TV even while in DVD mode.

Disabling the global volume adjustment (CANCEL VPT)

Switching off:

1. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
2. Press , select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press , select "VOL THROUGH" and press OK to confirm.
4. Press , select "CANCEL VPT" and press OK to confirm. The display briefly shows "SUCCESS" to confirm.

This cancels the global volume adjustment/mute function.
Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Global recording/playback control (PLAYBACK)

This function allows you to control a VCR, DVD player or Blu-ray player with the recording / playback control buttons (5) without having to select the corresponding device first by using the device buttons.

To use this function, a valid code for the desired device needs to be assigned to the corresponding device button. This function is limited to the VCR, DVD and BD device buttons. The default setting is "OFF".

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press , select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press , select "PLAYBACK" and press OK to confirm.
4. Press , select "VCR" for a video recorder, "DVD" for a DVD player or "BD" for a Blu-ray player. Or select "OFF" to disable this function. Confirm your selection with OK. The display reads "SUCCESS" followed by "PLAYBACK".

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Child lock (KIDS LOCK)

This feature allows you to lock one or more device buttons so that the associated device cannot be operated any more. The S and EXIT buttons will still be working without any restrictions. All devices assigned to non-locked device buttons can still be controlled without any restrictions.

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press  , select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press , select "KIDS LOCK" and press OK to confirm.
4. Press the device button of the device that you wish to lock for children.
5. Press and choose between "ON" or "OFF" to enable or disable the child lock.
6. Press OK to confirm your entry and save the setting. The display reads "SUCCESS" followed by "KIDS LOCK".

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Locking the configuration menu (LOCK SETUP)

This menu item lets you lock access to all configuration menus. While the lock is enabled, "LOCKED" is displayed if a configuration menu is accessed. The only option available will be the unlock option.

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select "LOCK SETUP" and press OK to confirm. "LOCK" appears on the display. Press OK to confirm. The display reads "SUCCESS" followed by "LOCK SETUP". The configuration menus are now locked.
4. If you now attempt to change anything in a menu, the message "LOCKED" appears.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

5. To unlock, press and hold the S button for 3 seconds.
6. Press ▲▼, select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
7. Press ▲▼, select "LOCK SETUP" and press OK to confirm. "LOCK" appears on the display.
8. Press ▲▼, select "UNLOCK" and press OK to confirm. The display reads "SUCCESS" followed by "LOCK SETUP".
9. The configuration menus are now unlocked.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Resetting to factory defaults (RESET)

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "CONFIGURE" and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select "RESET" and press OK to confirm.
4. Press ▲▼ and choose between "ALL RESET" and "MODE".
5. Press OK to confirm your entry.

Choosing "ALL RESET" will restore the settings for all devices. The procedure is as follows:

6. After choosing "ALL RESET", press OK to confirm. The display will read „CONFIRM RST".

You can still press EXIT to cancel the reset at this point.

7. Press OK to confirm your entry. The display reads "OK" and then returns to the start window.

The day of the week and the time are not reset.

Choosing "MODE" restores the settings for the selected device only. The procedure is as follows:

8. After you confirm your selection "MODE" by pressing OK, the display shows the device currently selected. Select the device you want by pressing the corresponding device button.
9. After confirming your choice with OK, the display will read "CONFIRM RST".

You can still press EXIT to cancel the reset at this point.

10. Press OK to confirm your entry. The display reads “OK” and then returns to the start window.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

The learn function (LEARNING)

Programming via the learn function (LEARN KEY)

This function allows the remote control to learn individual buttons for a selected device.

1. Press the device button for the device that you wish to program.
2. Press and hold the S button for 3 seconds.
3. Press ▲▼, select “LEARNING” and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select “LEARN KEY” and press OK to confirm.
5. The display reads “SELECT KEY”.

All buttons except the device buttons support learning.

6. Press the button that you wish to learn a command. The display reads “WAITING”.
7. Place the original remote control so its IR LED and the IR LED (2) of your 10-in-1 remote control face each other and are no greater than 5 cm apart.

8. Next press the button on the original remote control from which you wish to copy the signal. The successful detection of the button code is indicated by “SUCCESS” on the display.
9. Repeat steps 5 to 8 for each button that you wish to learn a function.
10. If the transmission of the original code fails or no code is sent during the next 30 seconds, “FAIL” appears on the display. In this case, repeat steps 5 to 8.

You can quit learning mode by pressing the S button if the display reads “SELECT KEY”. Pressing any of the device buttons takes you back to the start window.

If you experience any problems with the learn function, the batteries of the original remote control could be low. Replace them if necessary.

Deleting individual button codes (DELETE KEY)

This function allows you to delete the learned code for an individual button for a selected device.

1. Press the device button for the device that you wish to program.
2. Press and hold the S button for 3 seconds.
3. Press ▲▼, select “LEARNING” and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select “DELETE KEY” and press OK to confirm.
5. The display reads “SELECT KEY”.
6. Press the button for which you want to delete the code. The display reads “SURE DELET”.

7. Press OK to confirm. The display reads “DELETED” and then again “SELECT KEY”.
8. Repeat steps 6 and 7 for each button for which you wish to delete the code.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Deleting the device codes of an individual device (DELETE DEV)

This function allows you to delete all learned codes for a selected device.

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select “LEARNING” and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select “DELETE DEV” and press OK to confirm.
4. The display reads “SELECT DEV”.
5. Press the device button of the device for which you want to delete the code. The display reads “SURE DELET”.
6. Press OK to confirm. The display reads “DELETED” and then again “SELECT DEV”.
7. Repeat steps 5 and 6 for each device for which you wish to delete the codes.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Deleting all button codes (DELETE ALL)

This function allows you to delete all learned codes for all devices at once.

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select “LEARNING” and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select “DELETE ALL” and press OK to confirm. The display reads “SURE DELET”.
4. Press OK to confirm. The display reads “DELETED” and then again “DELETE ALL”.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

The macro function (MACRO)

The macro function lets you save up to 16 commands for a device that will be sent in sequence when pressing one single button.

Example: Power on TV > Select channel 11 > Display Teletext > Open Teletext page 222.

Programming a macro

1. Press and hold the S button for 3 seconds.
2. Press ▲▼, select “MACRO” and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select "MACRO1" (or "MACRO2"..... "MACRO6" and press OK to confirm.
4. The display reads “SET UP”. Press OK to confirm.
5. If you select a macro that already has a command sequence assigned, the display reads “MACRO HAS”. In this case you have to delete this macro before entering commands or select a different, free macro.
6. The device currently selected is shown.

7. Enter the button commands sequence you want. Always start with the device button of the device you want to record the macro for, otherwise the message “ERROR KEY” appears.
8. By default, the different macro commands are transmitted sequentially every second. As this could be too fast for some devices, you can adjust the delay time in 2-second increments from 5 to 21 seconds.
9. To do this, press the button MACRO after a button command. Each press of the button delays the pause time after the last command for 2 more seconds and the set value is shown on the display.
10. After you have finished entering the command sequence, press S. The display reads “SUCCESS”.

You can press up to 16 buttons per macro, including the device button. After this, the macro is applied automatically and the display reads “SUCCESS”.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Running a macro

1. Press the MACRO button.
2. Within the next 5 seconds, press the number button 1 to 6 which corresponds to the macro you want.
3. The command sequence programmed for this macro is sent.

If you do not press the corresponding number button within 5 seconds after you press the MACRO button or if you press a wrong button that has no macro assigned, the remote control light flashes 4 times.

Deleting a macro

1. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
2. Press ▲▼, select “MACRO” and press OK to confirm.
3. Press ▲▼, select "MACRO1“ (or "MACRO2“..... "MACRO6“ and press OK to confirm. The display reads “SET UP”.
4. Press ▲▼, select “DELETE” and press OK to confirm. The display reads “SURE DELET”.
5. Press OK to confirm. The display reads “DELETED”. The selected macro is shown again on the display.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Configuring favourite channels (FAV CH)

This function is supported in the modes TV, DSAT, CBL and AUX (if the AUX device button has been programmed accordingly) only You can save preferred channels as favourites.

Setting up favourites

1. Press the device button for the device that you wish to program.
2. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
3. Press ▲▼, select “FAV CH” and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select “CONFIGURE” and press OK to confirm. The display reads FAV-CH01.
5. Press ▲▼, select “FAV-CH01” (or “FAV-CH02”..... “FAV-CH15”) and press OK to confirm. The display reads “SELECT KEY”.
6. Enter the channel that you wish to save. You can save up to 6 entries (digits or -/- -) per channel preset. The entered digits are not shown

on the display. When you have finished, press OK to save your input. The display reads "SUCCESS". Then the next favourite channel preset appears on the display. Press ▲▼ to select a different favourite preset.

7. After entering 6 buttons for one preset, it is saved automatically when you press the 6th button. The display reads "SUCCESS". Then the next favourite channel preset appears on the display. Press ▲▼ to select a different favourite preset.
8. If you select a favourite preset that is in use already, your entry overwrites any existing channel.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Switching to favourite channel

Press the FAV button once or more to switch your favourite channels in sequence. Once you reach the last saved favourite channel, the selection starts again from the beginning.

Deleting all favourite channels (DEL ALL)

It is only possible to delete all favourite channels at once. Individual favourite channels cannot be deleted but they can be overwritten.

1. Press the device button for the device that you wish to program.
2. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
3. Press ▲▼, select "FAV CH" and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select "DELETE ALL" and press OK to confirm. The display reads "SURE DELET".
5. Press OK to confirm. The display reads "DELETED" and then "SETUP". Next you can program more favourite channels or exit the menu.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

The timer function (TIMER)

SLEEP TIMER

This feature lets you set a delay time after which a selected device will switch off.

1. Press the device button for the device that you wish to program.
2. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
3. Press ▲▼, select "TIMER" and press OK to confirm.
4. Press ▲▼, select "SLEEP TIMER" and press OK to confirm. The display reads "SET TIMER" and suggests a delay time of 30. The first digit flashes.
5. Use the number buttons to enter a value between 01 and 99 minutes. Press OK to confirm. The display reads "SUCCESS" and then "SLEEP TIMER".
6. When the sleep timer is programmed, the zz icon appears on the left of the display.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Event timers (TIMER 1....TIMER 4)

The remote control includes 4 event timers that allow the remote control to send a preset command sequence at a set time.

1. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "TIMER" and press OK to confirm. The display reads "SLEEP TIMER".
3. Press ▲▼, select a desired timer from "TIMER1" to "TIMER4" and press OK to confirm. The display shows a 4-digit time. The first two digits representing the hour flash. Here, you set the time at which you want the command sequence to be sent.
4. You can use the number buttons to set a time from 00:00 to 23:59. Use the ◀▶ buttons to toggle between the 4 digits, e.g. to correct any mistakes. Press OK to confirm the set time.

The timer is always set in 24-hour format. If you have set the remote control preferences to the 12-hour format, please note the following:
In this case the remote control automatically converts the 24-hour format to the 12-hour format. Example: To program a timer for 03:30PM, enter 15:30.

5. Next press the device button for the device you want and then enter the command sequence (max. 14 buttons) that you want to send at the set time.

It is necessary to press a device button before entering a command sequence, otherwise the display reads "ERROR KEY".

6. By default, the different timer commands are transmitted sequentially every second. As this could be too fast for some devices, you can adjust the delay time in 2-second increments from 5 to 21 seconds. To do so, press the MACRO button, more than once, if necessary. The current delay time is indicated on the display.
7. When you are done, press S to confirm your entry. The display reads "SUCCESS".
8. You can press up to 15 buttons per event timer, including the device button. After this, the programming is applied automatically and the display reads "SUCCESS".
9. If required, you can program more event timers.
10. When an event timer is programmed, the ↻ icon appears on the left of the display.

After an event timer has completed it is erased automatically.

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

Deleting a timer

To delete a programmed timer ("SLEEP TIMER", "TIMER1" to "TIMER4"):

1. Press and hold the S button for at least 3 seconds.
2. Press ▲▼, select "TIMER" and press OK to confirm.
3. Select the timer that you wish to delete and press OK to confirm. The display reads "CLEAR". Press OK to confirm. The display reads "SUCCESS". The selected timer is deleted. The display shows the name of the selected timer ("SLEEP TIMER", "TIMER1" to "TIMER4").

Press EXIT to go back one menu level. To return to the start window, press one of the device buttons.

The All on/All off feature

If you have programmed your remote control to control several devices, this feature lets you switch all of them on or off at the same time by just pressing one button. To do so, press and hold the

button (3) for a few seconds. This switches all the devices on or off at the same time. Depending on the number of devices programmed, this can take up to 10 seconds. The following is required for this feature to work:

- A clear line of sight between the remote control and each device you want to switch on/off.
- All devices need to support powering on/off via remote control.
- The automatic code search, brand code search and macro functions must be disabled.

Troubleshooting

Device does not respond to the remote control commands

- Please check that you have selected the correct device with the remote control.
- Point the remote control directly at the device.
- Check if the remote control has been programmed with the correct code for your device.
- It is possible that the device is not compatible with programming using the code list. In this case, please program the remote control by using the learn function.
- The batteries are low or empty. Replace the batteries with new batteries of the same type. See also the chapter "Inserting the batteries".

Some buttons do not work properly

- It is possible that not all functions of your original remote control are supported.
- The code entered does not support all the functions of your device. Try to find a code that matches your device better.
- Program any buttons that do not work properly using the learn function.
- Before programming a device button using brand code search or automatic search, please carry out a RESET for this button first. If this device had previously been programmed using the learn function, any learned keys would not be overwritten by the new programming.

The LCD display does not work

- The batteries are low or empty. Replace the batteries with new batteries of the same type. See also the chapter "Inserting the batteries".

TOP Text buttons not working in Teletext mode

- While the "PLAYBACK" function is enabled, the recording/playback control buttons (5) are used to control the selected tape or disc player. In this case, these buttons cannot be used for the TV TOP Text functions.

Environmental regulations and disposal information

Devices marked with this symbol are subject to European Directive 2002/96/EC. All electrical and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres.

Proper disposal of old devices prevents damage to the environment or your health. For further information about proper disposal, contact your local council, recycling centre or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in at a collection point for waste batteries. Please note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.

Dispose of all packaging in an environmentally-friendly manner. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any film or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points for disposal.

Conformity notes

CE

This device complies with the basic and other relevant requirements of EMC Directive 2004/108/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User Manual.

Warranty and Service Information

Warranty of TARGA GmbH

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.

Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.

Service

GB
Phone: 0207 – 36 50 744
E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE
Phone: 01 – 242 15 83
E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT
Phone: 800 – 62 175
E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY
Phone: 800 – 92 496
E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 90255

Manufacturer

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 SOEST
GERMANY

CE

EU Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Coesterweg 45 59494 Soest, Germany
Product:	RemoteControl
Model:	SilverCrest SFB 10.1 C3
Identification number:	IAN 90255

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55013: 2001 +A1: 2003 +A2: 2006 EN 55020: 2007 +A11: 2011
Rohs:	EN 50581: 2012
Year of CE marking:	2013

Soest, 29st of July, 2013

Matthias Klauke, Managing Director